




RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

LØKSA

MODE D'EMPLOI

Code	Puissance (W)	Hauteur (mm)
238 570	500	960
238 571	750	1120

Garantie
3 ans



MISE EN GARDE



- Avant la première mise en service, vous devez impérativement lire cette notice d'utilisation et respecter les indications qu'elle contient. Rangez-la soigneusement en cas de besoin ultérieur.
- Cet appareil ne doit être utilisé que lorsqu'il se trouve en parfait état de fonctionnement. Si l'appareil est totalement ou partiellement défectueux, faites-le réparer par un professionnel.
- **ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Le raccordement de l'appareil doit être réalisée par un professionnel agréé conformément aux réglementations nationales sur les branchements électriques (NF C 15 100).

Pour votre sécurité - Consignes générales de sécurité

ATTENTION : lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de sécurité de base doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de chocs électriques et de blessures corporelles.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
 - Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
 - Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
 - Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
 - Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.
 - Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
 - Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
 - L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
 - Pour une installation en salle de bain, respectez les distances d'installation réglementaires en vigueur pour les pièces d'eau.
 - Ne placez aucun objet sur l'appareil.
 - Assurez-vous toujours que vos mains soient sèches avant d'effectuer le réglage de tout interrupteur ou de toucher l'appareil ou la prise.
 - Ne transportez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
 - Toute utilisation et/ou modification technique non agréée de cet appareil peut s'avérer dangereuse, tant pour votre santé que pour votre propre sécurité.
 - Ne pas insérer ou permettre à des objets étrangers de pénétrer dans toute ventilation ou ouverture d'évacuation, car cela provoquerait un choc électrique ou un incendie et endommagerait l'appareil. Ne le démontez pas.
 - Toujours éteindre et débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, durant son nettoyage ou lors de son transport.
 - Maintenez cet appareil et son câble à l'écart, des sources de chaleurs, objets tranchants, ou toute chose susceptible de les endommager.
 - Pour éviter un incendie, ne bloquez pas l'entrée et la sortie d'air de quelque façon que ce soit.
 - La cause principale de surchauffe est due aux dépôts de poussière ou présence de résidus dans l'appareil. Assurez-vous que ces corps étrangers soient retirés régulièrement. Isolez l'appareil du réseau et nettoyez-le en aspirant l'entrée d'air et les grilles.
 - Ne laissez pas cet appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Concernant les détails sur l'installation, référez-vous aux consignes données ci-après.

TABLE DES MATIÈRES

MISE EN GARDE	2
TABLE DES MATIÈRES	3
NOTICE SIMPLIFIÉE	4
Mise en marche	4
Réglage de base	4
Choisir le mode manuel	5
Choisir le programme hebdomadaire pré-enregistré	5
INSTALLATION ET ENTRETIEN	6
Règle d'installation de l'appareil	6
Installation de l'appareil	7
Règle de raccordement	8
Schéma de raccordement	8
Réglage du Fil Pilote	8
Entretien	8
UTILISATION	9
Touches et fonctions	9
Description des modes	9
Première mise en marche	10
Régler l'heure et le jour	10
Utilisation du mode manuel	10
- Sélection du mode	10
- Régler les modes Confort et Eco	10
Choix du programme hebdomadaire (pré-enregistré)	11
- Comprendre la lecture de la programmation hebdomadaire	11
- Réglage de la programmation hebdomadaire	11
Choix du mode Fil Pilote	13
Choix du mode Boost	13
Programmation du mode Boost	13
Activer la fonction fenêtre ouverte	14
Activer la fonction verrouillage du panneau de contrôle (sécurité enfant)	15
Étalonner la température	15
Restaurer les paramètres usine	15
Cas d'une coupure de courant	15
CARACTÉRISTIQUES	16
GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE	17
RESPONSABILITÉ	17
MISE HORS SERVICE	17

NOTICE SIMPLIFIÉE

Mise en marche

En veille (l'heure et le jour sont affichés), si l'écran est rétroéclairé, appuyer une fois sur .

S'il est éteint, appuyer 2 fois sur .



Passer les modes en appuyant sur . Rester sur le mode choisi pour le valider.

NB : pour une première mise en marche, régler d'abord l'heure et le jour (cf section suivante).

Réglage de base

Pour modifier l'heure et le jour, passer en mode veille :

- lorsque le sèche-serviettes est en marche, appuyer sur  pour le mettre en veille.
- s'il est déjà en veille, écran éteint, appuyer 1 fois sur .
- s'il est déjà en veille écran allumé, procéder directement aux réglages.

✓ Réglage des heures

Rester appuyé 3 secondes sur  l'heure clignote. Modifier en appuyant sur  ou  pour faire défiler les heures.

✓ Réglage des minutes

Appuyer 1 fois sur  pour passer aux réglages des minutes. Les minutes clignent. Modifier en appuyant sur  ou  pour faire défiler les minutes.

✓ Réglages du jour

Appuyer 1 fois sur  pour passer aux réglages du jour (1 à 7, 1 = lundi/7 = dimanche). Le jour clignote. Modifier en appuyant sur  ou  pour faire défiler les jours.

Appuyer 1 fois sur  pour valider les réglages ou sur  pour valider et directement allumer le sèche-serviettes.

Pour modifier la température des Modes Confort  et Eco  :


- Sélectionner le mode en appuyant sur  jusqu'à ce que l'icône  ou  s'affiche.
- Appuyer sur  ou  pour modifier la température.

La température du Mode Hors-gel  est réglée à 7 °C. Elle n'est pas modifiable.

Choisir le mode manuel

Appuyer sur  pour faire défiler les modes

MODE CONFORT

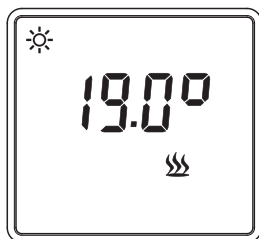

MODE ECO



MODE HORS GEL



Choisir le programme hebdomadaire pré-enregistré

Appuyer sur  pour faire défiler les modes jusqu'à ce que l'icône  s'affiche. La programmation hebdomadaire est activée.

Pré-réglages par défaut (rappel 1 = lundi / 7 = dimanche) :

P1 = jour 1-5 (semaine)

					
00:00	04:59	05:00	08:59	09:00	23:59

P2 = jour 6-7 (week-end)

					
00:00	06:59	07:00	10:59	11:00	23:59

P3 = jour 1-5 (semaine)

					
00:00	17:59	22:00	23:59	18:00	21:59

P4 = jour 6-7 (week-end)

					
00:00	18:59	19:00	22:59	23:00	23:59

P5 = jour 1-5 (semaine)

					
00:00	04:59	05:00	21:59	22:00	23:59


P6 = jour 6-7 (week-end)

					
00:00	06:59	07:00	22:59	23:00	23:59

INSTALLATION ET ENTRETIEN

Règle d'installation de l'appareil

- Le raccordement de l'appareil doit être réalisé par un professionnel agréé conformément aux réglementations nationales sur les branchements électriques (NF C 15 100).
- L'appareil de chauffage doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche.
- Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.
- Prévoir une installation éloignée d'un courant d'air susceptible de perturber son fonctionnement.
- Ne pas l'installer sous une prise de courant fixe.
- Respecter les distances minimales d'installation indiquées sur le schéma ci-dessous.

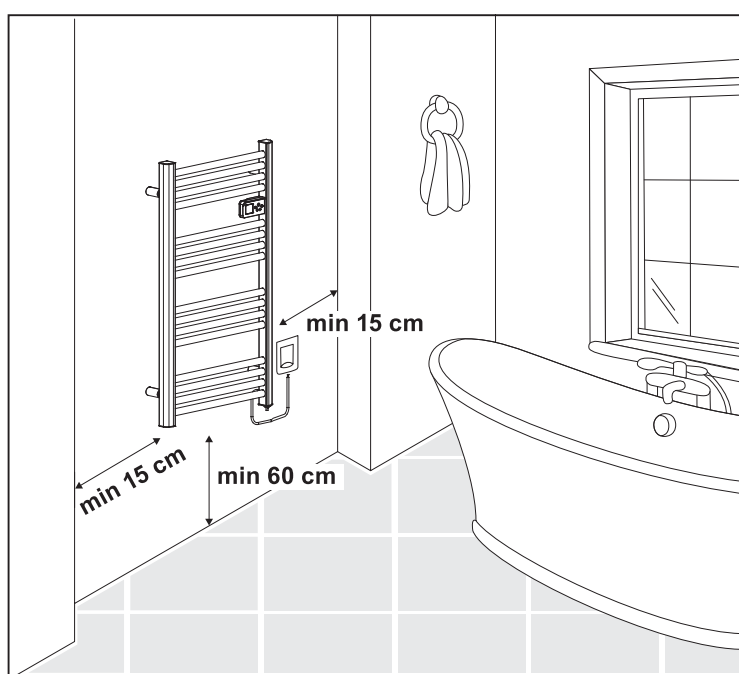

ATTENTION :

Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.


MISE EN GARDE :

Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins 600 mm au-dessus du sol.

MISE EN GARDE :

Cet appareil est destiné seulement au séchage du linge lavé à l'eau.

- Le boîtier de raccordement doit être installé à au moins 25 cm du sol.
- L'installation dans une salle de bain se fait uniquement en volume 2 ou hors volume conformément aux normes électriques en vigueur.

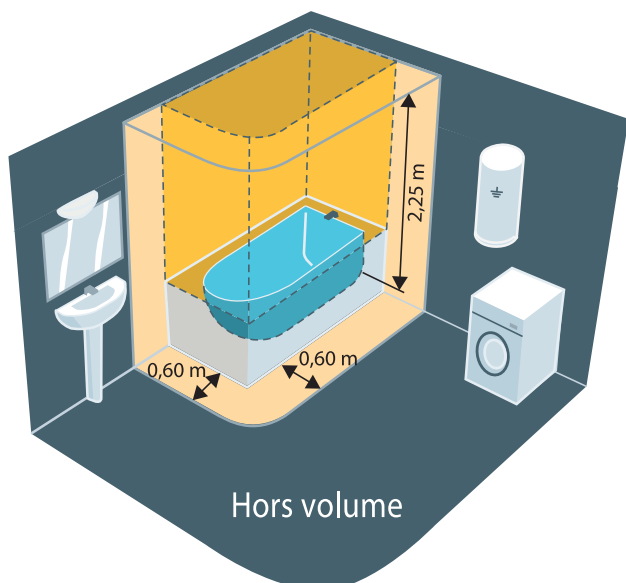


VOLUME	VOLUME	VOLUME
0	1	2

Volume 0 et 1	Appareils électriques interdits
Volume 2	Appareils électriques IPX4

- Vérifier que le matériau du mur est adapté pour l'installation du sèche-serviette (résistance à l'arrachement et non sensible à la chaleur).


Installation de l'appareil

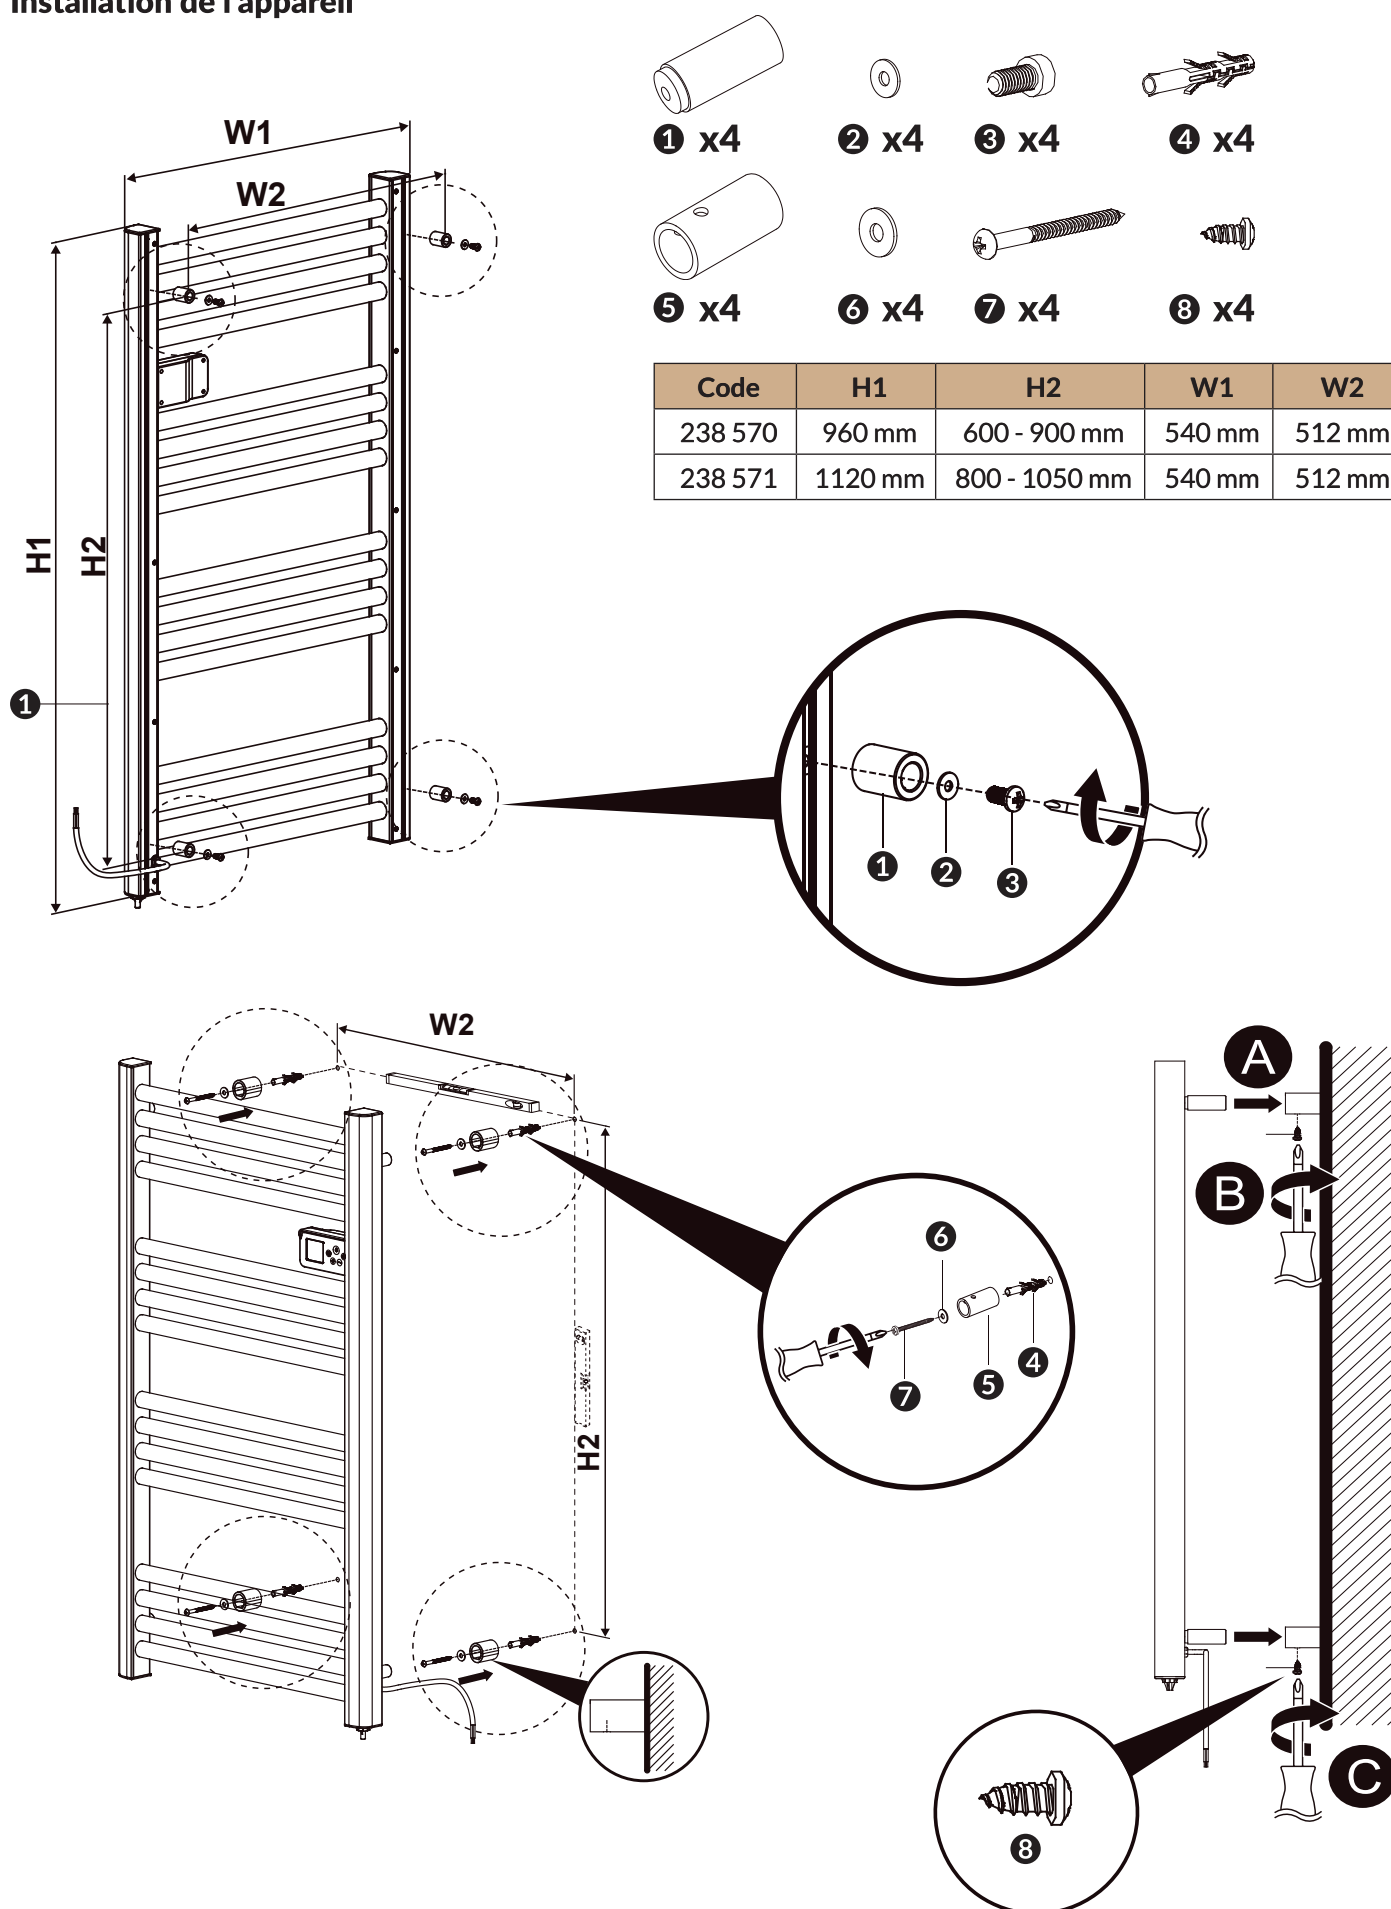

Règle de raccordement

- L'appareil doit être alimenté en 220 - 240 V ~, 50-60 Hz par l'intermédiaire d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel ne dépassant pas 30 mA.
- Appareil de Classe II, IP24. Ne pas raccorder à la Terre. Ne pas brancher le fil pilote (noir) à la terre.
- Raccorder le fil pilote si votre maison est équipée d'une centrale de programmation, d'un programmeur ou d'un gestionnaire.

Schéma de raccordement

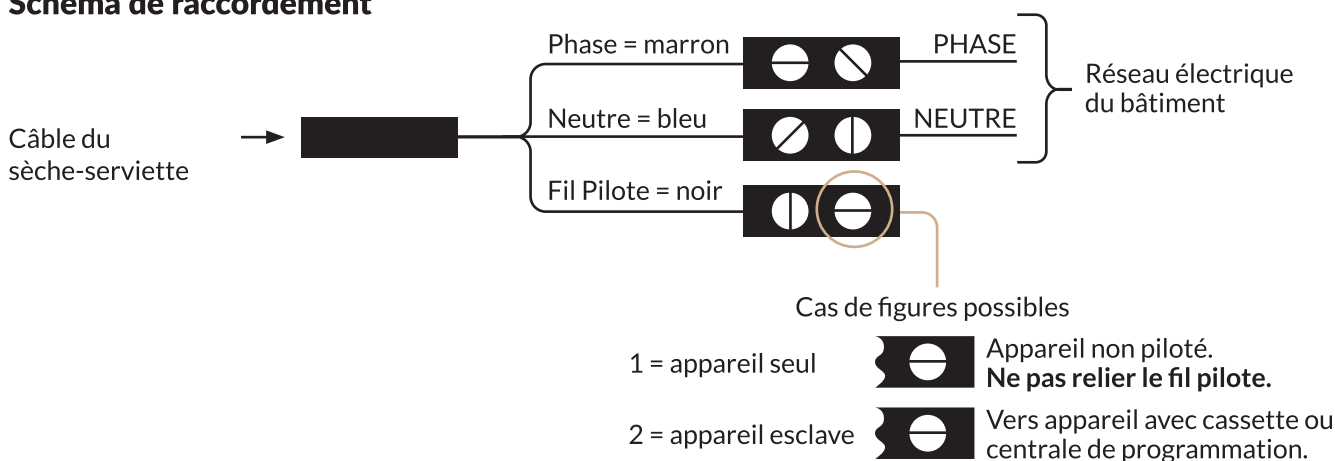

Réglage du Fil Pilote


Ordres reçus	Oscilloscope	Mode obtenu	Température de chauffe obtenue
Absence de tension		Confort	Réglage confort
Alternance complète 230 V		ECO	Réglage éco
Demi alternance négative -230 V		Hors gel	Température hors gel (environ 7 °C)
Demi alternance positive +230 V		Arrêt délestage	Arrêt instantané de l'appareil

Entretien

- Débrancher toujours la fiche de la prise murale avant de nettoyer l'appareil.
- Isoler toujours l'appareil de l'alimentation électrique et laisser-le refroidir avant toute opération de maintenance.
- Ne jamais immerger l'appareil pour le nettoyer.
- Pour éviter tout risque de décharge électrique, nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et sec pour le débarrasser de la poussière.
- Effectuer le dépoussiérage au moins 2 fois par an.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil en l'essuyant avec un linge humide et en le séchant avec un linge sec.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.

UTILISATION

Touches et fonctions

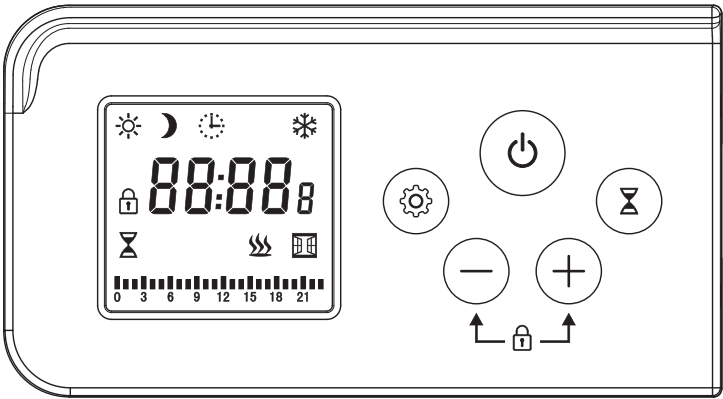

	Fonction
	Veille ON/OFF
	Sélection/configuration des modes/programmes
	Fonction boost
 	Réglage de la température ou de l'heure

Description des modes

Symbole	Fonction
	Mode Confort
	Mode ECO Mode Veille L'appareil n'est pas en fonctionnement, mais il est allumé.
	Mode programmation hebdomadaire
	Mode Fil Pilote
	Mode Hors Gel L'appareil se met en marche lorsque la température ambiante descend en-dessous de 7°C pour maintenir une température de 7 °C. Ne peut pas se régler manuellement.
	Mode boost
	Indicateur de chauffe Quand l'appareil chauffe, cette icône s'affiche. Elle disparaît quand la température détectée atteint la température réglée
	Mode détection de fenêtre activé
	Verrouillage de l'écran

Première mise en marche

Une fois raccordé et sous tension, l'écran s'allume sur le réglage de l'heure.


Régler l'heure et le jour

- ✓ Rester appuyé 3 secondes sur , l'heure clignote. Modifier en appuyant sur  ou  pour faire défiler les heures.
- ✓ Appuyer 1 fois sur  pour passer aux réglages des minutes. Les minutes clignent. Modifier en appuyant sur  ou  pour faire défiler les minutes.
- ✓ Appuyer 1 fois sur  pour passer aux réglages du jour (1 à 7, 1 = lundi/7 = dimanche). Le jour clignote. Modifier en appuyant sur  ou  pour faire défiler les jours.
- ✓ Appuyer 1 fois sur  pour valider les réglages ou sur  pour valider et directement allumer le sèche-serviettes.

Utilisation du mode manuel

> Sélection du mode

Appuyer sur  pour faire défiler les modes jusqu'à ce que le mode souhaité s'affiche :

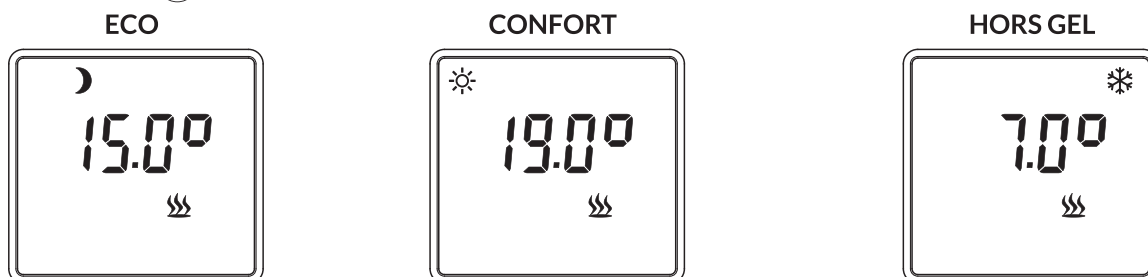

> Régler les modes Confort et Eco

- ✓ Appuyer sur  pour sélectionner le mode pour lequel modifier la température jusqu'à ce que l'icône  ou  s'affiche.
- ✓ Une fois sur le mode souhaité, appuyer sur  ou  pour monter ou baisser la température.

NB : Réglage par défaut :

- Mode Confort  = 19°C
- Mode Eco  = 15°C
- Mode Hors Gel  = 7°C (non modifiable)

Choix du programme hebdomadaire (pré-enregistré)


Appuyer sur  pour sélectionner le mode programme hebdomadaire.



Par défaut :

- les jours 1 à 5 (lundi à vendredi) sont pré-réglés sur le programme P1
- les jours 6 et 7 (samedi/dimanche) sont pré-réglés sur le programme P2

> Comprendre la lecture de la programmation hebdomadaire

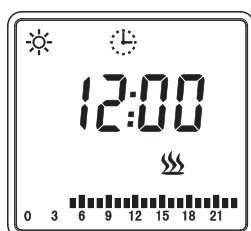

Affichage	Mode
	Confort 
Aucune barre	Eco 

> Réglage de la programmation hebdomadaire

NB : Si besoin, régler l'heure et le jour en vous référant à la section **Régler l'heure et le jour** page 10.

✓ La programmation est pré-réglée comme suite :

P1 = jour 1-5 (semaine)

		
00:00 04:59	05:00 08:59	09:00 23:59

P2 = jour 6-7 (week-end)

		
00:00 06:59	07:00 10:59	11:00 23:59

P3 = jour 1-5 (semaine)

		
00:00 17:59	18:00 21:59	22:00 23:59

P4 = jour 6-7 (week-end)

		
00:00 18:59	19:00 22:59	23:00 23:59

P5 = jour 1-5


 00:00 04:59	 05:00 21:59	 22:00 23:59
--	--	--

P6 = jour 6-7

 00:00 06:59	 07:00 22:59	 23:00 23:59
--	--	--


✓ Pour modifier le pré-réglage des jour 1 à 7 :

- Sélectionner le mode programme hebdomadaire.
- Appuyer 3 secondes sur .
- Le pré-réglage par défaut du jour 1 sur P1 apparaît.
- Appuyer sur  ou  pour choisir le programme pré-réglé à appliquer au jour 1 (P1 à P6).
- Appuyer sur  pour valider et passer au réglage du jour suivant.
- Répéter l'opération pour modifier les pré-réglages de chaque jour de la semaine si besoin.
- Pour revenir à l'écran principal, appuyer plusieurs fois sur  pour passer les 7 jours de la semaine.

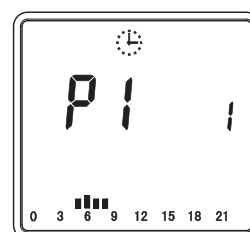


✓ Pour modifier les réglages Confort et Eco des 6 programmes P1 à P6.

- Sélectionner le mode programme hebdomadaire.
- Appuyer 3 secondes sur .

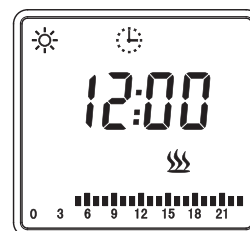


- Le pré-réglage par défaut P1 apparaît.
- Appuyer sur  ou  pour choisir le pré-réglage à modifier (P1 à P6).
- Appuyer ensuite 3 secondes sur  pour entrer dans le pré-réglage à modifier.

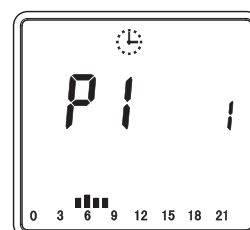


- Le réglage par défaut du pré-réglage à modifier s'affiche avec l'heure pour laquelle modifier les modes Confort  et Eco  (exemple ci-contre P2 à minuit).

- Appuyer sur  pour choisir le mode Confort  et sur  pour choisir le mode Eco .
- ATTENTION, le passage à l'heure suivante se fait automatiquement à chaque appui sur  ou .
- Appuyer sur  pour revenir au menu précédent puis de nouveau sur  pour passer les 7 jours et revenir à l'affichage principale.

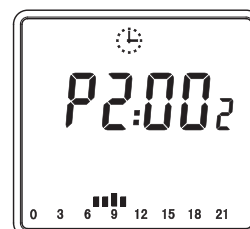

Choix du mode Fil Pilote

- ✓ Appuyer sur  pour sélectionner le mode Fil Pilote et contrôler le sèche-serviettes avec la commande associée.

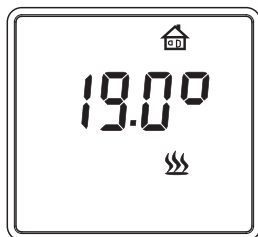

- ✓ L'affichage par défaut est le suivant :



L'appareil est en veille



L'appareil est en mode confort



L'appareil est en mode eco



L'appareil est mode hors gel

Choix du mode Boost

Le mode boost  permet de mettre en chauffe l'appareil, peu importe le mode sur lequel il est.

- ✓ Appuyer sur  pour activer le mode boost.
- ✓ La durée s'affiche. Appuyer sur  ou  pour modifier la durée de chauffe forcée.



Programmation du mode Boost

Réglage en mode veille uniquement.

- ✓ Appuyer 5 secondes sur .
- ✓ Le délai de lancement par défaut s'affiche (8h).
- ✓ Appuyer sur  ou  pour programmer le délai d'activation du mode Boost.



Activer la fonction fenêtre ouverte

✓ Fonctionnement :

Lorsque le thermostat de l'appareil détecte une baisse brutale de 5°C (en 5 minutes), il déclenche la fonction détection de fenêtre ouverte et verrouille la température sur 10°C durant la plage paramétrée (60 ou 90 minutes).



Sans nouvelle chute de température durant le temps paramétré, l'appareil repasse automatiquement sur le dernier mode actif avant déclenchement de la fonction fenêtre ouverte.

✓ Réglages :

La fonction fenêtre ouverte est réglable pour fonctionner 60 minutes ou 90 minutes.

- Réglage en mode veille uniquement. Appuyer 3 secondes sur .
- Le réglage de la détection de fenêtre ouverte s'affiche sur OFF :



- Appuyer sur  ou  pour choisir entre OFF, 60 ou 90 minutes.



- Lorsqu'elle est activée, l'icône de fenêtre ouverte s'affiche sur l'écran principale :



Activer la fonction verrouillage du panneau de contrôle (sécurité enfant)

✓ Activation :

En mode veille ou en fonctionnement, appuyer 3 secondes simultanément sur $\oplus$ et $\ominus$ pour activer ou désactiver le verrouillage du panneau de contrôle.


Le symbole  apparaît :



Étalonner la température

✓ Réglage en mode veille uniquement. Appuyer 3 secondes sur $\oplus$.

✓ Par défaut, le thermostat est réglé sur -2°C.

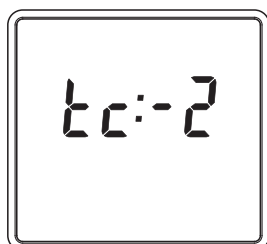

✓ Appuyer sur $\oplus$ ou $\ominus$ pour étalonner la température en fonction de l'affichage de votre thermostat ou thermomètre externe.

Réglage possible de -8 à +8°C.

Restaurer les paramètres usine

✓ Boîtier de contrôle en fonctionnement, appuyer 5 secondes sur ⏻ .

Cas d'une coupure de courant

Lors d'une coupure de courant, le radiateur conserve tous les réglages, à l'exception de l'heure qui doit être réglée de nouveau (cf. régler l'heure et le jour p.9).

CARACTÉRISTIQUES

COORDONNÉES : GROUPE QÉRYYS - F 33187 LE HAILLAN			
RÉFÉRENCE DU MODÈLE : 238 570			
Élément	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique			
Puissance thermique nominale	P _{Nom}	0,5	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	N/A	kW
Puissance thermique maximale continue	P _{max c}	0,5	kW
Consommation			
En mode arrêt	P _o	N/A	W
En mode veille	P _{sm}	0,24	W
En mode ralenti	P _{idle}	0,25	W
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P _{nsm}	N/A	W
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			NO
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	η _{s,on}	94	%
Élément	Unité		
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce			
Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]		
Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]		
Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[non]		
Contrôle électronique de la température de la pièce	[non]		
Contrôle électronique de la pièce et programmeur journalier	[non]		
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	[oui]		
Autres options de contrôle			
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]		
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[oui]		
Option contrôle à distance	[non]		
Contrôle adaptatif de l'activation	[non]		
Limitation de la durée d'activation	[oui]		
Capteur à globe noir	[non]		
Fonctionnalité d'auto-apprentissage	[non]		
Exactitude des réglages	[non]		

COORDONNÉES : GROUPE QÉRYS - F 33187 LE HAILLAN			
RÉFÉRENCE DU MODÈLE : 238 571			
Élément	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique			
Puissance thermique nominale	P _{Nom}	0,75	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	N/A	kW
Puissance thermique maximale continue	P _{max c}	0,75	kW
Consommation			
En mode arrêt	P _o	N/A	W
En mode veille	P _{sm}	0,24	W
En mode ralenti	P _{idle}	0,25	W
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P _{nsm}	N/A	W
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			NO
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	η _{s,on}	94	%
Élément	Unité		
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce			
Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]		
Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]		
Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[non]		
Contrôle électronique de la température de la pièce	[non]		
Contrôle électronique de la pièce et programmeur journalier	[non]		
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	[oui]		
Autres options de contrôle			
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]		
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[oui]		
Option contrôle à distance	[non]		
Contrôle adaptatif de l'activation	[non]		
Limitation de la durée d'activation	[oui]		
Capteur à globe noir	[non]		
Fonctionnalité d'auto-apprentissage	[non]		
Exactitude des réglages	[non]		

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Varma assure une garantie de 2 ans à compter du jour de l'achat (sur présentation du ticket de caisse ou de la facture). Cela comprend le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l'appareil, le choix étant laissé à la libre initiative de Varma. En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil).

Les réparations ne devront être réalisées que par des techniciens qualifiés utilisant des pièces de rechanges d'origine. Tout manquement à cette consigne peut s'avérer particulièrement dangereux pour les usagers.

Le cas échéant, contactez le service après-vente du magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Il n'y a eu aucune tentative de réparation, ni par le client, ni par un tiers.
- L'appareil a été utilisé et installé dans des conditions normales, de manière adéquate, suivant le mode d'emploi.

À NOTER :

S'il y a une intervention sous garantie, cela ne prolongera pas la durée initiale de la garantie contractuelle (date initiale à partir de l'achat), et le service Après-Vente effectuera, à titre payant, les réparations nécessaires.

RESPONSABILITÉ

Nous vous signalons expressément que la société Qérys (adresse ci-dessous) propriétaire de la marque Varma, n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés à la suite d'une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine Varma n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente Varma.

MISE HORS SERVICE



Vous ne devez pas jeter cet appareil dans une poubelle domestique mais uniquement dans un container prévu spécialement pour ce type de produits.

Éliminez l'appareil par le biais d'un point de collecte municipal et ou dans point de vente. Jetez l'emballage de façon respectueuse pour l'environnement en facilitant son ramassage par les centres de tri sélectifs. Nos emballages et cette notice sont écoconçus et entièrement recyclables, veuillez les placer dans un bac de recyclage ou les amener en déchetterie.

