

VENTILATEUR SUR PIED

243 159

MODE D'EMPLOI



Mise en garde



- Avant la première mise en service, vous devez impérativement lire cette notice d'utilisation et respecter les indications qu'elle contient. Rangez-la soigneusement en cas de besoin ultérieur.
- Cet appareil ne doit être utilisé que lorsqu'il se trouve en parfait état de fonctionnement. Si l'appareil est totalement ou partiellement défectueux, faites-le réparer par un professionnel


Pour votre sécurité - Consignes générales de sécurité

ATTENTION : lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de sécurité de base doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de chocs électriques et de blessures corporelles.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent rester éloignés à moins qu'ils soient surveillés de façon continue.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Tout contact des pales en rotation avec une partie quelconque du corps peut entraîner un risque de blessures.
- Ne placez aucun objet sur l'appareil ou à travers la grille en mode ON.
- Assurez-vous toujours que vos mains soient sèches avant d'effectuer le réglage de tout interrupteur ou de toucher l'appareil ou la prise.
- Ne transportez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Posez-le sur une surface plane et sûre afin de prévenir tout accident, tenez-le hors de portée des enfants.
- Toute utilisation et/ou modification technique non agréée de cet appareil peut s'avérer dangereuse, tant pour votre santé que pour votre propre sécurité.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, durant son nettoyage ou lors de son transport.
- Nettoyez l'appareil à intervalles réguliers en vous conformant au chapitre « Entretien ».
- Ne laissez pas cet appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de maintenance ou toute autre personne qualifiée pour éviter tout danger.


INSTALLATION ET ENTRETIEN

MONTAGE DU VENTILATEUR

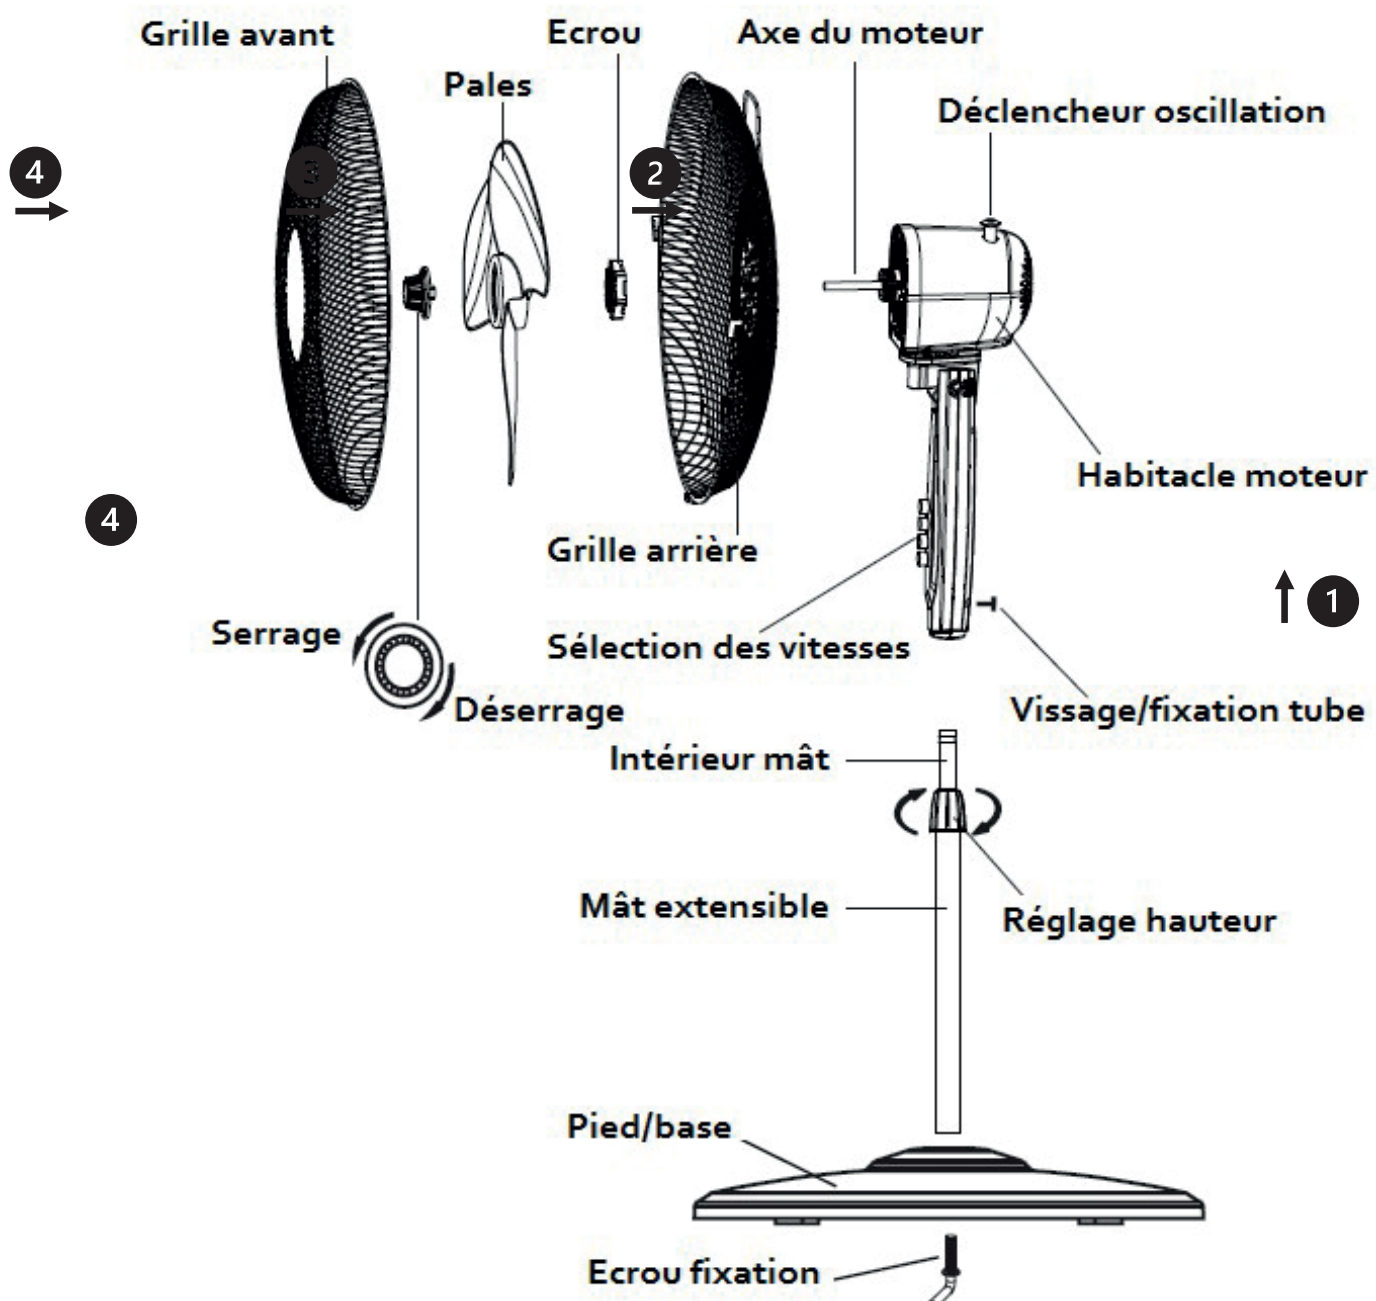

- 1- Assembler le pied du ventilateur avec la base.
- 2- Insérer la grille arrière dans l'axe du moteur et fixer avec l'écrou.
- 3- Insérer les pales sur l'axe moteur puis visser le capuchon de fixation sur l'axe moteur.
- 4- Positionner la grille avant sur la grille arrière, en alignant les pas de vis des 2 grilles en haut et en bas. Fermer les accroches situées autour de l'anneau de la grille. Visser les 2 vis haut et bas.

UTILISATION

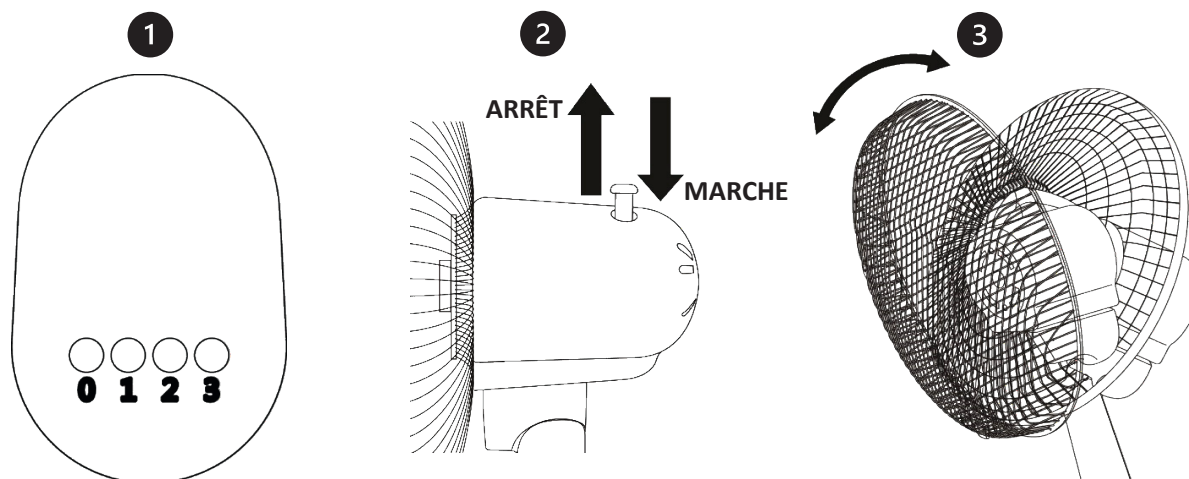

- 1- Bouton de sélection de la puissance de ventilation.
- 2- Bouton MARCHÉ/ARRÊT de l'oscillation.
- 3- Inclinaison manuelle.

ENTRETIEN

- Débrancher toujours la fiche de la prise murale avant de nettoyer l'appareil.
- Ne jamais immerger l'appareil pour le nettoyer.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide pour le débarrasser de la poussière. Ne laissez pas d'eau ou tout autre liquide entrer dans le boîtier du moteur.
- Effectuer le dépoussiérage régulièrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÈLE : 243 159

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS			
Informations d'identification des modèles : Ventilateur sur pied 243 159			
Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit d'air maximal	F	53,99	m³/min
Puissance absorbée	P	33,9	W
Valeur de service	SV	1,59	(m³/min)/W
Consommation d'électricité en mode «Éteint»	P _{OFF}	0	W
Niveau de puissance acoustique	LWA	53,77	dB (A)
Vitesse maximale de l'air	C	2,75	mètres/sec
Norme de mesure de la valeur de service	IEC 60879:2019		
Coordonnées de contact pour tout complément d'information	GROUPE QÉRY'S - F 33187 LE HAILLAN Service client : contact@qerys.com Tel. 05 56 89 17 65 www.groupe-qerys.com/societes/		

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Varma assure une garantie de 2 ans à compter du jour de l'achat (sur présentation du ticket de caisse ou de la facture). Cela comprend le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l'appareil, le choix étant laissé à la libre initiative de Varma. En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil).

Les réparations ne devront être réalisées que par des techniciens qualifiés utilisant des pièces de rechanges d'origine. Tout manquement à cette consigne peut s'avérer particulièrement dangereux pour les usagers.

Le cas échéant, contactez le service après-vente du magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Il n'y a eu aucune tentative de réparation, ni par le client, ni par un tiers.
- L'appareil a été utilisé et installé dans des conditions normales, de manière adéquate, suivant le mode d'emploi.

A noter

S'il y a une intervention sous garantie, cela ne prolongera pas la durée initiale de la garantie contractuelle (date initiale à partir de l'achat), et le service Après-Vente effectuera, à titre payant, les réparations nécessaires.

RESPONSABILITÉ

Nous vous signalons expressément que le Groupe QERYS, propriétaire de la marque VARMA, n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine VARMA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente VARMA.

MISE HORS SERVICE



Vous ne devez pas jeter cet appareil dans une poubelle domestique mais uniquement dans un container prévu spécialement pour ce type de produits. Éliminez l'appareil par le biais d'un point de collecte municipal et ou dans un point de vente. Jetez l'emballage de façon respectueuse pour l'environnement en facilitant son ramassage par les centres de tri sélectifs.