varma
CRÉATEUR D'AMBIANCE

BRASSEUR D'AIR Ø45 CM

Nortes

MODE D'EMPLOI

Code : 244 014

CE

IMPORTANT :
Chère cliente, cher client, merci de votre confiance.
Votre nouveau BRASSEUR D'AIR VARMA a été conçu et fabriqué selon les normes techniques en vigueur.
Avant la première mise en service, vous devez impérativement lire cette notice d'utilisation !
Vous devez lire attentivement ce mode d'emploi et respectez les indications qu'il contient. Rangez-le soigneusement en cas de besoin ultérieur.

Pour votre sécurité - Consignes générales de sécurité
Pour garantir une manipulation sûre de cet appareil, l'utilisateur doit avoir lu et compris le présent mode d'emploi avant la première mise en service de l'appareil. Cet appareil ne doit être utilisé que lorsqu'il se trouve en parfait état de fonctionnement. Si l'appareil est totalement ou partiellement défectueux, faites-le réparer par un professionnel. N'utilisez jamais l'appareil dans des locaux présentant un risque d'explosion ou à proximité de liquides ou de gaz inflammables ! Ne jamais manipuler le brasseur d'air si le courant électrique est branché ! ATTENTION : lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de sécurité de base doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de chocs électriques et de blessures corporelles. Avant d'entreprendre tout travail sur l'appareil, débranchez OBLIGATOIREMENT le courant électrique. Cet appareil ne doit pas être mis entre les mains d'enfants, ou d'adolescents de moins de 16 ans. Les réparations ne doivent être effectuées que par un professionnel. Toute réparation incorrecte vous expose à des risques liés au courant électrique.

- **Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.**
- **Ne placez aucun objet sur l'appareil.**
- **Ne débranchez pas l'appareil si vos mains sont humides car il y a un risque de choc électrique.**
- **Ne transportez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.**
- **Posez-le sur une surface plane et sûre afin de prévenir tout accident, tenez-le hors de portée des enfants.**
- **Toute utilisation et/ou modification technique non agréée de cet appareil peut s'avérer dangereuse, tant pour votre santé que pour votre propre sécurité.**
- **N'introduisez aucun objet dans l'appareil, ne le démontez pas.**
- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, uniquement si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et qu'elles comprennent les dangers potentiels liés à l'utilisation de l'appareil.**
- **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**
- **Tout contact des pales en rotation avec une partie quelconque du corps peut entrainer un risque de blessures.**
- **Nettoyez l'appareil à intervalles réguliers en vous conformant au chapitre « Entretien ».**
- **Toujours éteindre et débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, durant son nettoyage ou lors de son transport.**
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de maintenance ou toute autre personne qualifié pour éviter tout danger.**
- **N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé, s'il présente d'éventuels signes de dommage ou s'il ne fonctionne pas correctement. Débranchez-le de la prise murale.**

APERÇU DE VOTRE BRASSEUR D'AIR

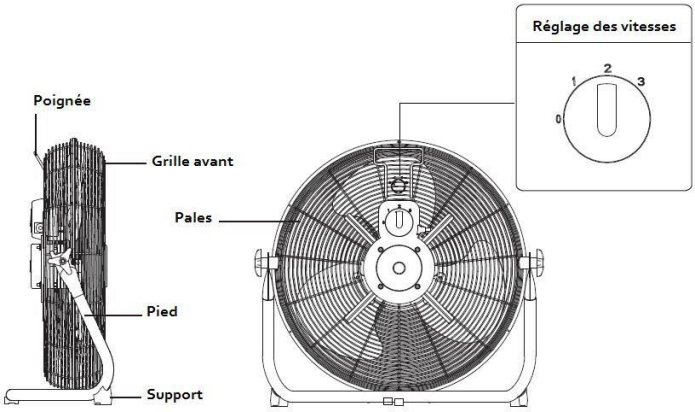

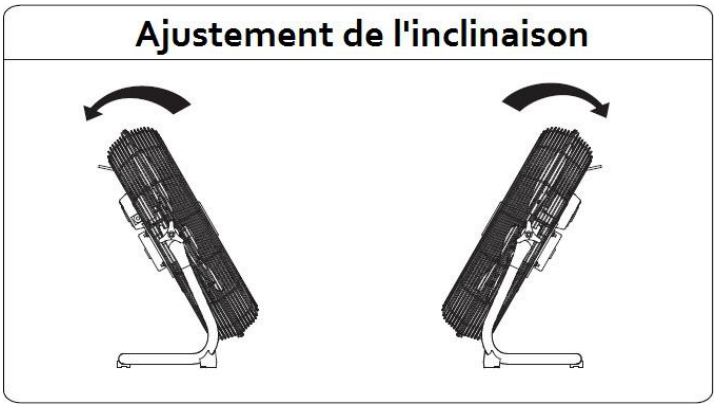

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Placez votre brasseur d'air sur une surface plane et sèche.
- Branchez le brasseur d'air.
- Tournez le bouton (1, 2 ou 3) pour choisir la vitesse. Position 0 pour éteindre.
- Réglez l'orientation de la grille vers le haut ou le bas, selon votre souhait.

244 014 - NORTES
MARQUE DU GROUPE QÉRYS - 33187 LE HAILLAN - FRANCE

ENTRETIEN

- Débranchez le brasseur d'air avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.
- Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer le boîtier du brasseur d'air.
- Éteignez et débranchez le brasseur d'air avant de le monter, démonter ou de le nettoyer.
- Maintenez la grille d'aération située à l'arrière du brasseur d'air exempte de poussières et de peluches, et pour cela, utilisez un aspirateur si nécessaire. Surtout n'insérez aucun objet dans la grille pour retirer les peluches.
- Nettoyez les pièces du brasseur d'air avec une éponge ou un chiffon légèrement imprégné de produit d'entretien neutre. Ne laissez pas d'eau ou tout autre liquide entrer dans le boîtier du moteur.
- Rincez soigneusement le produit à l'eau claire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 100 W
- Diamètre des pales : 45 cm
- Vitesse maximum : 160 tr/min
- Classe II
- Tension 220-240 V - 50 Hz
- Nombre de vitesses : 3
- Inclinaison : 120°
- Débit d'air : ≥88 m^3/min
- Puissance acoustique max : 65 dB

Exigences en matière d'informations			
Informations d'identification du ou des modèles : Brasseur d'air 244 014			
Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit d'air maximal	F	95,90	m^3/min
Puissance absorbée	P	87,10	W
Valeur de service	SV	1,10	(m^3/min)/W
Consommation d'électricité en mode «veille»	P_{SB}	-	W
Consommation d'électricité en mode «éteint»	P_{OFF}	0	W
Niveau de puissance acoustique	L_{WA}	62,58	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	C	4,20	mètres/sec
Consommation saisonnière d'électricité	Q	27,87	kWh/a
Norme de mesure de la valeur de service	IEC 60879:1986 (corr.1992)		
Coordonnées de contact pour tout complément d'information	Groupe Qérys 33187 Le Haillan FRANCE		

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

VARMA assure une garantie de 3 ans à compter du jour de l'achat (sur présentation du ticketdecaisseoudela facture).Celacomprend le remplacement gratuitdes pièces défectueuses ou de l'appareil, le choix étant laissé à la libre initiative deVARMA.En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (articles 1641 et suivants duCodeCivil).

Les réparations ne doivent être effectuées que par un professionnel. Les réparations ne devront être réalisées que par des techniciens qualifiés utilisant des pièces de rechanges d'origine. Tout manquement à cette consigne peut s'avérer particulièrement dangereux pour lesusagers.

Le cas échéant, contactez le service après-vente du magasin où vous avez acheté ce produit.

Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Il n'y a eu aucune tentative de réparation, ni par le client, ni par un tiers.
- L'appareil a été utilisé et installé dans des conditions normales, de manière adéquate, suivant le mode d'emploi.

À noter :

S'il y a une intervention sous garantie, cela ne prolongera pas la durée initiale de la garantie contractuelle (date initiale à partir de l'achat), et le service Après-Vente effectuera, à titre payant, les réparations nécessaires.

RESPONSABILITÉ

Nous vous signalons expressément que la société Qérys (adresse ci-dessous) propriétaire de la marque Varma, n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés à la suite d'une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine Varma n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente Varma.

MISE HORS SERVICE

Vous ne devez pas jeter cet appareil dans une poubelle domestique mais uniquement dans un container prévu spécialement pour ce type de produits.
Éliminez l'appareil par le biais d'un point de collecte municipal et ou dans point de vente. Jetez l'emballage de façon respectueuse pour l'environnement en facilitant son ramassage par les centres de tri sélectifs.
Nos emballages et cette notice sont écoconçus et entièrement recyclables, veuillez les placer dans un bac de recyclage ou les amener en déchetterie.

varma
CRÉATEUR D'AMBIANCE