


# Pièces détachées pour : Commande déportée type 01 et 10, pneumatique 2015 -

**GEBERIT**

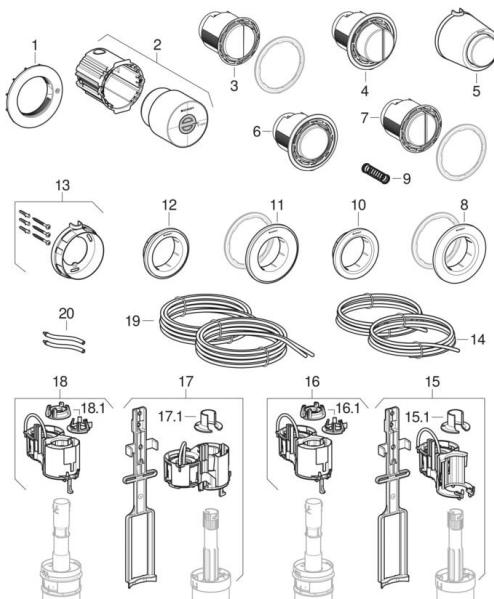

## MARQUE

Geberit

## INFOS

- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles

## TYPE

Typ 01, Typ 10

## CARACTÉRISTIQUES

Année de fabrication à partir de

2015

#	N° de réf.	Désignation	Remplace	Remarques
1	<b>242.939.00.1</b>	Ecrou Geberit pour commandes déportées types 01, 10 et 70		
2	<b>243.130.00.1</b>	Boîtier à encastrer Geberit avec boîtier de réservation, pour commandes déportées types 01 et 10		

#	N° de réf.	Désignation	Remplace	Remarques
3	<b>243.398.16.1</b>	Poussoir Geberit déclenchement type 10 PN double touche: Noir mat		
3	<b>243.398.JQ.1</b>	Poussoir Geberit déclenchement type 10 PN double touche: Chromé mat	243.398.KN.1	
3	<b>243.398.KH.1</b>	Poussoir Geberit pour déclenchement à distance type 10, pneumatique, pour rinçage double touche: Chromé brillant		
3	<b>243.398.KK.1</b>	Poussoir Geberit pour déclenchement à distance type 10, pneumatique, pour rinçage double touche: Blanc alpin		
3	<b>243.398.KM.1</b>	Poussoir Geberit pour déclenchement à distance type 10, pneumatique, pour rinçage double touche: Noir		
4	<b>243.396.11.1</b>	Poussoir Geberit pour déclenchement à distance type 01, pneumatique, pour rinçage double touche, saillant: Blanc alpin		
5	<b>246.117.11.1</b>	Poussoir Geberit déclenchement type 01 PN double touche, apparent : Blanc alpin		
6	<b>243.395.11.1</b>	Poussoir Geberit pour déclenchement à distance type 01, pneumatique, pour rinçage simple touche: Blanc alpin		

#	N° de réf.	Désignation	Remplace	Remarques
6	<b>243.395.21.1</b>	Poussoir Geberit pour déclenchement à distance type 01, pneumatique, pour rinçage simple touche: Chromé brillant		
6	<b>243.395.JQ.1</b>	Poussoir Geberit déclenchement type 01 PN simple touche: Chromé mat	243.395.46.1	
7	<b>243.397.11.1</b>	Poussoir Geberit pour déclenchement à distance type 01, pneumatique, pour rinçage double touche: Blanc alpin		
7	<b>243.397.21.1</b>	Poussoir Geberit pour déclenchement à distance type 01, pneumatique, pour rinçage double touche: Chromé brillant		
7	<b>243.397.JQ.1</b>	Poussoir Geberit déclenchement type 01 PN double touche: Chromé mat	243.397.46.1	
8	<b>242.961.11.1</b>	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 01, pousoir à encastrer: Blanc alpin		
8	<b>242.961.21.1</b>	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 01, pousoir à encastrer: Chromé brillant		
8	<b>242.961.JQ.1</b>	Rosace Geberit déclenchement type 01 encastrer: Chromé mat	242.961.46.1	

#	N° de réf.	Désignation	Remplace	Remarques
9	<b>243.703.00.1</b>	Ressort de compression Geberit pour commandes déportées types 01 et 10		10 unités
10	<b>242.962.11.1</b>	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 01, poussoir pour meuble: Blanc alpin		
10	<b>242.962.21.1</b>	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 01, poussoir pour meuble: Chromé brillant		
10	<b>242.962.JQ.1</b>	Rosace Geberit déclenchement type 01 meuble: Chromé mat	242.962.46.1	
11	<b>242.963.16.1</b>	Rosace Geberit déclenchement type 10 encastrer: Noir mat		
11	<b>242.963.DW.1</b>	Rosace Geberit déclenchement type 10 encastrer: Noir foncé		
11	<b>242.963.JQ.1</b>	Rosace Geberit déclenchement type 10 encastrer: Chromé mat	242.963.KN.1	
11	<b>242.963.KH.1</b>	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 10, poussoir à encastrer: chromé brillant, chromé mat		
11	<b>242.963.KJ.1</b>	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 10, poussoir à encastrer: blanc, chromé brillant		

#	N° de réf.	Désignation	Remplace	Remarques
11	<b>242.963.KK.1</b>	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 10, poussoir à encastrer: blanc, doré		
11	<b>242.963.KM.1</b>	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 10, poussoir à encastrer: noir, chromé brillant		
12	<b>242.964.16.1</b>	Rosace Geberit déclenchement type 10 meuble: Noir mat		
12	<b>242.964.DW.1</b>	Rosace Geberit déclenchement type 10 meuble: Noir foncé		
12	<b>242.964.JQ.1</b>	Rosace Geberit déclenchement type 10 meuble: Chromé mat	242.964.KN.1	
12	<b>242.964.KH.1</b>	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 10, poussoir pour meuble: chromé brillant, chromé mat		
12	<b>242.964.KJ.1</b>	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 10, poussoir pour meuble: blanc, chromé brillant		
12	<b>242.964.KK.1</b>	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 10, poussoir pour meuble: blanc, doré		
12	<b>242.964.KM.1</b>	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 10, poussoir pour meuble: noir, chromé brillant		

#	N° de réf.	Désignation	Remplace	Remarques
13	<b>242.965.00.1</b>	Bague de fixation Geberit pour déclenchement à distance type 01, poussoir apparent		
14	<b>256.000.00.1</b>	Jeu de capillaires pneumatiques simples Geberit d4/d5 (3,50 m)		
15	<b>241.335.00.1</b>	Releveur Geberit pour commande de WC à déclenchement pneumatique du rinçage, rinçage simple touche et réservoir à encastrer Sigma 8 cm		
15.1	<b>241.759.00.1</b>	Anneau de releveur Geberit pour commande de WC à déclenchement pneumatique du rinçage		
16	<b>240.573.00.1</b>	Releveur Geberit pour commande de WC à déclenchement pneumatique du rinçage, rinçage simple touche		
16.1	<b>880.328.11.1</b>	Anneau de releveur Geberit pour mécanisme de chasse, rinçage double touche: Blanc alpin		
17	<b>242.594.00.1</b>	Releveur Geberit pour commande de WC à déclenchement pneumatique du rinçage, rinçage double touche et réservoir à encastrer Sigma 8 cm		
17.1	<b>241.759.00.1</b>	Anneau de releveur Geberit pour commande de WC à déclenchement pneumatique du rinçage		

#	N° de réf.	Désignation	Remplace	Remarques
18	<b>240.574.00.1</b>	Releveur Geberit pour commande de WC à déclenchement pneumatique du rinçage, rinçage double touche		
18.1	<b>880.328.11.1</b>	Anneau de releveur Geberit pour mécanisme de chasse, rinçage double touche: Blanc alpin		
19	<b>240.575.00.1</b>	Jeu de capillaires pneumatiques doubles Geberit d4/d5 (2,00 m)		
20	<b>244.601.00.1</b>	Pack de flexibles d'adaptateur Geberit d4–5, pour déclenchement à distance pneumatique		

**VALABLE POUR LES ARTICLES**

- 116.055.KH.1      • 116.055.KJ.1      • 116.055.KK.1      • 116.055.KM.1      • 116.055.KN.1      • 116.057.KH.1      • 116.057.KJ.1      • 116.057.KK.1      • 116.057.KM.1
- 116.057.KN.1      • 116.040.11.1      • 116.040.21.1      • 116.040.46.1      • 116.042.11.1      • 116.042.21.1      • 116.042.46.1      • 116.044.11.1      • 116.046.11.1
- 116.048.11.1      • 116.050.11.1      • 116.050.21.1      • 116.050.46.1      • 116.056.16.1      • 116.056.DW.1      • 116.043.JQ.1      • 116.055.JQ.1      • 116.055.16.1
- 116.040.JQ.1      • 116.042.JQ.1      • 116.057.JQ.1      • 116.055.DW.1      • 116.050.JQ.1      • 116.041.JQ.1      • 116.057.16.1      • 116.057.DW.1      • 116.056.JQ.1
- 116.057.SN.1