


**O intuis**

# AXOO

RADIATEUR A INERTIE FONTE ACTIVE

ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

BVCert. 6020118

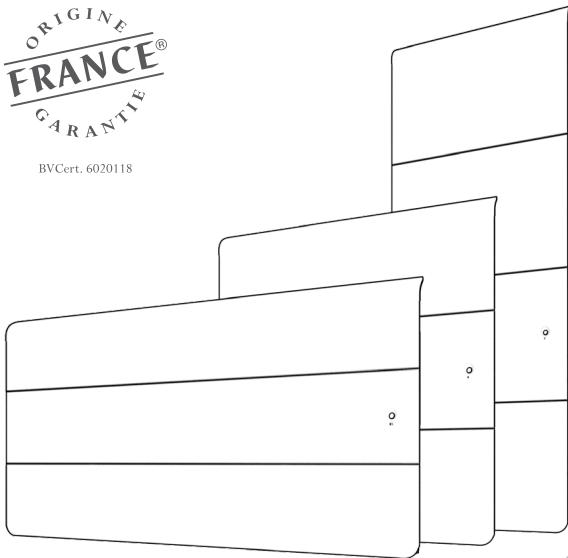

**NOTICE**  
REF 421AA3049 C00

Vivez l'expérience 100% connectée pour plus d'économies et de confort avec l'application



- La planification intelligente pour adapter le chauffage à votre rythme.



- La prise en compte des absences pour baisser automatiquement la température de chauffe.




- Les notifications pour toujours être informé(e)



- L'historique des consommations



- Le pilotage par la voix

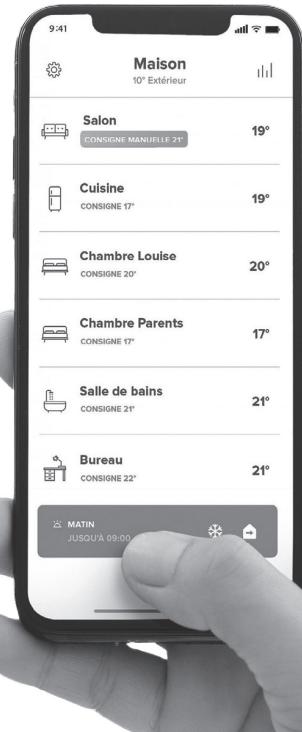

### OPÉRATIONS À RÉALISER DANS L'ORDRE



- 1/ Télécharger l'APP
- 2/ Suivre pas à pas les instructions et les différentes étapes indiquées dans l'App
- 3/ Insérer le module UNIQUEMENT QUAND L'APP VOUS Y INVITE




Astuces, tutos



et centre d'aide



- Sommaire & Avant propos	page 3
- Sécurité	page 4
- Installation et fixation	page 8
1. - Raccordement électrique	page 11
2. - Démarrage rapide	page 12
2.1 Mise en marche/arrêt chauffage de l'appareil	page 13
2.2 Réglage de la température de confort	page 14
2.3 Mode économique "Eco"	page 14
2.4 Mode Hors-Gel "HG"	page 15
2.5 Touche 	page 15
2.6 Mode Manuel	page 15
2.7 Autres paramétrages	page 16
2.7.1 DéTECTeur d'absence	page 16
2.7.2 DéTECTeur de fenêtre	page 17
2.7.3 Verrouillage parental simple	page 18
2.7.4 Verrouillage parental avec code	page 18
2.7.5 L'indicateur comportemental	page 19
2.7.6 Paramétrages des fonctions annexes	page 19
2.7.7 Fonction Auto planning	page 20
2.7.8 Détails des 6 ordres	page 21
2.8 La programmation interne	page 22
2.8.1 Affichage de l'heure	page 22
2.8.2 Réglage de l'horloge	page 22
2.8.3 Mise en place de la programmation	page 23
2.8.4 Personnalisation des programmes P4/P5/P6	page 25
3. - Aide aux diagnostics	page 27
4. - Conseils / Entretien	page 29
5. - Caractéristiques	page 29
6. - Identification de votre appareil	page 30
- Garantie	page 32



Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France dans nos usines.

## AVANT PROPOS

- Vous venez d'acquérir cet appareil de chauffage Radiateur à inertie fonte active Axoo de Intuis et nous vous remercions de ce choix, témoignant ainsi de votre confiance.
- Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin pour vous donner entière satisfaction.
- Il est important de bien lire cette notice en entier avant l'installation et la mise en route de votre appareil.
- Il est recommandé de conserver cette notice, même après installation de votre appareil.

Lire attentivement la notice (\*\*) d'installation et d'utilisation, notamment les consignes ci-dessous.

Sécurité

**ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.**



Caution, hot surface  
Attention, surface très chaude.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.  
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.


- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.  
- Si l'appareil est recouvert, il y a risque de surchauffe. Le logo ci-contre rappelle ce risque.



**MISE EN GARDE :  
NE PAS COUVRIR.**



- Il est donc formellement interdit de couvrir ou d'obstruer les entrées ou les sorties d'air au risque d'incidents ou de dégradations de l'appareil.
- Veillez à ne rien introduire dans l'appareil.
- Le raccordement électrique de cet appareil doit impérativement être effectué hors tension et par une personne qualifiée.
- Toutes les interventions sur les appareils doivent être effectuées hors tension et par une personne qualifiée.
- L'alimentation électrique de l'appareil doit être réalisée via un dispositif de coupure omnipolaire conforme aux règles d'installation.
- L'appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant.
- Respecter les distances minimum d'installation au sol, aux parois, aux meubles, etc... (Fig. A).
- L'alimentation électrique doit être protégée par un dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA, notamment dans le cas d'une installation dans un local contenant une baignoire ou une douche.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Pour garantir votre sécurité, assurez-vous que l'appareil est en parfait état avant toute utilisation.
- Ne pas installer ou mettre sous tension un appareil ayant subi un choc ou présentant des dommages visibles tels que notamment des déformations, des câbles blessés, des éléments cassés ou désolidarisés ou ayant été modifiés.
- Éviter d'installer l'appareil dans un courant d'air susceptible de perturber sa régulation.

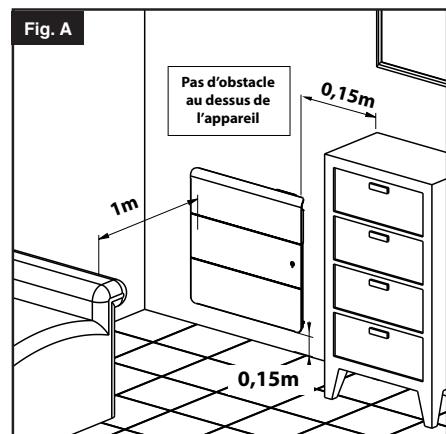


- Cet appareil de chauffage électrique direct est destiné à assurer le chauffage d'ambiance des locaux de type habitat ou assimilables, individuels ou collectifs, neufs ou existants.
- L'appareil peut être installé dans le volume 2 ou hors volume des salles d'eau (Fig. B).

### Installation des appareils

*L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).*

Fig. B

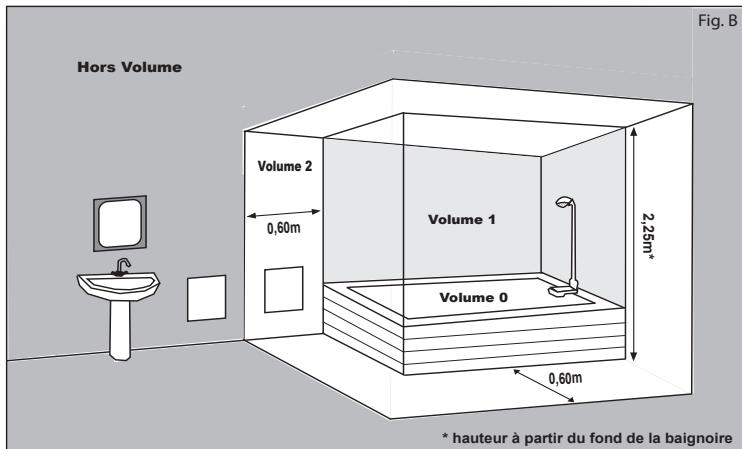


(\*\*) La présente notice a été établie au moment de la fabrication de l'appareil et conformément aux normes en vigueur à cette date.

Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment la notice d'installation et d'utilisation afin de prendre en compte les normes et l'évolution de celles-ci.

Coordonnées	Voir étiquette signalétique du produit						
Identification de l'appareil	AXOO						
Type d'appareil :	Appareil de chauffage électrique décentralisé à action directe à poste fixe						
Caractéristiques	750W NEN3072SE	1000W NEN3073SE NEN3083SE NEN3093SE	1250W NEN3074SE	1500W NEN3075SE NEN3085SE NEN3095SE	2000W NEN3077SE NEN3087SE	Unité	
Puissance thermique							
Puissance thermique nominale	Pnom	0,750	1,000	1,250	1,500	2,000	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	Pmin	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	kW
Puissance thermique maximale continue	Pmax,c	0,750	1,000	1,250	1,500	2,000	kW
Consommation							
En mode arrêt	Po	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	W
En mode veille	Psm	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	W
En mode ralenti	Pidle	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	W
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	Pn,sm	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	W
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	η <sub>s,on</sub>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	%
Elément							
Type de contrôle de la température de la pièce (sélectionner un seul type)							
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	Oui						
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	Oui						
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Oui						
Option contrôle à distance***	Oui						
Contrôle adaptatif de l'activation	Oui						
Limitation de la durée d'activation	Non						
Capteur à globe noir	Non						
Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Oui						
Exactitude des réglages	Oui						

\*\*\* Pour bénéficier du contrôle à distance, cet appareil doit être installé avec un module de connexion intuis connect with Netatmo de référence NEN9241AA ou NEN9241AAHS.

## INSTALLATION ET FIXATION

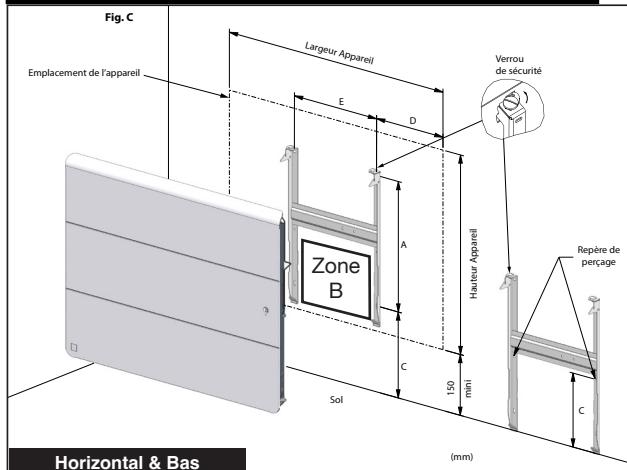

### Nota (pour les 2 versions) :

- Pour faciliter l'obtention de la cote recommandée de 150mm (bas de l'appareil par rapport au sol), il suffit de placer le dosseret contre le mur, pattes inférieures posées au sol, pour avoir grâce aux repères de perçage, la fixation inférieure du dosseret.
- Choix de la cheville en fonction de la nature de votre mur et du poids de l'appareil.

### NOTA :

Positionnez préférentiellement le dosseret de sorte à ce que votre boîtier de raccordement électrique mural se trouve inclus dans la Zone B.

	PUISSEANCES	750W	1000W	1250W	1500W	2000W
<b>HORIZONTAL</b>	<b>Largeur Appareil (mm)</b>	460	620	780	940	1180
	<b>Hauteur Appareil (mm)</b>	607	607	607	607	607
	<b>D (mm)</b>	225	225	245	250	245
	<b>E (mm)</b>	130	190	290	440	690
	<b>A (mm)</b>	428	428	428	428	428
	<b>C (mm)</b>	194	194	194	194	194
	<b>Poids * (Kg)</b>	15,1	18,2	23,2	28,9	33

	PUISSEANCES	1000W	1500W
<b>BAS</b>	<b>Largeur Appareil (mm)</b>	940	1180
	<b>Hauteur Appareil (mm)</b>	425	425
	<b>D (mm)</b>	270	240
	<b>E (mm)</b>	400	700
	<b>A (mm)</b>	197	197
	<b>C (mm)</b>	225	225
	<b>Poids * (Kg)</b>	22,2	30,8

\* : +/-10%

### HORIZONTAL & BAS

- Déverrouiller le dosseret en agissant à l'aide d'un tournevis sur le(s) verrou(s) de sécurité dans le sens des aiguilles d'une montre puis ôter le dosseret de l'appareil (Fig.C).
- Fixer le dosseret sur la paroi à l'aide de 4 vis minimum (diam. 6 mm) en s'assurant de l'orienter dans le bon sens et à la bonne hauteur (Fig. C).
- Positionner l'appareil sur le dosseret.
- Verrouiller le dosseret en agissant à l'aide d'un tournevis sur le(s) verrou(s) de sécurité dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. C).


Fig. D

**Nota :**

- Pour faciliter l'obtention de la cote recommandée de 150mm (bas de l'appareil par rapport au sol), il suffit de placer le dosseret contre le mur, pattes inférieures posées au sol, pour avoir grâce aux repères de perçage, la fixation inférieure du dosseret.

- Choix de la cheville en fonction de la nature de votre mur et du poids de l'appareil.

- Pour un meilleur maintien de l'appareil au mur, il est possible de rajouter 1 vis de fixation sur le montant du dosseret (Rep. F Fig. D).

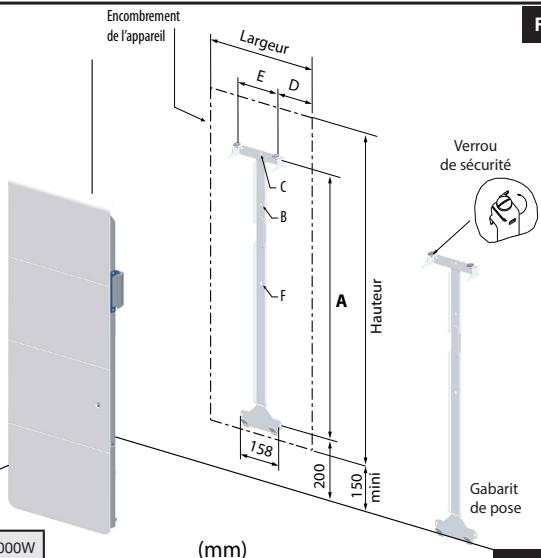

	PUISSEANCES	1000W	1500W	2000W
VERTICAL	Largeur Appareil (mm)	420	420	500
	Hauteur Appareil (mm)	1075	1510	1510
	D (mm)	130	130	130
	E (mm)	160	160	240
	A (mm)	859,5	1294,5	1294,5
	Poids * (Kg)	26,5	32,6	37,2

\* : +/-10%

## VERTICAL

- Déverrouiller le dosseret en agissant à l'aide d'un tournevis sur les verrous dans le sens des aiguilles d'une montre puis ôter le dosseret de l'appareil (Fig.D).
- Positionner le dosseret contre le mur, en s'assurant de l'orienter dans le bon sens, pattes inférieures posées au sol, et tracer le trou (Rep. C Fig.D).
- Placer le trou du dosseret (Rep. B Fig.D) au niveau de la trace précédemment repérée sur le mur (Rep. C Fig.D). Pointez les trous des pattes inférieures et supérieures. Percez aux diamètres appropriés aux chevilles et vis.
- Fixer le dosseret au mur à l'aide de 4 vis (diam. 6mm) - Fig. D
- Reverrouiller le dosseret en agissant à l'aide d'un tournevis sur les verrous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. D).

## **- MISE EN PLACE DU MODULE INTUIS CONNECT WITH NETATMO POUR LE VERTICAL :**


**(voir page 13 pour l'installation du module pour le modèle BAS)**

Pour un meilleur maintien (durant le transport), une vis permet de fixer le cache du fourreau permettant de recevoir le module Intuis connect with Netatmo.


1- Avant l'installation de l'appareil au mur, veillez à enlever cette vis du cache et à déposer le cache.

Avant d'insérer le module dans l'appareil, il est impératif de télécharger l'application Intuis connect with Netatmo et de suivre ses instructions pas à pas. L'application vous dira à quel moment insérer le module dans son fourreau.

- Quand l'application vous y invite, insérer le module Intuis connect with Netatmo dans le fourreau en le faisant coulisser (1) Fig.E, dans les glissières prévues à cet effet.
- Le module est donc placé comme en position (2) Fig.E,

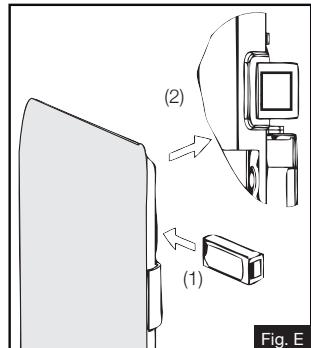

## **- MISE EN PLACE DU MODULE INTUIS CONNECT WITH NETATMO POUR L' HORIZONTAL :**

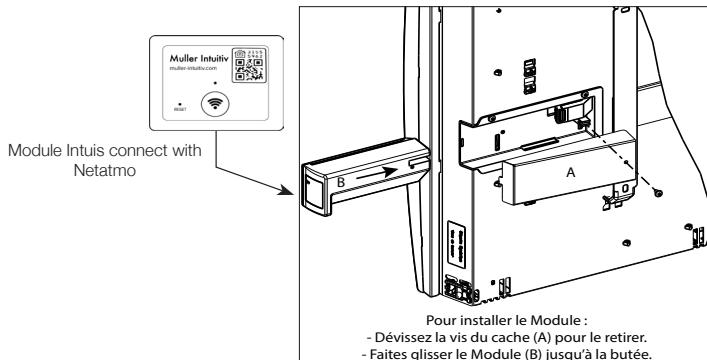

-Télécharger l'App. Intuis connect with Netatmo et suivre les instructions pas à pas.

- N'insérer le module dans l'appareil que lorsque l'application vous le demande.



# 1 RACCORDEMENT ELECTRIQUE



Veuillez lire attentivement les règles de sécurité avant le raccordement de l'appareil.

- L'installation électrique doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).
- L'appareil doit être raccordé sur un réseau électrique 230V 50Hz, par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement.

**Respecter le sens de branchement :**

**MARRON = PHASE,**

**BLEU ou GRIS = NEUTRE,**

**NOIR = FIL PILOTE**

- Si le fil noir n'est pas utilisé, il doit être raccordé à une borne isolée électriquement et non raccordée au réseau électrique.

**Le fil noir ne doit en aucun cas être raccordé à une borne de terre ou au fil VERT / JAUNE.**

- Vérifier le branchement correct de tous les fils dans les bornes de la boîte murale de raccordement.

**NOTA :** Les ordres de programmation sont distribués par les signaux ci-dessous, mesurés par rapport au Neutre.

Les couleurs à respecter pour le branchement sont celles du cordon d'alimentation de l'appareil, elles ne correspondent pas nécessairement à celles des câbles de l'installation électrique.

Mode	Signal à transmettre	Mesure par rapport au neutre
Confort	—	0 Volt
Eco	—~—	230 Volts
Hors-gel	—~—	115 Volts négatif
Arrêt Chauffage	—~—	115 Volts positif
Conf. -1°C	3s M—297s	230 Volts/3s
Conf. -2°C	7s M—293s	230 Volts/7s

# DEMARRAGE RAPIDE

## - Mise en Marche / Arrêt chauffage de l'appareil :

Appuyer sur  pour mettre l'appareil en marche ou pour l'arrêt chauffage de votre appareil.



## - Réglage de la température souhaitée :

Pour ajuster la température souhaitée, appuyer sur + ou -.



## - Sélection du mode de fonctionnement manuel :

Un appui sur cette touche permet de prendre la main sur le fonctionnement automatique .


FONCTION	APPUYEZ SUR	AFFICHAGE	RESULTAT OBTENU
CONFORT			Mode Confort et vous pouvez ajuster la consigne de température comme vous le souhaitez.
ÉCONOMIQUE			Ce mode de fonctionnement est conseillé lors de vos absences inférieures à 24h
HORS-GEL			Ce mode de fonctionnement est conseillé pour des absences supérieures à 24h

## - La fonction «Fenêtre Ouverte» :

Appuyer sur  jusqu'à l'apparition de l'icône pour activer la fonction «Fenêtre Ouverte».




## 【 2 】 COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

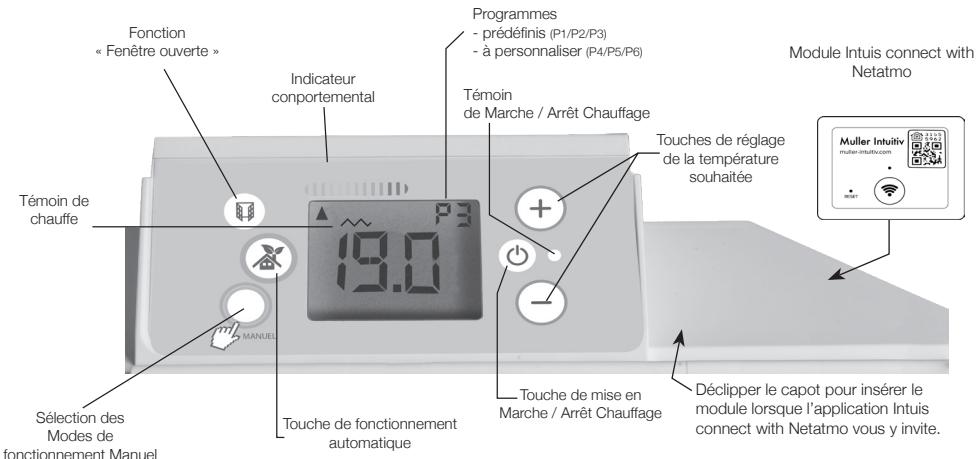

Veillez à enlever la pellicule de protection du boîtier de commande.

### 2.1 - Mise en Marche/Arrêt chauffage de l'appareil :

Appuyer sur , l'écran et le voyant vert s'allument.

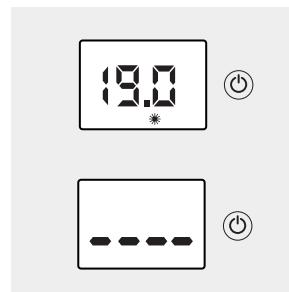

Pour l'arrêt chauffage, appuyer sur , l'écran affiche et le voyant orange s'allume.



- L'appareil conserve les réglages en mémoire, même en cas de coupure secteur.

#### Le témoin de chauffe :

Le témoin vous indique la mise en chauffe de votre appareil. Lorsque la température souhaitée est stabilisée, il s'allume et s'éteint selon les besoins de chauffe.

## **2.2 - Réglage de la température de confort :**

Appuyer sur ou pour augmenter ou diminuer la température de consigne souhaitée.

Si elle correspond à votre température de confort favorite, vous pouvez la mémoriser en appuyant pendant 3s sur la touche .


Pour ajuster la température à votre niveau de confort idéal, il faut la laisser se stabiliser pendant quelques heures, porte fermée.



Exemple :




- Pendant le réglage, un indicateur permet de contrôler mais aussi d'ajuster la température désirée en fonction de son impact sur la consommation.
- Ce réglage est disponible en mode CONFORT (manuel ou automatique).

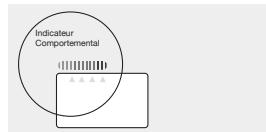

## **2.3 Mode Economique « ECO » :**

- Appuyer successivement sur jusqu'à ce que le mode Economique «**ECO**» s'affiche.

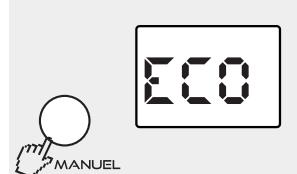

- Pour visualiser la consigne **ECO**, appuyer brièvement sur **+** ou **-**.

- Pour modifier la température de consigne **ECO** :


- Appuyer sur 3s jusqu'à ce que la température de consigne **ECO** clignote.
- Appuyer sur **+** ou **-** pour modifier.
- Pour enregistrer, appuyez 3s sur .



En cas d'absence de courte durée (moins de 24h), il est conseillé, pour un maximum d'économie, d'utiliser ce mode de fonctionnement. Il provoque un abaissement de la température de la pièce de 3,5 °C environ par rapport à la température **CONFORT**. La consigne **ECO** ne peut pas être réglée à une température supérieure à 19°C.

## **2.4 - Mode Hors-Gel «HG» :**

Appuyer successivement sur  jusqu'à ce que le mode Hors-Gel « **HG** » s'affiche.

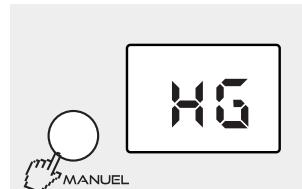

**i** Pour un maximum d'économie, en cas d'absence de longue durée (+ de 24h), utilisez ce mode. Il permet de maintenir la pièce à une température de hors gel.

## **2.5 - Touche :**

### **pour un fonctionnement tout automatique**

Un appui sur cette touche permet un fonctionnement automatique en suivant votre planning de chauffe (programmation des plages Confort et Eco) et vos préférences de réglage (Température de consigne favorite, détecteur d'absence, fonction fenêtre,...).




**i** Vos préférences de réglage automatique sont mémorisées en appuyant 3 secondes sur la touche .

Par défaut, le réglage mémorisé est : Température de consigne favorite 19°C, Fonction fenêtre ouverte activée et détecteur d'absence activé

## **2.6 - Le mode “MANUEL” :**

### **pour un fonctionnement manuel**

Un appui sur cette touche permet de prendre la main sur le fonctionnement automatique .

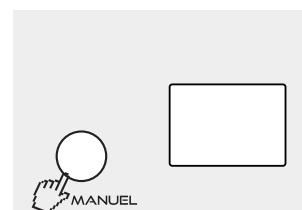

Toutes les fonctions automatiques sont désactivées (Détecteur d'absence, programmation) et l'appareil se positionne :

- Soit en mode **Confort** et vous pouvez ajuster la consigne de température comme vous le souhaitez.
- Soit en mode **Eco** (ce mode de fonctionnement est conseillé lors de vos absences inférieures à 24h).
- Soit en mode **Hors-gel** (Ce mode de fonctionnement est conseillé pour des absences supérieures à 24h).

## 2.7 - Autres paramétrages :

### 2.7.1- Détection d'absence :

Cette fonction est activée automatiquement en mode . Elle peut être désactivée (voir tableau ci-dessous)



 En cas d'absence prolongée, l'appareil diminue progressivement sa consigne de température. Lorsqu'il détecte une présence, il réagit et revient dans le mode de fonctionnement défini par l'utilisateur.


#### Choix du mode de fonctionnement de la détection d'absence

Appuyer sur  pour éteindre votre appareil

Appuyer simultanément sur  et sur  jusqu'à ce que s'affiche l'option de détection 1, 2 ou OFF.

- Appuyer sur  ou  pour choisir l'option de détection.

- Enregistrer pendant 3 secondes sur  . L'écran affiche MEMO

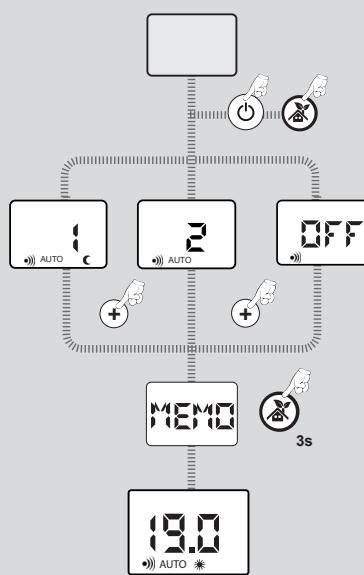

#### Option 1 : (mode par défaut) :

Priorité aux économies.

#### Option 2 :

Priorité au confort.

#### Option OFF :

La fonction détection d'absence est désactivée.

**OPTION**



**Priorité aux économies.**

Ordre Fil Pilote		Résultat
 absence	(CONFORT)	Passage progressif en ECO (en 1h30)
	(ECO)	Mode ECO
 mouvement	(CONFORT)	Passage immédiat en CONFORT
	(ECO)	Mode ECO

**19.0** P2

**19.0** AUTO

**OPTION**



**Priorité au confort.**

Ordre Fil Pilote		Résultat
 absence	(CONFORT)	Passage progressif en ECO (en 1h30)
	(ECO)	Passage immédiat en confort
 mouvement	(CONFORT)	Passage immédiat en CONFORT
	(ECO)	Passage immédiat en confort

**19.0** P2


**19.0** AUTO

**CF** AUTO

**i** Passage progressif en ECO : En cas d'absence prolongée, la consigne de température de l'appareil diminue progressivement par paliers de 30min en CF-1 puis CF-2, jusqu'à l'affichage d'ECO.

### 2.7.2 - Détection de Fenêtre ouverte :


- Pour activer la fonction, appuyer sur la touche  jusqu'à l'apparition de l'icone  sur l'écran.
- Le symbole  clignote lorsque le chauffage s'est arrêté suite à une détection, un signal sonore est émis par l'appareil.
- Un appui sur la touche  remettra automatiquement le chauffage en fonctionnement.
- Pour désactiver la fonction, appuyer sur la touche  jusqu'à la disparition de l'icone  sur l'écran.

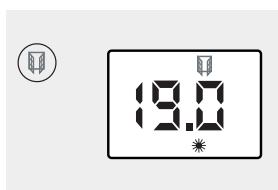

**i** Cette fonction arrête automatiquement le chauffage en cas de détection d'une chute brutale de la température dans la pièce (Ex : une fenêtre ou une porte ouverte).

### 2.7.3 - Verrouillage parental simple :

Appuyer simultanément sur les touches + et – pendant 3 s pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.

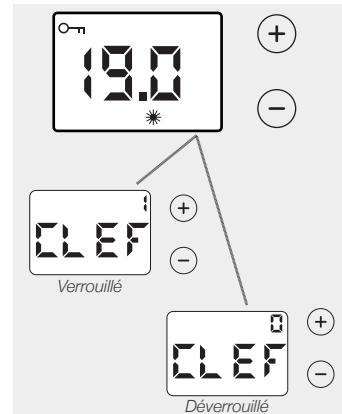


Cette fonction permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive. La touche Marche / Arrêt chauffage demeure active, même quand le verrouillage parental est activé.

### 2.7.4 - Verrouillage parental avec code :


Vous avez la possibilité de verrouiller le clavier par un code personnel à 4 chiffres

#### - Pour verrouiller

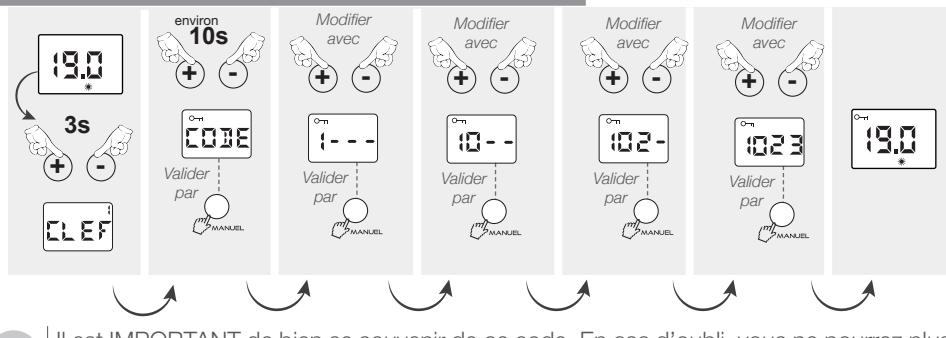

Il est IMPORTANT de bien se souvenir de ce code. En cas d'oubli, vous ne pourrez plus déverrouiller le clavier

#### - Pour déverrouiller

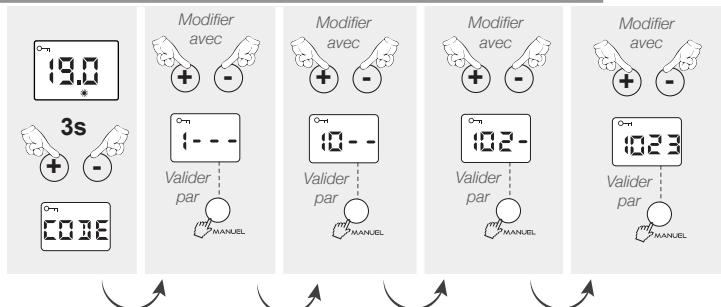

##### - Si code correct




##### - Si code incorrect



## 2.7.5 - L'indicateur comportemental :

Cet indicateur permet d'optimiser le réglage de la température de confort. En fonction de sa position, le curseur sensibilise l'utilisateur sur le caractère économe ou non du réglage. Si le curseur se trouve au niveau du symbole vert, la température réglée est inférieure ou égale à la température conseillée de 19°C.

Le curseur apparaît lors d'un changement de consigne

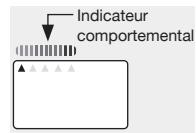

**i** Pour un fonctionnement économique il est conseillé de ne pas dépasser une température de 19°C en moyenne sur l'ensemble du logement.


## 2.7.6 - Paramétrage des fonctions annexes :

Ce menu vous permet de verrouiller ou de déverrouiller certaines options et de régler certains paramètres.



Pour accéder au NIKE, appuyer sur , l'écran affiche .


Un appui de 3s sur et sur l'écran affiche NIKE. Un appui de 3s sur donne accès au réglage des différents paramètres (voir ci-dessous).

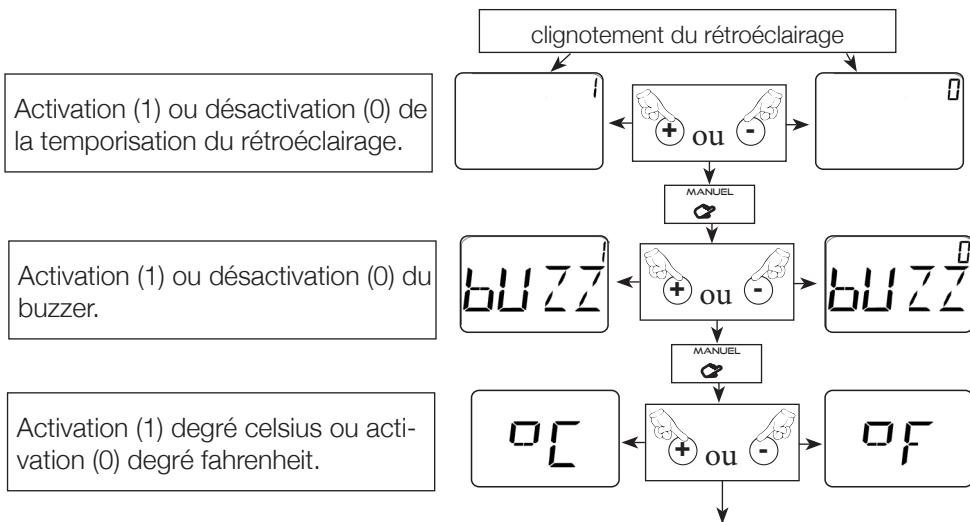

Activation (1) ou désactivation (0) de la fonction encadrement.

Encadrement de consigne : Lorsque cette fonction est activée, le réglage de la température CONFORT est encadré. Vous ne pouvez pas augmenter ou diminuer cette température de +/-2°C.

Activation (1) ou désactivation (0) de l'auto planning

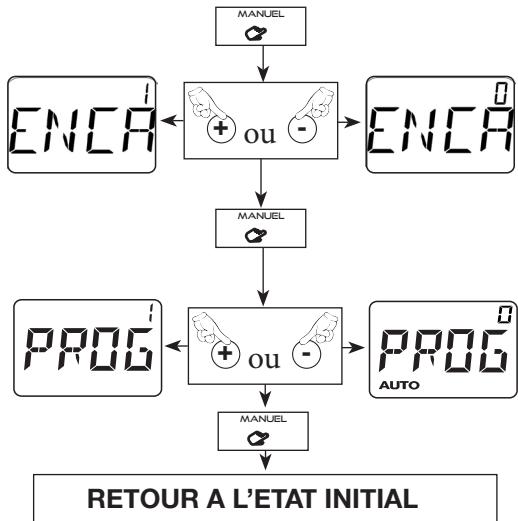

### 2.7.7 - Fonction Auto Planning :

La fonction Auto Planning permet au radiateur d'enregistrer le rythme de vie des occupants de la pièce et de prendre en compte ses paramètres de chauffe pour créer automatiquement un planning. Il anticipe la chauffe pour avoir la bonne température dès l'occupation de la pièce.

En cas d'imprévu, d'absence ou de retour anticipé, le radiateur s'adapte immédiatement au nouveau rythme.

Suite à l'activation de l'auto planning, l'écran affiche « PR » en haut à droite.



L'activation de la fonction Auto Planning entraîne automatiquement l'activation de la détection d'absence en option 2 (priorité au confort). Si vous désactivez la fonction Auto Planning, la détection d'absence reste réglée sur cette option 2; si vous souhaitez activer la détection d'absence selon l'option 1 (priorité aux économies), veuillez vous reporter au chapitre 2.7.1.



Voir chapitre 2.7.6 pour activer ou désactiver la fonction auto planning. En cas d'utilisation de l'application Intuis connect with Netatmo la fonction auto planning est remplacée par le planning de chauffe du mode connecté.

## 2.7.8 - DETAILS DES 6 ORDRES VIA LE FIL PILOTE ET LE GESTIONNAIRE D'ENERGIE

ORDRES ENVOYES PAR LE FIL PILOTE	L'ECRAN AFFICHE	RESULTAT OBTENU
Arrêt chauffage		Arrêt instantané du chauffage
ÉCO		Abaissement de la température de 3,5°C par rapport à la position Confort ou selon votre choix.
CONFORT-1		Abaissement de la température de 1°C par rapport à la position Confort.
CONFORT-2		Abaissement de la température de 2°C par rapport à la position Confort.
Hors Gel		Maintient la température de la pièce à environ 7°C.

### Particularités




Dans le mode manuel, les ordres Hors-Gel et Arrêt chauffage envoyés par la centrale de programmation ou le gestionnaire de tarification sont prioritaires. Pour vous le signaler, le symbole «AUTO» clignote.

Fonctions choisies	Centrale de programmation ou gestionnaire d'énergie	
	Ordre envoyé par fil pilote : HG	Ordre envoyé par fil pilote : Arrêt chauffage
Confort (ex.19,0°C)		
ECO		
HG		

## 2.8 - La programmation interne :


### 2.8.1 - Affichage de l'heure :

Appuyer brièvement sur les touches  et  pour afficher l'heure en cours.

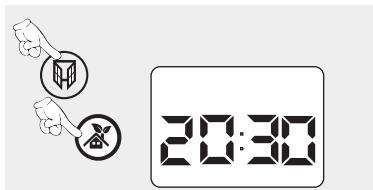

### 2.8.2 - Réglage de l'horloge :

- Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser la programmation, vous devez régler l'heure et le jour de votre appareil (réglage usine 00:00).
- En cas de coupure de courant supérieure à 30 minutes, vous devrez aussi remettre à l'heure votre appareil.



#### A- Réglage de l'heure :

Appuyer pendant 3s sur les touches  et  pour entrer dans le menu de programmation.


Appuyer avec les touches + ou - pour choisir "ON" qui s'affiche à l'écran, valider par . (Le choix de "OFF" vous fait sortir du réglage).

"Pr" s'affiche à l'écran,

Appuyer avec les touches + ou - pour choisir la fonction mise à l'heure : "Hr" dans le menu déroulant et valider avec la touche .

Modifier l'heure avec les touches + et - puis valider avec la touche .

Modifier les minutes avec les touches + et - puis valider avec la touche .

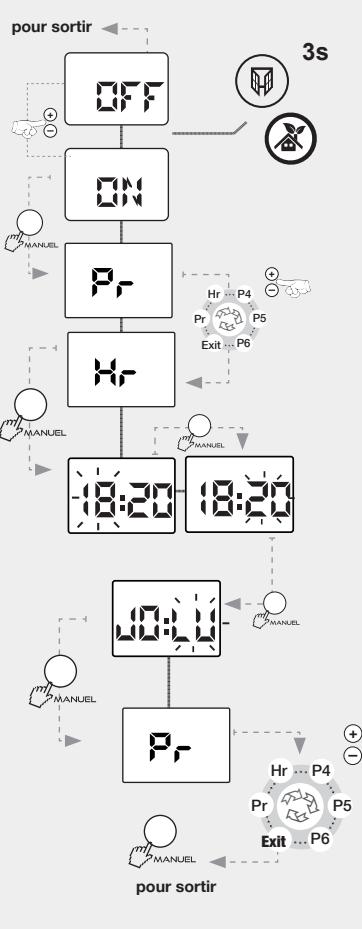

#### B - Réglage du jour :

Modifier le jour de la semaine (JO : LU = lundi, JO : MA= mardi, JO : ME= mercredi, etc...) avec les touches + et -.

Valider par la touche .

Pour sortir, appuyer sur + ou - jusqu'à l'affichage «Exit» du menu déroulant. Valider par  pour sortir.

### 2.8.3 -Mise en place de la programmation :

i

Ce mode permet le fonctionnement automatique de votre appareil de chauffage soit en consigne **CONFORT**, soit en consigne **ECO**.

Vous voulez affecter un programme à chaque jour de la semaine, pour cela :

- Appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches  et .


- L'écran affiche soit ON, soit OFF. Avec les touches + ou - , mettre sur la position ON. Enregistrer par la touche MANUEL.

- L'écran affiche «Pr»
- Attribuer l'un des programmes (prédéfini ou personnalisé) à chaque jour de la semaine avec les touches + et - du menu déroulant.


- Valider par la touche MANUEL, l'écran affiche «Pr».

- Pour sortir, appuyer sur + ou - jusqu'à l'affichage «Exit» du menu déroulant.

- Valider par MANUEL pour sortir.

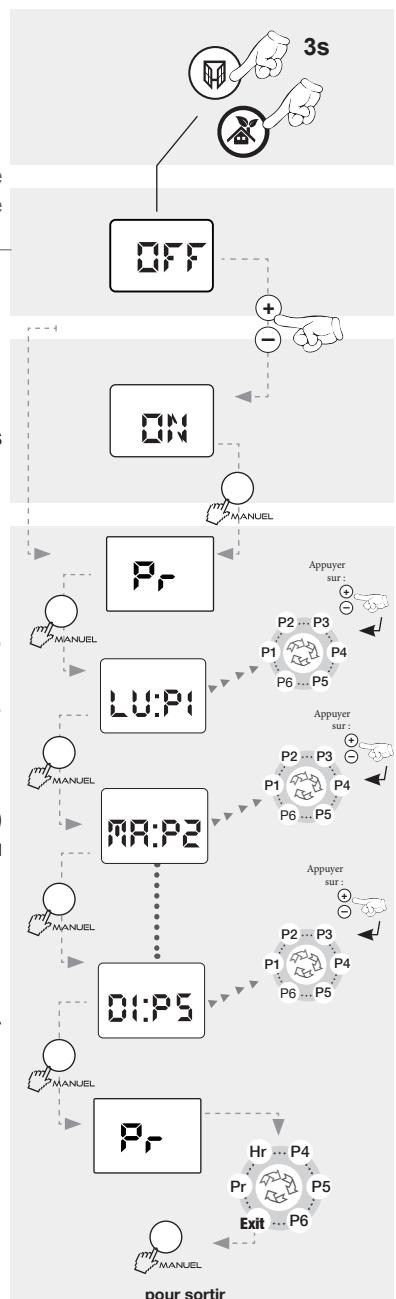

## DETAIL DES PROGRAMMES PREDEFINIS (P1/P2/P3) ET A PERSONNALISER (P4/P5/P6).

Programme prédefini	Choix	Signification
	<b>P1</b>	Le programme P1 vous permet d'avoir la température de consigne Confort le matin de 5h à 9h et le soir de 17h à 23h.
	<b>P2</b>	Le programme P2 vous permet d'avoir la température de consigne Confort le matin de 5h à 9h, le midi de 12h à 14h et le soir de 17h à 23h.
	<b>P3</b>	Le programme P3 vous permet d'avoir la température de consigne Confort de 5h à 23h.
Programmes à personnaliser voir § 2.8.4	<b>P4</b> <b>P5</b> <b>P6</b>	Les programmes P4, P5, P6 vous permettent de personnaliser jusqu'à 3 plages horaires de la température de consigne Confort, suivant vos besoins.

## 2.8.4 - Personnalisation des programmes P4/P5/P6»

Ce mode permet le fonctionnement automatique journalier de votre appareil de chauffage soit en consigne **CONFORT**, soit en consigne **ECO**.

Pour cela :

Quelque soit le mode de fonctionnement en cours :

- Appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches  et .

- L'écran affiche soit ON, ou OFF. Avec les touches


- + ou -, mettre sur la position ON. Enregistrer par la touche  <sub>MANUEL</sub>.

- L'écran affiche «Pr»

- Appuyer sur la touche + ou - pour choisir l'un des programmes «P4/P5/P6» dans le menu déroulant.

(Nous choisissons le programme P4, comme exemple).

- Valider par  <sub>MANUEL</sub>.

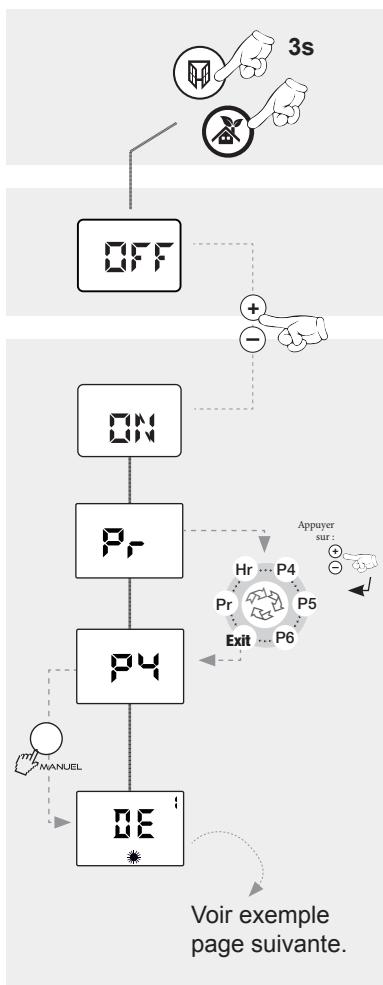

Vous pouvez ainsi définir vos propres plages horaires en mode **CONFORT**; les plages horaires complémentaires seront automatiquement affectées en mode **ECO**. (Voir exemple page suivante).




Pour les programmes P4/P5/P6, par défaut, le réglage usine est sur Eco toute la journée.

Prenez l'exemple pour le **LUNDI «LU : P4»**, nous souhaitons avoir la température de consigne **CONFORT** sous 3 plages horaires différentes : le matin de **6h à 9h**, le midi de **11h à 14h** et le soir de **18h à 22h**.

Ex. de 6h à 9h	Choix : plage 1	Résultat
Plage 1 	<p>Modifier l'heure de début avec + -</p> <p>Modifier l'heure de fin avec + -</p>	La plage horaire n°1 de 6h à 9h est validée, vous passez automatiquement à la plage horaire n° 2
Ex. de 11h à 14h	Choix : plage 2	Résultat
Plage 2 	<p>Modifier l'heure de début avec + -</p> <p>Modifier l'heure de fin avec + -</p>	La plage horaire n°2 de 11h à 14h est validée, vous passez automatiquement la plage horaire n°3
Ex. de 18h à 22h	Choix : plage 3	Résultat
Plage 3 	<p>Modifier l'heure de début avec + -</p> <p>Modifier l'heure de fin avec + -</p>	La plage horaire n°3 de 18h à 22h est validée, vous revenez à la position initiale Pr. Programmer P5 ou P6 ou choisir Exit pour sortir. Valider par .

- Procédez de la même manière pour les programmes P5 et P6,
- Valider par et choisir «Exit» pour sortir, puis valider par .
- Si vous souhaitez, vous pouvez revenir au fonctionnement automatique par fil pilote. Mettre sur la position OFF (voir chapitre 2.8.2).

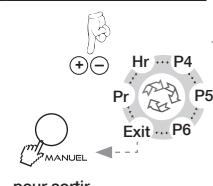

### 3 AIDE AUX DIAGNOSTICS

#### - Mise en harmonie des affichages (Thermostat/Termomètre) :

##### - Opération facultative -

Il n'est pas anormal qu'il y ait un écart entre l'affichage de l'appareil et celui d'un thermomètre. Si cet écart est supérieur à +/- 0,5°C, il est possible d'harmoniser les deux affichages.

###### Mode opératoire :

Pour comparer la température affichée par le radiateur avec celle indiquée par un thermomètre, il faut :

- s'assurer que les consignes de la notice d'installation, notamment le positionnement et les distances minimales, sont respectées,
- fermer tous les ouvrants extérieurs du logement ainsi que la ou les portes intérieures du local chauffé par le radiateur,
- placer votre thermomètre au centre de la pièce à une hauteur d'environ 1,2m, ne pas le poser sur un meuble,
- mettre le radiateur en mode CONFORT manuel,
- vérifier que votre consigne est réglée entre 17 et 23°C,
- attendre la stabilisation thermique du local (environ 6h) et éviter autant que possible les allées et venues dans le local,
- s'assurer que la température affichée sur le radiateur et celle sur le thermomètre sont stables.

Ce réglage ne peut être réalisé que si les conditions ci-dessus sont respectées.

Le thermostat étant sur mode CONFORT, appuyer 3s sur MANUEL, deux cas peuvent se présenter :

- La température de consigne clignote, l'harmonisation est alors possible.
  - Afficher la température indiquée par votre thermomètre avec les touches  et .
  - Valider par la touche MANUEL
- L'affichage indique «NON» : l'harmonisation est impossible (il faut alors attendre que la température se stabilise).



Si vous n'exercez aucune action sur les touches  et 

##### - AVERTISSEMENT -

**Cette fonction ne corrige pas les défauts d'installation et doit être utilisée uniquement si l'installation est conforme.**

**- Autres diagnostics :**

NATURE	VERIFICATION	ACTION
<b>En cas de coupure de courant, appareil connecté à la box</b>	- S'assurer de la remise sous tension de l'appareil et de la box.	- Attendre environ 2' avant de pouvoir utiliser l'appareil (l'écran affiche alternativement "INIT" et "0%", et le rétroéclairage clignote).
<b>L'appareil ne chauffe pas</b>	- S'assurer que l'écran digital est actif.	- Appuyer sur  - Appuyer successivement sur  jusqu'à ce que la position Confort  s'affiche.
	- Si l'écran digital n'est toujours pas allumé.	- S'assurer que les disjoncteurs d'installation sont enclenchés et appuyer sur  .
	- S'assurer d'être en mode confort	- Appuyer successivement sur  jusqu'à ce que la position Confort  s'affiche.
	- Vérifier si le symbole  et le voyant vert clignotent.	- Fermer la porte et/ou la fenêtre, réinitialiser la fonction en appuyant sur  .
	- L'écran digital est actif, le témoin de chauffe est éteint.	- Vérifier la valeur de la consigne. - La température ambiante ne nécessite pas de chauffer. - L'appareil est en ECO ou en délestage: s'assurer que le système de délestage n'a pas coupé l'alimentation de l'appareil.
<b>L'appareil chauffe tout le temps</b>	- Vérifier que le réglage de la température n'a pas été modifié.	- Régler de nouveau la température.
	- Vérifier que l'appareil n'est pas situé près d'une porte ouverte ou/et dans un courant d'air.	- Fermer la porte ou supprimer le courant d'air.
<b>L'appareil ne suit pas les ordres de programmation</b>	- Vérifier qu'il est en mode programmation (AUTO). - Vérifier la programmation (AUTO).	- Mettre en mode programmation - Réaliser la programmation

**DANS TOUS LES AUTRES CAS,  
CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIÉE**

## 4 CONSEILS - ENTRETIEN

- Pour conserver les performances de l'appareil, il est nécessaire d'effectuer régulièrement un dépoussiérage de celui-ci en passant l'aspirateur sur les entrées et sorties d'air.
- Utilisez de préférence des produits nettoyants universels à base d'agents tensioactifs (savon, ...) et un chiffon type microfibres. Pour un simple dépoussiérage, un chiffon suffit. L'entretien doit être effectué hors tension et après que l'appareil a refroidi.
- **NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU À BASE D'ACÉTONE QUI RISQUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT DE L'APPAREIL.**
- **TOUTES LES INTERVENTIONS SUR NOS APPAREILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.**

### Recommandations et conseils

- Lors de la première chauffe, il peut s'échapper une odeur, ce phénomène disparaît après quelques minutes de fonctionnement.
- Si votre installation est équipée d'un délesteur : Le délestage étant prioritaire, il est possible que l'appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momentanée (lave-linge + four + fer à repasser...). Ceci est normal. Dès rétablissement d'une consommation normale, l'appareil se remettra en chauffe.
- Prévu pour être raccordé à un réseau d'alimentation électrique 230V~ 50Hz.

## 5 CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance (W)	Intensité (A)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)
HORIZONTAL	NEN3072SExx	750	3,3	460	607
	NEN3073SExx	1000	4,3	620	
	NEN3074SExx	1250	5,4	780	
	NEN3075SExx	1500	6,5	940	
	NEN3077SExx	2000	8,7	1180	
VERTICAL	NEN3083SExx	1000	4,3	420	1075
	NEN3085SExx	1500	6,5	420	1510
	NEN3087SExx	2000	8,7	500	133
BAS	NEN3093SExx	1000	4,3	940	425
	NEN3095SExx	1500	6,5	1180	

xx = couleur du produit

Appareil + dosseret compris

## 6

# IDENTIFICATION DE VOTRE APPAREIL

**IMPORTANT :** LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL SONT INDIQUÉES SUR L'ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE.



L'apposition de cette marque par le fabricant garantit que l'appareil respecte les directives communautaires européennes de sécurité (directive basse tension- DBT) de compatibilité électromagnétique (CEM), de limitation de substances dangereuses (ROHS) et d'écoconception applicable aux produits liés à l'énergie (ERP).

### classe II



Appareil de classe 2 : signifie que l'appareil est à double isolation et ne doit donc pas être raccordé au conducteur de protection (fil de terre).

### IP....

Indice de Protection de l'enveloppe de l'appareil contre la pénétration des corps solides et liquides



**LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS. Veuillez recycler dans les centres appropriés.**



REPRISE  
À LA LIVRAISON  
OU



À DÉPOSER  
EN MAGASIN  
OU




Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

L'étiquette signalétique est placée en bas et à droite (côté commande) de votre appareil, elle permet de l'identifier.

Elle est composée de :

- La référence complète de l'appareil et son indice de fabrication (rep.A) à préciser pour le SAV.
- Sa puissance en Watt (rep. B).
- Les certificats de conformités, adresse (rep. C-D-E-F).
- N° du constructeur (rep X).

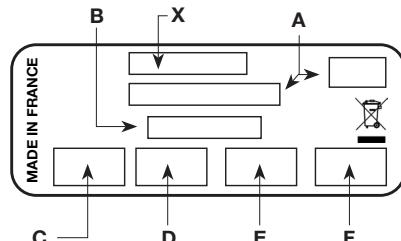

Notes :

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## **Garantie**

### **Document à conserver par l'utilisateur et à présenter en cas de réclamation.**

Le présent document doit être conservé par l'utilisateur et présenté en cas de demande de prise en charge au titre de la garantie.

**GARANTIE Commerciale** - Les produits bénéficient d'une garantie commerciale de 3 ans à compter de la date d'achat, sous réserve de présentation d'un justificatif d'achat (facture ou ticket de caisse). À défaut de justificatif d'achat, la garantie pourra être appliquée à partir de la date de fabrication du produit, sous réserve de sa traçabilité.

La garantie commerciale est valable uniquement en France métropolitaine. Cette limitation géographique ne fait pas obstacle à l'application des garanties légales de conformité et des vices cachés, conformément aux dispositions applicables dans l'Union européenne.

La garantie est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnue(s) défectueuse(s) du Produit.

Sont entendues comme défectueuses, les pièces présentant un défaut de fabrication. La garantie exclut tout frais de main d'oeuvre et de déplacement (tels que notamment ceux liés à la récupération, le démontage et remontage du Produit ou de la pièce défectueuse), tout frais de transport / expédition des Produits ou de la / des pièce(s) défectueuse(s), ainsi que toute indemnité à titre de dommages et intérêts. La garantie ne peut être actionnée que pour les Produits qui ont fait l'objet d'un usage normal dans les conditions d'emploi pour lesquelles ils sont prévus, et conformément aux prescriptions des notices d'utilisation et modes d'emploi accompagnant les Produits.

La garantie ne s'applique pas en cas de cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou réparations qui résulteraient de l'usure normale des Produits, de déteriorations ou d'accidents provenant de la négligence ou de la faute de l'utilisateur ou tout tiers, de transformation sur les Produits, du défaut d'installation, d'un dimensionnement inadapté, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50 160, de surveillance, d'entretien, de stockage et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions de la notice.

**GARANTIES Légales** - Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des garanties légales prévues par la loi, notamment la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code civil), la garantie légale de conformité (articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation), dont le consommateur pourrait bénéficier auprès du vendeur, lesquelles s'appliquent indépendamment de la garantie commerciale mentionnée ci-dessus.



Référence d'appareil : \_\_\_\_\_

Semaine de fabrication : \_\_\_\_\_

Nom et adresse de l'utilisateur :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### CACHET DU VENDEUR



www.intuis.fr

## Notes :

Notes :

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Le Groupe Muller  
et ses marques professionnelles

AIRELEC

APPLIMO

CAMPA

Noirot



Muller Intuitiv

sont devenus

intuis

[www.intuis.fr](http://www.intuis.fr)

service-client-elec@groupe-intuis.fr

