


NOTICE


INSTALLATION ET NORMES OBLIGATOIRE

CONFORMEMENT AUX NORMES NF D27-404 ET NF D27-405, LES BOITES COLLECTIVES OU INDIVIDUELLES EN BATTERIE DOIVENT ETRE INSTALLEES EN BORDURE DE L'ACCES PUBLIC ET RESPECTER LES COTES SUIVANTES :

- L'ARETE SUPERIEURE DE LA FENETRE SUPERIEURE D'INTRODUCTION DES ARTICLES POSTAUX DOIT SE TROUVER A MOINS DE 1,80 m AU-DESSUS DU SOL
- L'ARETE INFERIEURE DE LA FENETRE INFERIEURE D'INTRODUCTION DES ARTICLES POSTAUX DOIT SE TROUVER A PLUS DE 0,40 m AU DESSUS DU SOL

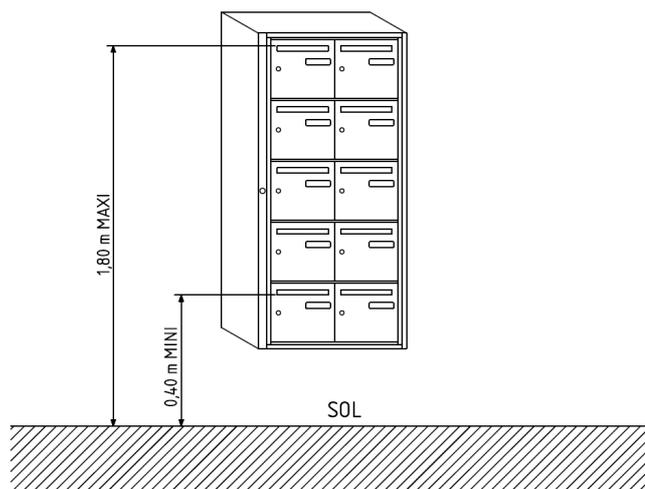

- UN ESPACE MINIMAL DE 1 m DOIT ETRE LAISSE DEVANT LA BOITE AUX LETTRES (FACE DISTRIBUTION).

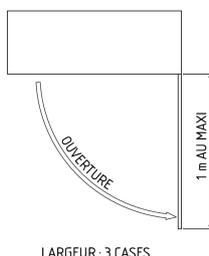

RACCORDEMENT POSTAL

CHAQUE BATTERIE EST LIVREE SANS SERRURE POUR LA PORTE COLLECTIVE. L'UTILISATEUR DOIT SE METTRE EN RAPPORT AVEC LE SERVICE DE DISTRIBUTION DE LA POSTE POUR :

- LA POSE DE LA SERRURE AVEC LA CAME CRANTEE (LIVREE AVEC LA BOITE AUX LETTRES)
- L'OBTENTION DU RACCORDEMENT POSTAL (FORMULAIRE N° 740) :

http://www.laposte.fr/particulier_outils_pratiques_acceder_aux_outils_outils_demande_raccordement_280.html

REMPACEMENT D'UN PORTILLON (MODELE AQUITAINE-VULCAIN-GALAXIE-ATLAS DECOR-PROVENCE)

IL S'EFFECTUE PORTILLON OUVERT, POUR CELA IL FAUT :

- SOULEVER L'EMBOUT D'AXE (MUNI D'UN RESSORT) ET L'EXTRAIRE DE SON LOGEMENT
- OTER LE PORTILLON
- POSITIONNER LE NOUVEAU PORTILLON
- EMBOITER LA PARTIE HAUTE DE L'AXE PUIS LA PARTIE BASSE (EQUIPEE D'UN RESSORT)

Rédacteur : S. G.

Vérificateur : F. E.

Date : 11/12/07

FIXATION AU MUR

IL S'EFFECTUE SUR A L'AIDE DE CHEVILLES, RONDELLES, VIS TIREFOND Ø8x50 MINI.

LA CLEF DE CHAQUE PORTILLON EST FIXEE, A L'INTERIEUR, SUR LA CAME DE CELUI-CI.

- 1- POSITIONNER LA BOITE AUX LETTRES PORTE(S) COLLECTIVE(S) FERMEE(S).
- 2- OUVRIR LES PORTILLONS DES CASES SITUEES AUX 4 ANGLES.
EN FONCTION DE LA HAUTEUR DE LA BOITE AUX LETTRES, OUVRIR EGALEMENT UN OU PLUSIEURS PORTILLONS SITUES AU CENTRE.
- 3- VERIFIER LE NIVEAU.

NE PAS OUVRIR LA(LES) PORTE(S) COLLECTIVE(S) TANT QUE LA BOITE AUX LETTRES N'EST PAS FIXEE AU SUPPORT (RISQUE DE BASCULEMENT).

- 4- VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA(LES) PORTE(S) COLLECTIVE(S).

FIXATION AU SOL

1- POUR LES BOITES AUX LETTRES SUR PIEDS, A SCELLER :

- IL EST IMPERATIF DE LES SCELLER DE 300mm MINI DANS UN BETON APPROPRIE.
- VERIFIER LE NIVEAU ET LE BON FONCTIONNEMENT DE LA(LES) PORTE(S) COLLECTIVE(S).

2- POUR LES BOITES AUX LETTRES SUR PIEDS A VISSER :

- IL EST IMPERATIF DE LES FIXER AVEC VIS TIREFOND Ø8x50 MINI ET CHEVILLES DANS UN BETON APPROPRIE.
- UN CALAGE EST OBLIGATOIRE DANS LE CAS OU LE SOL N'EST PAS PARFAITEMENT PLAN.
- VERIFIER LE NIVEAU ET LE BON FONCTIONNEMENT DE LA(LES) PORTE(S) COLLECTIVE(S).

ATTENTION : POUR TOUS LES TYPES DE POSE, NOUS PRECONISONS UNE FIXATION DANS DU BETON (OU MATERIAU DE RESISTANCE EQUIVALENTE)

ETANCHEITE ET RACCORD AU MUR (BOITE AUX LETTRES EXTERIEURE)

- NE PAS REPERCER LE BLOC.
- APRES FIXATION DU BLOC AU MUR, APPLIQUER UN JOINT ACRYLIQUE PERIPHERIQUE SUR LES ARETES DU BLOC EN CONTACT AVEC LE MUR.

ENTRETIEN

LES AXES DES PORTILLONS ET DE LA(LES) PORTE(S) COLLECTIVE(S) SONT A NETTOYER ET A GRAISSER AU MOINS UNE FOIS PAR AN. AFIN D'EVITER UNE CORROSION PROVENANT DES POUSSIERES ENVIRONNANTES, IL EST PRECONISE UN NETTOYAGE MENSUEL AVEC UN PRODUIT NON CHLORE.

EN CAS DE NON RESPECT DES CONSIGNES D'ENTRETIEN LA GARANTIE N'EST PLUS VALABLE.

DANS TOUS LES CAS, LA POSE OU LE SCELLEMENT DU BLOC EST A FAIRE PAS UN PROFESSIONNEL.