




Dans les cas où l'encastrement du receveur est impossible, ce dernier est surélevé et placé sur des pieds ajustables.

Les plinthes **Créasocles** sont utilisées pour cacher le vide créé. En PVC expansé, elles sont **légères et imputrescibles**. Facilement **recoupables**, elles s'adaptent à toutes les configurations.

Un raccord d'angle en PVC vient finir l'ensemble. Un espace de 5 mm entre le haut du raccord et le receveur, assure la ventilation de l'ensemble.

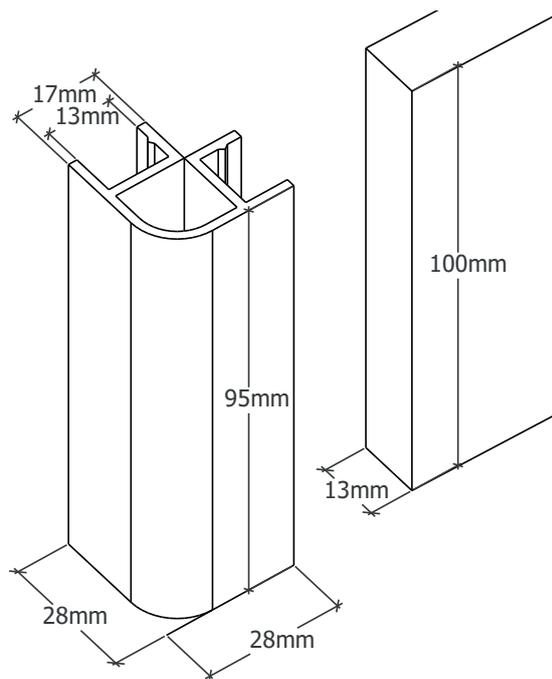

Référence	Dimensions
CréaSocle70	68 x 10 cm ep. 13 mm
CréaSocle80	78 x 10 cm ep. 13 mm
CréaSocle90	88 x 10 cm ep. 13 mm
CréaSocle95	93 x 10 cm ep. 13 mm
CréaSocle100	98 x 10 cm ep. 13 mm
CréaSocle120	118 x 10 cm ep. 13 mm
CréaSocle130	128 x 10 cm ep. 13 mm
CréaSocle160	158 x 10 cm ep. 13 mm
CréaSocle170	168 x 10 cm ep. 13 mm
CréaSocle180	178 x 10 cm ep. 13 mm
CréaSocle190	190 x 10 cm ep. 13 mm

## Installation

Les plinthes **Créasocles** sont mises en place de la même manière que des plinthes de cuisine.

2 à 3 pieds (en fonction de la longueur), avec clips et visserie, sont livrés avec chaque lame.

Les pieds viennent se positionner sous le receveur, tandis que les clips sont vissés à la plinthe.

La plinthe est alors clipsée aux pieds, laissant la possibilité de la retirer pour accéder au vide sanitaire.