

ADHÉSIFS D'ÉTANCHÉITÉ

TRAMIFIX JAUNE



Le ruban adhésif idéal pour un raccord étanche et durable des pare-vapeur

TRAMIFIX JAUNE est fabriqué à partir d'un papier kraft et d'un adhésif haute performance. Il convient particulièrement à l'assemblage durable d'écrans pare-vapeur ou de panneaux bois.

LES +

- Facilité de pose, sans allongement.
- Se coupe facilement à la main.
- Prise immédiate et durable.
- Adapté à de nombreux supports.
- Tenue durable.


✓ APPLICATIONS

Raccords à l'intérieur des bâtiments :

- Pare-vapeur et éléments en bois (panneaux d'agglomérés, OSB et contre-plaqués).
- Assemblage des lés de pare-vapeur.
- Raccords des pare-vapeur sur des panneaux en dérivés de bois (par ex. OSB) et tous supports rigides.



FACILEMENT
DÉCHIRABLE

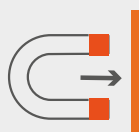

FORT POUVOIR
ADHÉSIF



FACILITÉ DE POSE
GRÂCE À SON
PROTECTEUR

PERFORMANCES

- Support en papier kraft 250 µ
- Résistance thermique de -40°C à +100°C



DONNÉES TECHNIQUES

Composition du produit	Papier kraft adhésivé avec protecteur
Type d'adhésif	Acrylique sans solvant
Masse surfacique	210 g/m ²
Adhésion	35 N/25 mm EN 1939
Papier protecteur	Papier siliconé
Support adhésif	Papier kraft jaune
Tenue à la température	De -40°C à +100°C
Émissions COV	A+ NF EN ISO 16000
Durée de stockage	24 mois
Température de stockage	Entre 15°C et 25°C (40 - 60 % d'humidité dans l'air)

MISE EN ŒUVRE

BIEN CHOISIR SON PRODUIT

► CRITÈRES DE CHOIX

- Le choix du TRAMIFIX dépend :
- De l'utilisation (intérieure ou extérieure)
 - Du support
 - Du mouvement des éléments à étancher

► SUPPORTS D'APPLICATION ADMISSIBLES

- Membrane pare-vapeur
- Bois et panneau multicouche OSB
- Support en métal
- Support en plastique

À SAVOIR



Limites d'emploi :

- Ne convient pas pour une utilisation extérieure.
- Ne pas faire de plis lors de la jonction des éléments.



Délai de mise en service : Immédiat.



Température de mise en œuvre :

A partir de +5°C



Jonctions de pare-vapeur et de panneaux OSB

COMMENT METTRE EN ŒUVRE VOTRE TRAMIFIX JAUNE ?

► PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le support doit être propre, sec, dépourvu de poussière et d'huile.

► POSE GÉNÉRALITÉS

- Retirer le papier protecteur du TRAMIFIX JAUNE au fur et à mesure de la pose.
- Centrer le ruban adhésif par rapport au recouvrement et fixer le TRAMIFIX JAUNE en pressant avec un rouleau en caoutchouc dur, sans traction ni pli.

► POINTS SINGULIERS

- Les raccords du TRAMIFIX JAUNE se font par superposition.
- Le TRAMIFIX JAUNE peut recouvrir les adhésifs TRAMIFIX VERT ou NOIR.



COLISAGE

LARGEUR (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	LONGUEUR (m)	COLISAGE	CODE ARTICLE
Rouleau libre-service				
60	0,31	40	Colis de 10 rouleaux - 400 m	2990240000
Colis				
60	0,31	40	Colis de 10 rouleaux - 400 m	2948690000

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



- Membrane d'étanchéité : TRAMIFLEX BC+



- Adhésifs d'étanchéité : TRAMIFIX VERT ou TRAMIFIX NOIR