


# NOTICE DE MONTAGE

RÉF. : 760000217

## LINER Piscine Maéva



# SOMMAIRE

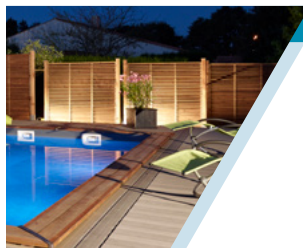

## PRÉSENTATION


Garantie .....	3
Conditions d'utilisation .....	3



## MONTAGE

Pose du liner .....	3
Vérification des points de montage .....	5

**PLONGEZ  
DANS LE  
BONHEUR**

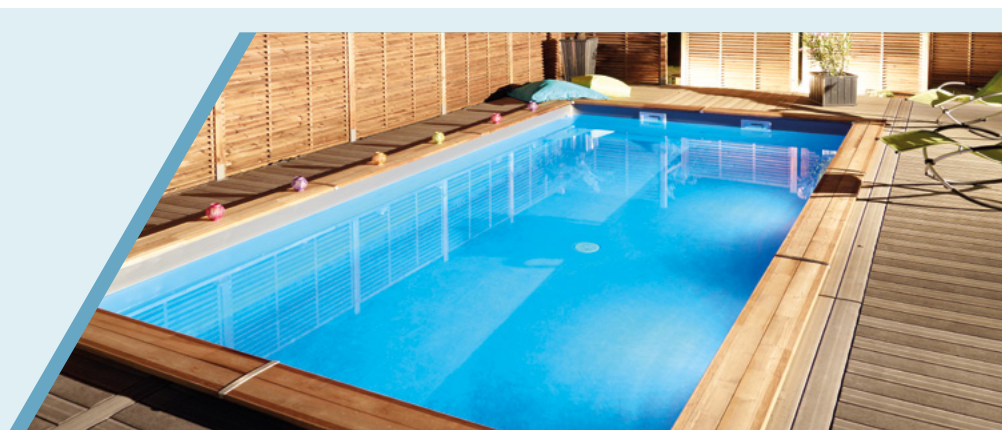



## GARANTIE

Le document de garantie, fourni dans le carton du liner «Recommandations importantes», est à conserver pour toute réclamation.

Les liners ALKORPLAN 2010 ont **une garantie de 10 ans** pour l'étanchéité des soudures et **6 ans anti-tâches** sans dégressivité.

## CONDITIONS D'UTILISATION

Il est préférable d'effectuer la pose du liner dans une fourchette de température entre 15°C et 25°C. Il est fortement conseillé d'utiliser le service d'eau pour le remplissage. Le liner ne doit pas rester plus de 24h sans eau pour éviter les déformations du liner et de la piscine.


Avant la pose du liner, passer l'aspirateur sur le feutre de fond et vérifier qu'il n'y a pas de cailloux ou d'aspérités au sol ou sur les parois. Travailler dans la piscine lors de la pose du liner en chaussette ou pied nu pour éviter les accrocs sur le liner.

## POSE DU LINER

**A -** Déposer le liner au centre de la piscine, le déplier sur la largeur puis sur la longueur. **Attention à bien repérer l'escalier lorsqu'il y en a un.**



**B -** Commencer l'accrochage par l'escalier ou un angle à 90°, privilégier le démarrage par l'escalier lorsqu'il y a les deux. **Conseil :** une fois que le liner de l'escalier est accroché, continuer sur le reste de la piscine en accrochant 100 mm de liner tous les mètres. Cela vous permettra de faire glisser le liner dans le profil plus facilement. Lorsqu'il n'y a plus de pli et que tous les angles sont en face, vous pouvez finir de fixer le liner.

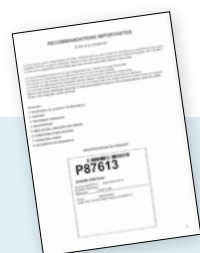

**ATTENTION**

**Forage, captage ou puits : il est fortement conseillé de faire réaliser des analyses d'eau et de les faire valider par un spécialiste.**



- C** - La pose du jonc de blocage se fait dans les angles de la piscine avec des bout de 200 mm environ. Il permet de maintenir le liner et d'éviter qu'il ne se décroche. Une fois les angles fait et le liner bien positionner continuer à mettre le jonc de blocage dans entre les angles.



#### ATTENTION

Impératif pour les angles de 90°



- D** - Lester les marches de l'escalier avec du poids (sac de sel ou sac de sable) et tendre le liner sur les côtés.



- E** - Remplir et commencer à lisser les plis : partir du centre de la piscine vers les extérieurs. Pour pouvoir lisser correctement, le niveau d'eau dans la piscine ne doit pas dépasser 30 mm.



- F** - La fixation des pièces (buse de refoulement, projecteur, prise balai et skimmer) se fait lorsque l'eau arrive à 50 mm des pièces. Pour la bonde de fond, il faut attendre d'avoir au moins 100 mm d'eau



#### ATTENTION

Recommandation : percez le liner dans les pièces à sceller lorsque tous les circuits hydrauliques sont raccordés.





## VÉRIFICATION DES POINTS DE MONTAGE

Contrôler si tout est conforme à la notice de montage et que tous les plis du liner soient partis.

Dans le souci constant d'améliorer ses produits, PIVETEAUBOIS se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques, équipements standardisés et options de ses produits.

### ATTENTION

Tout montage non conforme a cette notice vous exposera a un refus de garantie en cas de défaillance.





# VOTRE MÉMO

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.



# VOTRE MÉMO

Handwriting practice area with 20 horizontal dotted lines.



# PIVETEAUBOIS

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR



## VOUS SERVIR EFFICACEMENT

### PROXIMITÉ – RÉACTIVITÉ – SERVICE

**Pour en savoir plus sur nos produits  
et services, contactez-nous.**

**PIVETEAUBOIS** – La Vallée, Sainte-Florence - 85140 Essarts-en-bocage France  
**Commercial** – 02 51 66 09 76 – [commercial@piveteau.com](mailto:commercial@piveteau.com)  
et sur [www.piveteaubois.com](http://www.piveteaubois.com)

[www.piveteaubois.com](http://www.piveteaubois.com)