




# PLOMBERIE ..... ÉVACUATION

RÉDUCTIONS INCORPORÉES  $\ddot{E}$  M à coller . F à coller

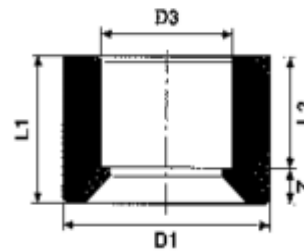

Usage :

Ø	Référence	D1	D3	L1	L2	Z
40/32	XRI40/32 / XRI40/32C	40	32	26	22	4
50/32	XRI50/32	50	32	31	22	9
50/40	XRI50/40 / XRI50/40C	50	40	31	26	5



Résistance au feu



GIRPI  
Rue Robert Ancel - CS 90133  
76700 Harfleur  
Tél : 02 32 79 60 00 - Fax : 02 32 79 60 27  
contact@girpi.fr - www.girpi.fr





# PLOMBERIE ÉVACUATION

## CHOIX DES DIAMÈTRES DE CANALISATION

	EVIER	LAVABO	DOUCHE	BAIGNOIRE	BIDET	CUMULUS	MACHINE A LAVER
Ø 32		✓			✓	✓	
Ø 40	✓		✓	✓			✓
Ø 50		✓	+	+			
Ø 63		✓	+	+			
Ø 80		• Groupage plusieurs appareils ou évacuation principale					
Ø 100		• Evacuation principale ou wc					
Ø 110		• Evacuation principale ou wc					
Ø 125 Ø 140 Ø 160		• Groupage extérieur					
Ø 200 Ø 250		• Groupage extérieur					

## AVANTAGES DE LA GAMME

**Une gamme complète** de raccord évacuation du Ø 32 au Ø 315

**Étanchéité**

**Résistance à la corrosion**

**Qualité hydraulique**

**Facilité de mise en Œuvre**



GIRPI  
Rue Robert Ancel - CS 90133  
76700 Harfleur  
Tél : 02 32 79 60 00 - Fax : 02 32 79 60 27  
contact@girpi.fr - www.girpi.fr





## COLLAGE DES RACCORDS PVC

### Étape 1 : Préparer le tube

- “ Avec une scie à métaux, couper le tube en tenant compte de la longueur enfoncée dans le raccord.
- “ Ébavurer et chanfreiner le tube.

### Étape 2 : Préparer l'assemblage

- “ Glisser le tube dans le raccord pour vérifier l'assemblage et repérer l'emplacement en le marquant au crayon gras.
- “ Dépolir au papier de verre les deux surfaces à coller.
- “ Essuyer les poussières avec un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux.
- “ Dégraisser les deux parties à assembler et laisser sécher.

### Étape 3 : Coller l'assemblage

- “ Appliquer la colle sur les deux surfaces à coller.
- “ Emboîter immédiatement le tube dans le raccord en alignant les repères tracés.
- “ Retirer la colle en excès avec le chiffon propre.



Le collage est résistant au bout de 20 secondes et l'assemblage peut être mis en eau au bout d'une heure. Attendre cependant au moins 4 heures avant de faire couler de l'eau chaude.

## OUTILS NÉCESSAIRE

- “ Scie à métaux ou à dentures fines ou coupes-tubes
- “ Chanfreineur à main
- “ Papier de verre fin ou toile émeri
- “ Chiffon propre
- “ Colle PVC

**Note** : les raccords PVC peuvent être mâle (M) ou femelle (F). Un raccord mâle s'emboîte dans le raccord femelle et dans le cas de deux embout mâles, il faut utiliser un raccord manchon.



GIRPI  
Rue Robert Ancel - CS 90133  
76700 Harfleur  
Tél : 02 32 79 60 00 - Fax : 02 32 79 60 27  
contact@girpi.fr - www.girpi.fr





# PLOMBERIE ÉVACUATION

## CHOIX DE LA COLLE

” Pour un projet rénovation



*cuisine*

ou



*salle de bains*

ou



*gouttière*



100 ml

ou



125 ml

” Pour un projet complet



*cuisine*

ou



*salle de bains*



250 ml

” Pour un projet complet



Ø supérieur



500 ml

ou



1 l



GIRPI  
Rue Robert Ancel - CS 90133  
76700 Harfleur  
Tél : 02 32 79 60 00 - Fax : 02 32 79 60 27  
contact@girpi.fr - www.girpi.fr

