


Atrium

9,0

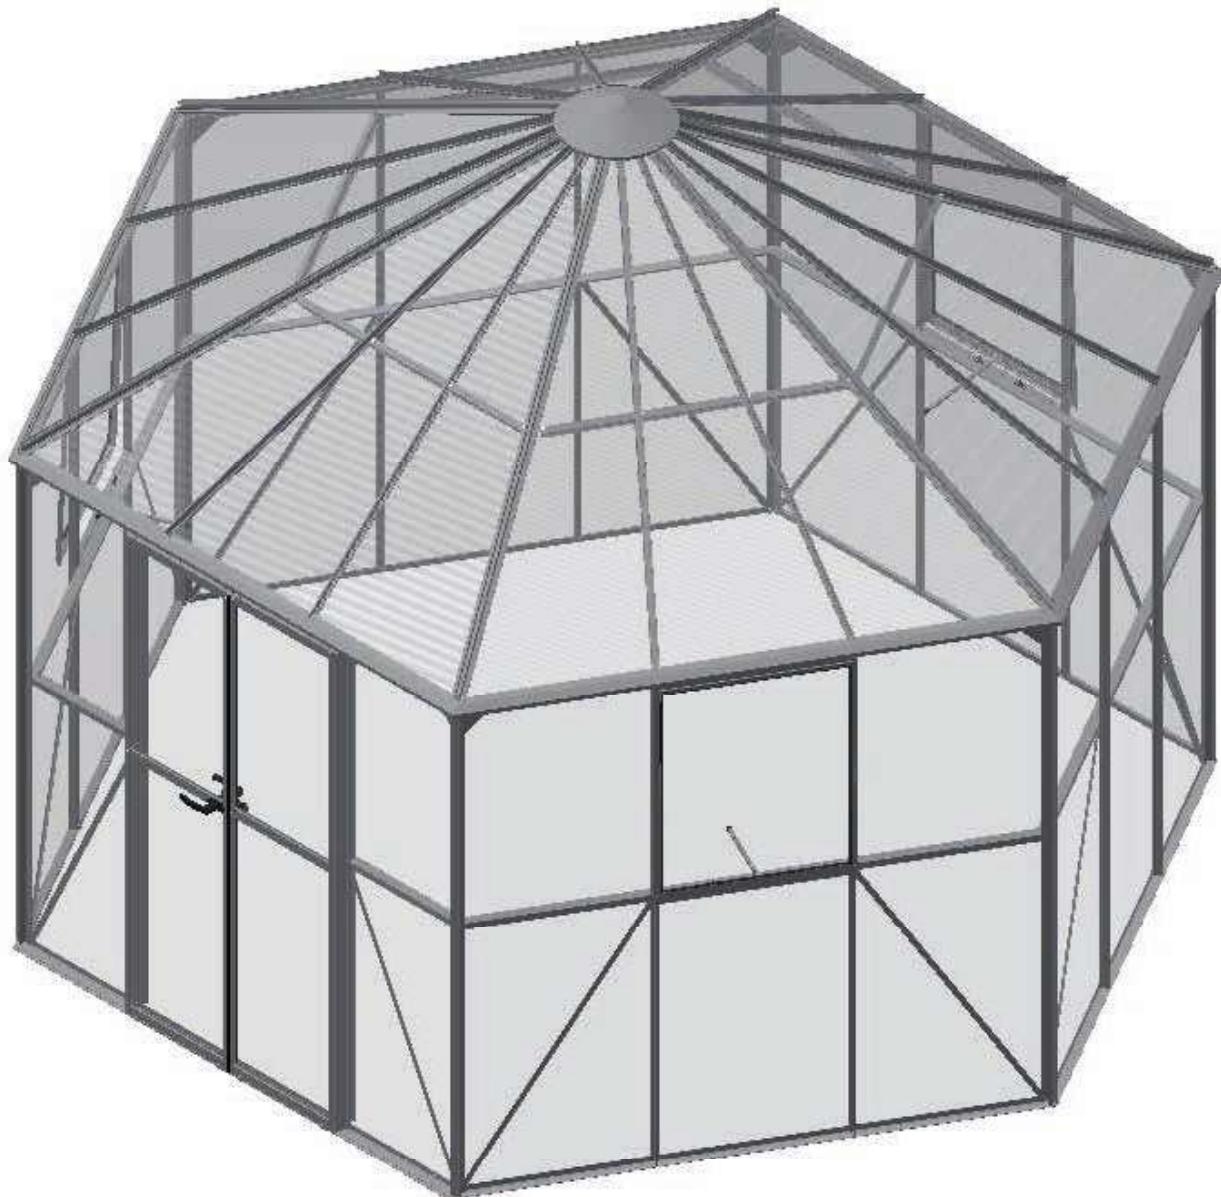

17012022 - 1.07



Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle serre

Cher client,

Le montage de votre nouvelle serre ne demande aucune expérience technique mais il est très important de suivre cette instruction de montage strictement.

L'instruction est une combinaison de texte et de dessins. Les profils sont livrés dans des lots numérotés selon l'ordre de montage qu'il faut suivre. Finissez un lot à la fois. Tous les boulons, écrous et d'autres fittings se trouvent dans le sachet No. 0 (spécification à la page 12). Vous trouverez une spécification pour chaque lot sur des listes se référant au lot en question.

Tout dessin en détail contient ces symboles :



vu de l'intérieur



vu de l'extérieur.

Conseils de sécurité.

- Le montage doit uniquement se faire par un temps sec et calme.
- Toujours utiliser des gants de protection en montant du verre. Le verre de serres ont des bords très coupants surtout s'il casse.
- Quand vous êtes assisté, surtout par des enfants, ne pas oublier de prévenir du danger. En cas de brise du verre, ramas-ser et le jeter soigneusement.
- Il est conseillé d'utiliser des lunettes de protection lors du montage des ressorts sur le verre.
- Si vous utilisez des échelles prenez soin de les placer sur une surface plane.
- Il faut quelqu'un pour vous assister.

Références

La colonne marquée  montre du quel côté il faut utiliser le composant.

Page 13:

Le fondement

Le fondement ne fait pas partie de la livraison. Un fondement original est vendu séparément ce qui vous assure un fondement stable et facile à monter.

Si vous faites votre propre fondement, veuillez noter que les dimensions indiquées sont des mesures extérieures.

Si vous achetez un fondement original il vous faut aussi environ 75 litres de béton et 6 tuyaux en plastique ou béton de 800 mm qui doivent être placés à une profondeur 'incongelable' pour la fixation des angles et des ancrages du milieu.

Le fondement doit être 100% horizontal et d'équerre. Ce dernier est vérifié en contrôlant que les deux mesures diagonales soient pareilles.

Outilage

Pour le montage de votre serre il faut prévoir l'outil indiqué à la page 12.

Page 13:

(Fixation du fondement)

Quand vous faites le fondement vous-même il faut percer des trous de 7 mm dans le cadre de base entre tous les profils horizontaux avant de fixer la maison sur le fondement (A).

Si vous employez le fondement original, vous fixez la maison à chaque barreau horizontal comme indiqué (B).

(Si vous employez la base originale, utilisez le profil 14205 en tant que support du rail bas de la porte à l'extérieur. Voir éventuellement illustration C.)

Pages 14 à 29 :

Placer les composants comme montré sur le schéma et les assembler selon l'ordre indiqué sur les dessins. Ne pas serrer les écrous à fond avant d'avoir fini l'assemblage du lot

Meilleur ordre de montage :

- 1) Côtés - 2) Toit - 3) Assemblage de la charpente -
- 4) Portes - 5) Fenêtres - 6) Polycarbonate - 7) Verre
-

Montage du verre ou du polycarbonate

Important avant le montage !

Contrôler que les côtés sont d'aplomb et d'équerre et que la ou les porte(s) et la ou les fenêtre(s) ferment bien.

Page 29 :

Montage du polycarbonate

Les schémas page 29 montrent où monter les composants. La désignation du type indique la longueur en mm. En cas d'adaptation, il faut utiliser une scie à dents fines.

NB ! Pour éviter la formation d'algues, ne pas laisser les plaques en contact avec de la terre. Utiliser du carton pour mettre en dessous.

Monter les profils 14250 et 14234 en bas des plaques de polycarbonate comme montré page 29.

Astuce !!

Si vous souhaitez une meilleure protection contre l'entrée d'eau, il est possible de monter une feuille d'aluminium (non fournie) sur les côtés et en haut des plaques de polycarbonate. En bas des plaques de polycarbonate, poser éventuellement du ruban adhésif micro-perforé (non fourni, se vend dans des magasins de bricolage). Monter ensuite les profils 14250 et 14234.

Une autre solution consiste à poser un joint étanche de silicone (non fourni) au niveau du toit entre l'aluminium et le polycarbonate

REMARQUE !! Plus la serre est étanche, plus il y aura de la condensation.

Page 29 :

Montage du verre

Nettoyer le verre et les profils avec de l'alcool. Avant de commencer le montage du verre, installer le joint de vitrage (n° 00411) sur tous les profils latéraux comme montré sur le dessin. NB. NE PAS mettre de joint de vitrage au niveau du toit.

Monter les profils comme montré sur les dessins, page 28.

REMARQUE !!

Cette serre en tant que telle n'est pas conçue pour être une construction totalement étanche à l'eau. Si vous souhaitez utiliser la serre comme véranda, votre attention est attirée sur le fait que la serre n'est pas 100% étanche à l'eau et que nous ne pouvons pas être tenus pour responsables d'éventuels dommages aux biens mobiliers ou autres installés dans la serre.

Vous venez d'achever le montage de votre serre, mais nous vous faisons observer les points suivants:

Entretien

- Graisser les portes (pentures et fermeture ou profil coulant)
- Nettoyer les chénaux de feuilles etc.
- Ajustement des fenêtres.
- Changer le vitrage cassé
- Nettoyer la serre d'un désinfectant avant et après la saison.

Précautions d'hiver

Dans des régions avec des risques de neige nous vous recommandons des précautions suivantes:

- Soutenir le toit au milieu
- Enlever des quantités de neige importantes
- Prevoir des chutes de neige des arbres ou des toits voisins.
- Démonter des cylindres éventuels des ouvre-toit automatique (livraison non-standard)
- Fixer des portes et des fenêtres à cause du vent.

Assurance

Contactez votre société d'assurance pour vous assurer du couvrement par votre société de votre serre.

Garantie

JULIANA vous accorde une garantie qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses. La garantie ne couvre pas le polycarbonate, le vitrage, le transport, le montage etc.

Vous êtes accordé 2 ans de garantie sur la laque éventuelle. Veuillez observer que des marques, venant du pendement des profils lors du vernissage, peuvent exister. Cette garantie devient caduque si la serre n'est pas montée conformément aux instructions du présent manuel.

Réclamations

Nous soumettons nos serres à des restrictions très sévères pour vous garantir un produit sans défaut. Si jamais, vous trouvez des défaillances ou des défauts, nous vous prions de vous adresser immédiatement à votre agent tout en vous référant au modèle de serre et les numéros de référence des composants ainsi qu'au numéro de contrôle de qualité.

**Oversigt - Survey - Übersicht - Översikt - Vue d'ensemble
Overzicht - Resumen - Schema - Sisällyys**

	13
	14 - 15
	16 - 17
	18 - 21
	22 - 25
	26 - 27
	28 - 29




**Fittings - Raccorderie - Hulpstukken
Garnitures - Accesorios - Osat**

0	#	9,0			0	#	9,0	
	50023	12	14-18			50025	1	28
	00136	6				14225	1	24
	00134	200	14-27			14254	1	25/29
	00697	206	14-27			14221	1	19-21
	01106	12	26-27			50031	1	28
	00229	22	22-25			14251	1	28
	03414	1	28			00411	1	23-29
	14242	4	22			00142	3	26
	01367	8	22			14227	1	22-24
	14243	4	22			14228	1	22-24
	14238	1	25			14277	2	24
	14239	1	25			50026	4	22
	14229	1	24			14278	1	24
	14246	1	24			14276	2	24
	14252	1	28			14280	1	24
	14224	4	22			00230	4	22
	00451	6	27			14279	1	24
	00450	3	27					









Fundament - Foundation - Fondement - Fundering
 Fundamento - Basamento - Perustus


Steel-foundation

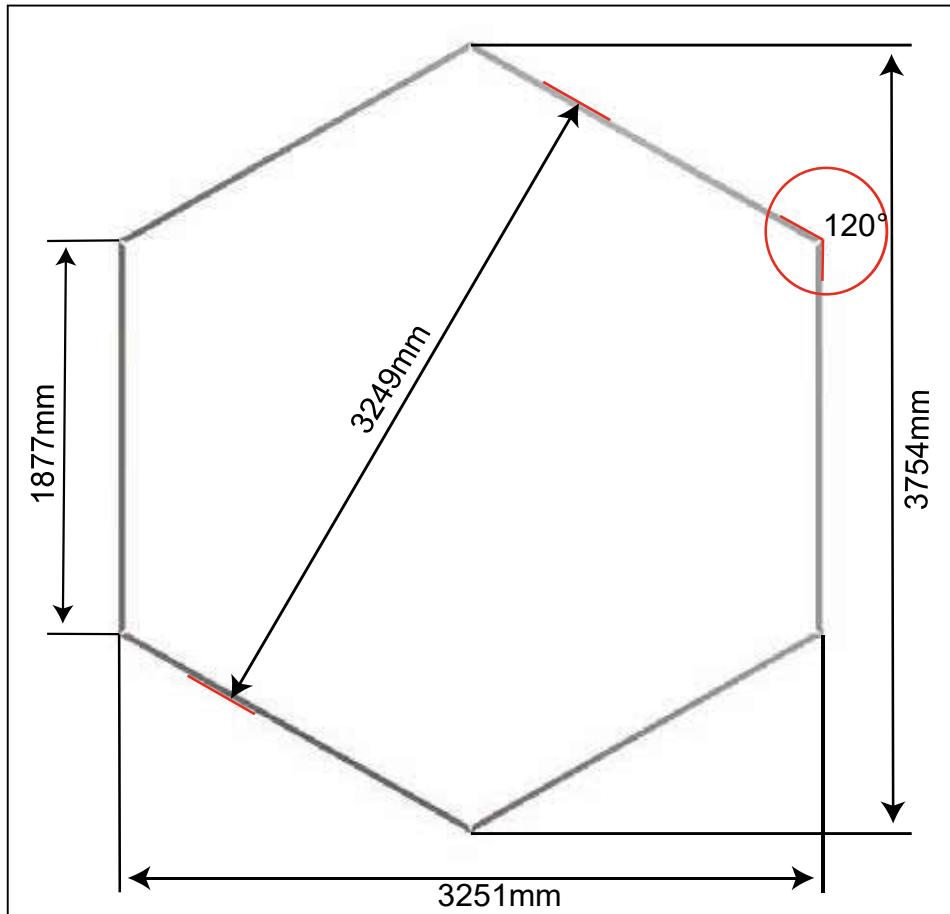





	#	mm	9,0
	1877	6	
	988S	345	6
	995		24
	996		24
	F00040		12
	638	4,2x16	12

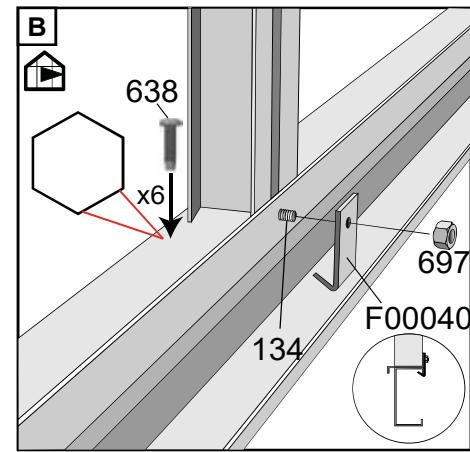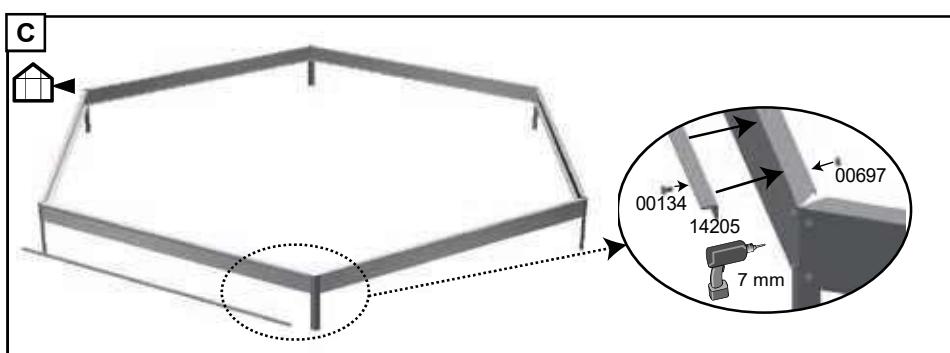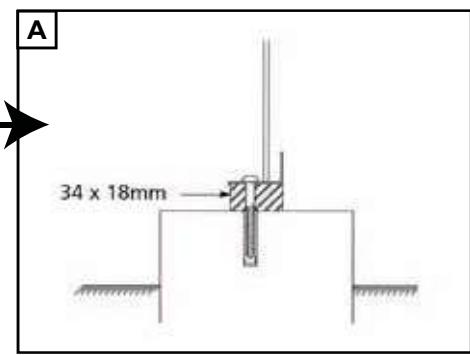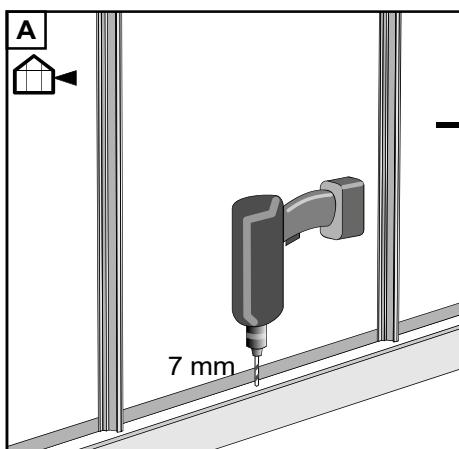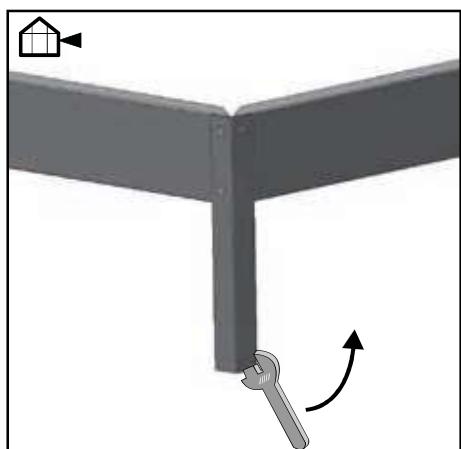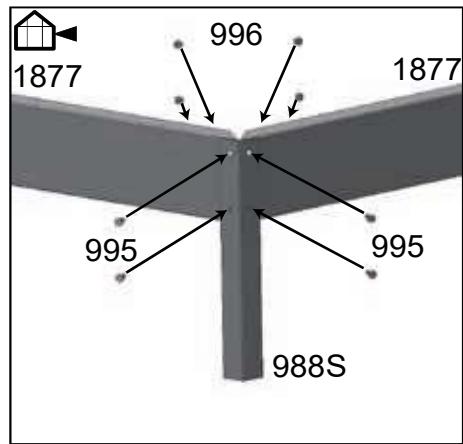





**Sider - Sides - Seien - Sidor - Côtés - Zijkanten
Laterales - Pannelli laterali - Sivut**

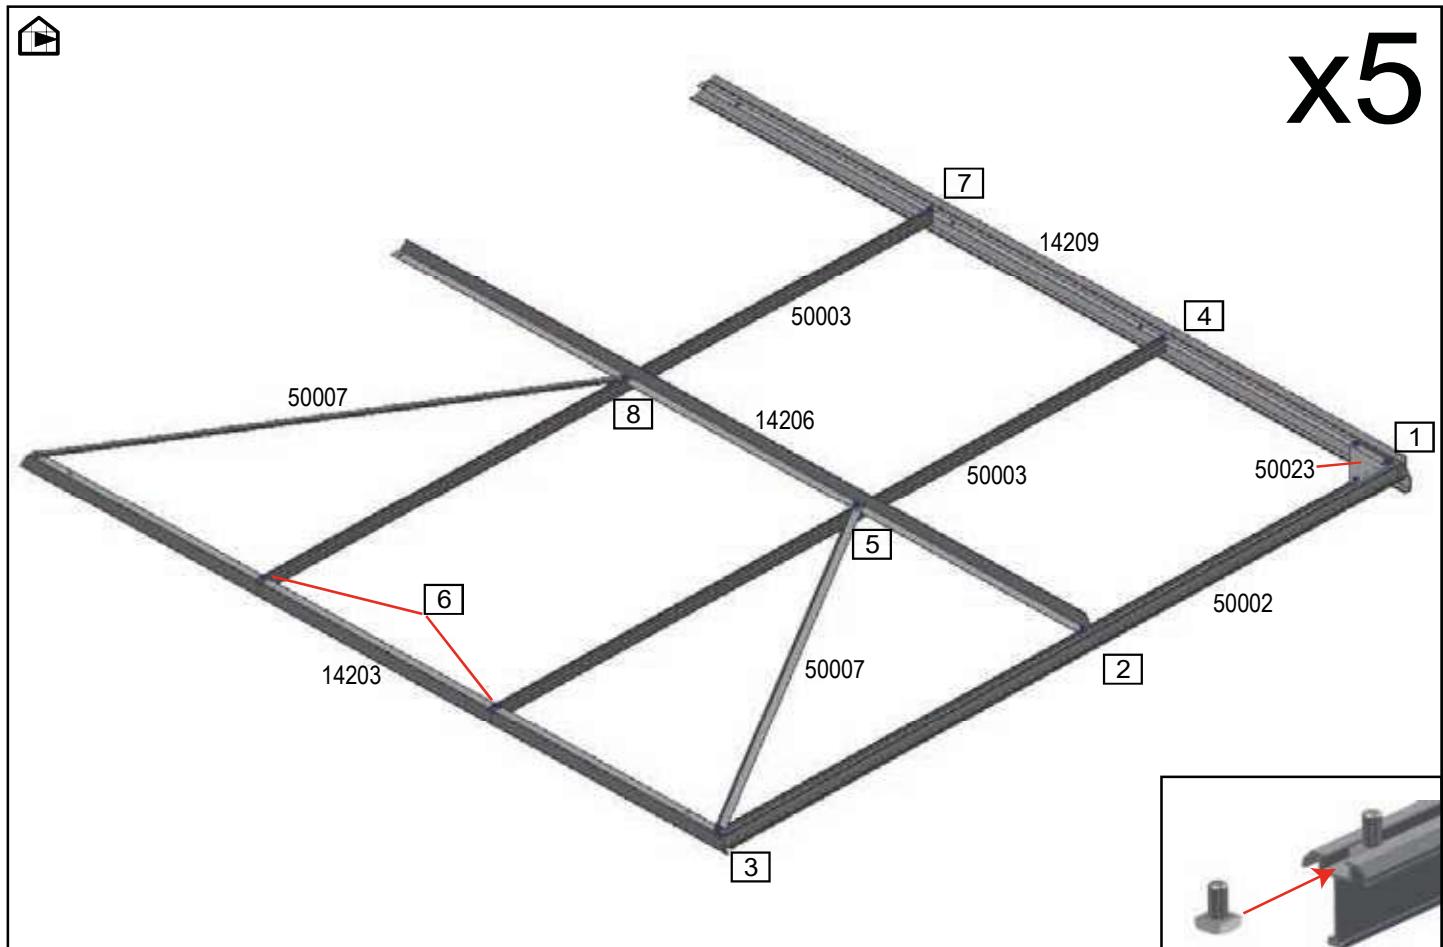


1	#	mm	9,0
	50002	1797	1
	50003	1797	2
	50007	1151	2
	14209	1905	1
	14203	1886	1
	14206	1846	1

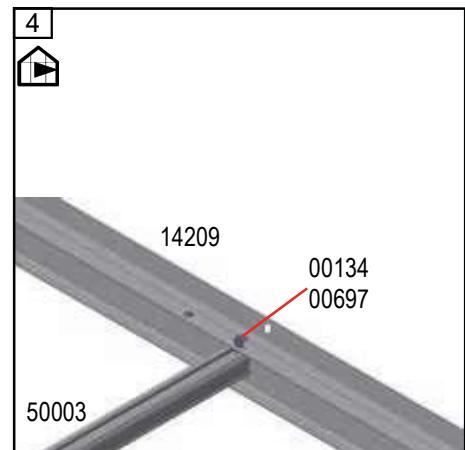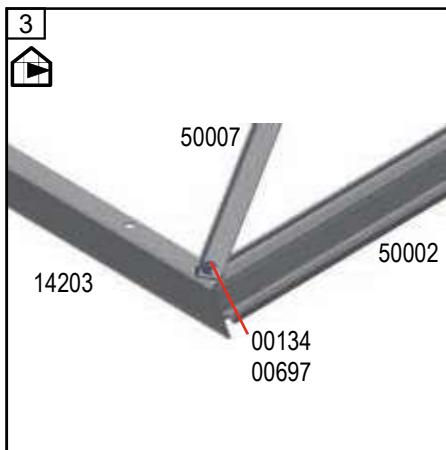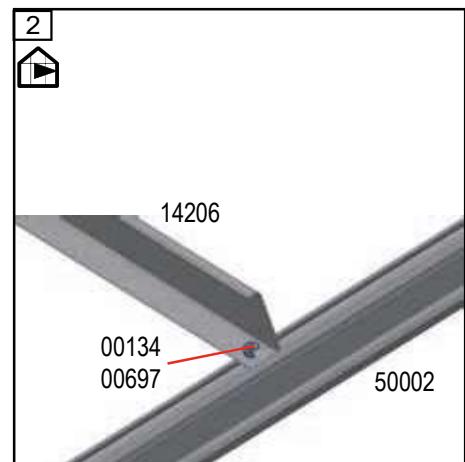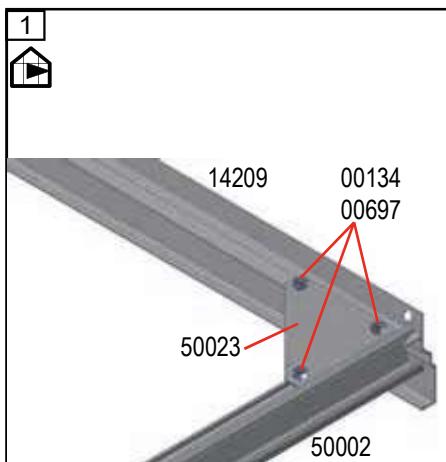





**Sider - Sides - Seien - Sidor - Côtés - Zijkanten
Laterales - Pannelli laterali - Sivut**

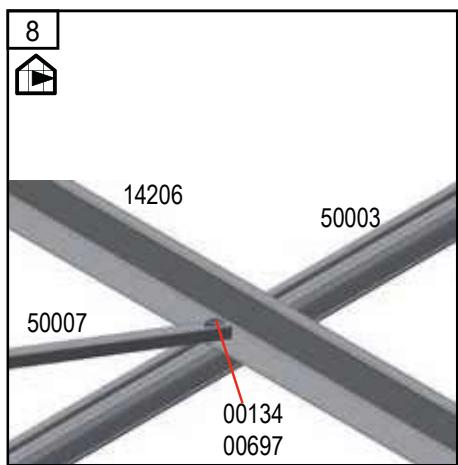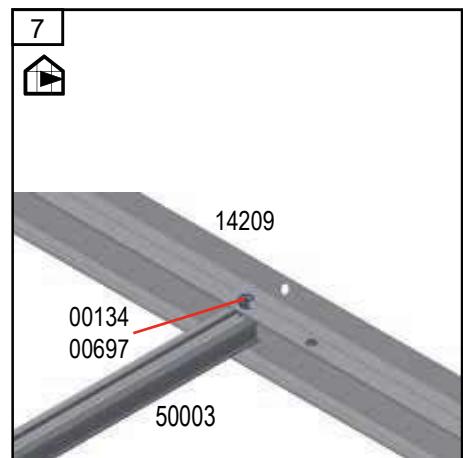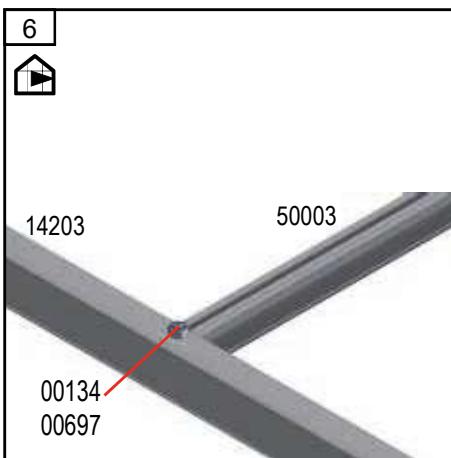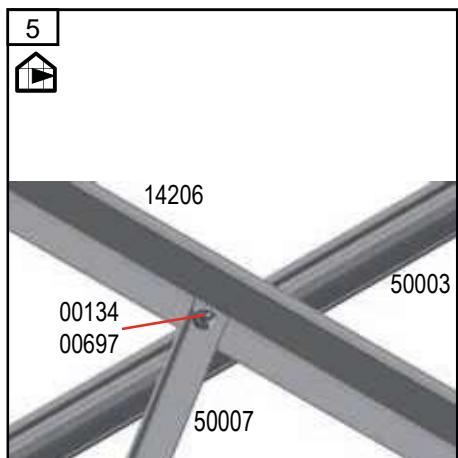






**Sider - Sides - Seien - Sidor - Côtés - Zijkanten
Laterales - Pannelli laterali - Sivut**

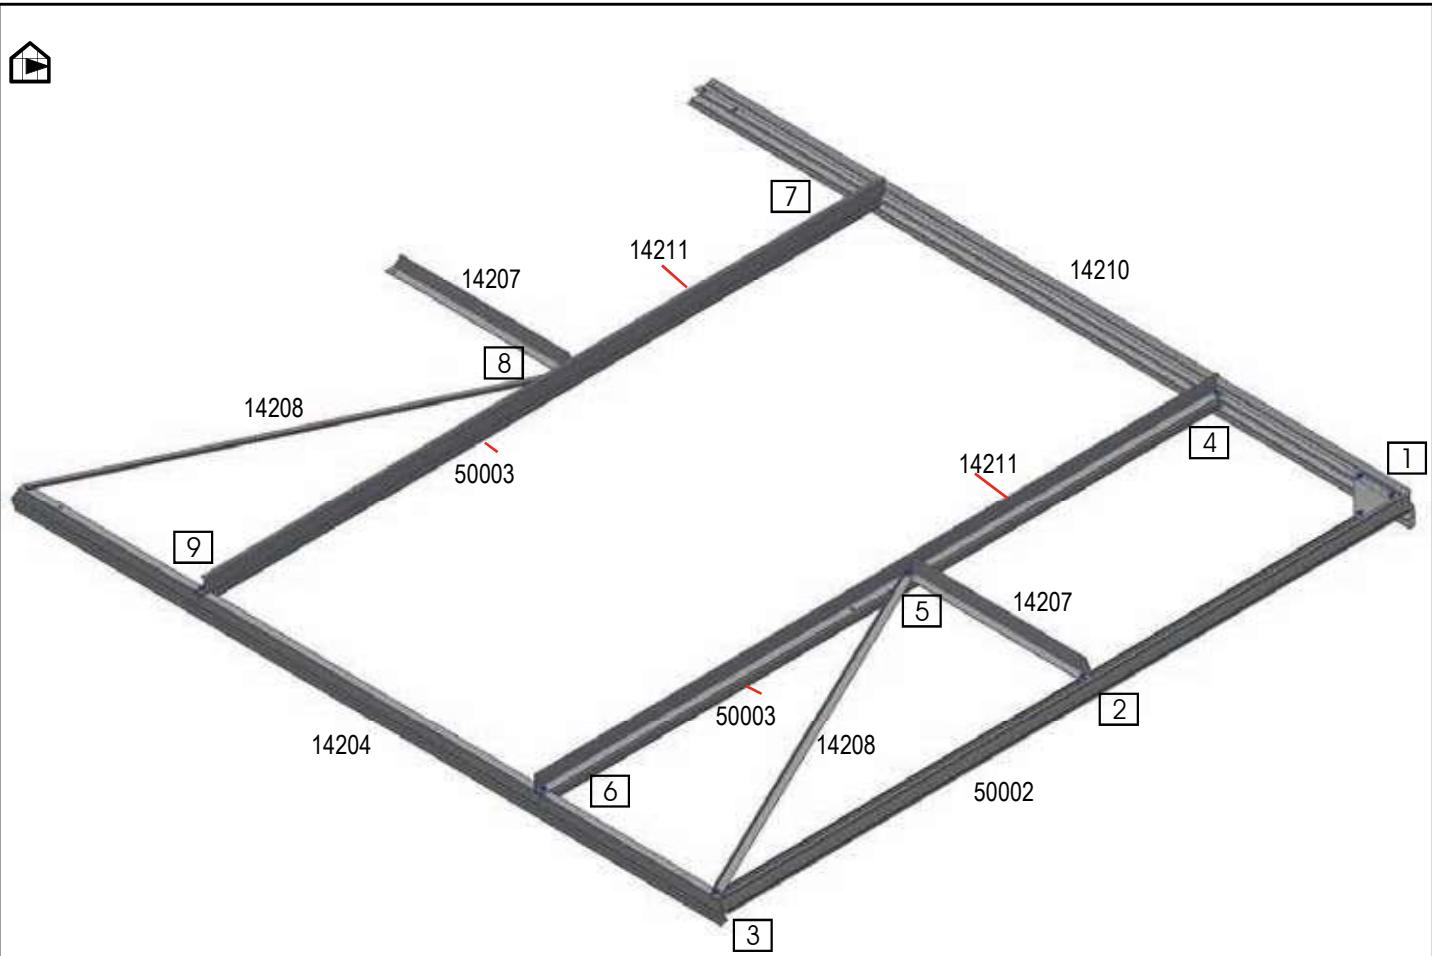





#	mm	9,0
	50002	1797
	50003	1797
	14211	1795
	14204	1886
	14207	483
	14208	1083
	14210	1905

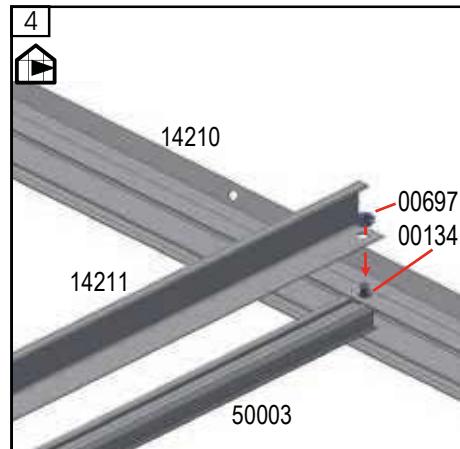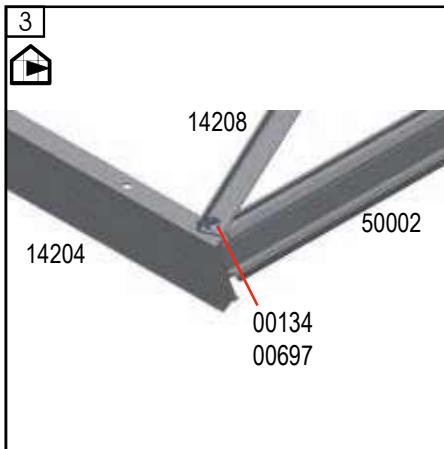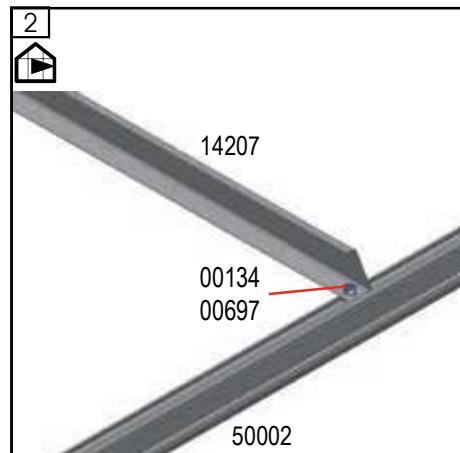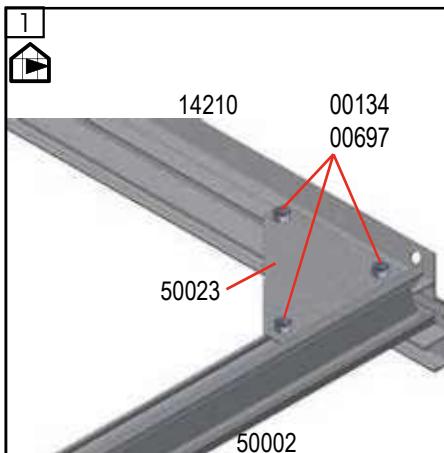


**Sider - Sides - Seien - Sidor - Côtés - Zijkanten
Laterales - Pannelli laterali - Sivut**

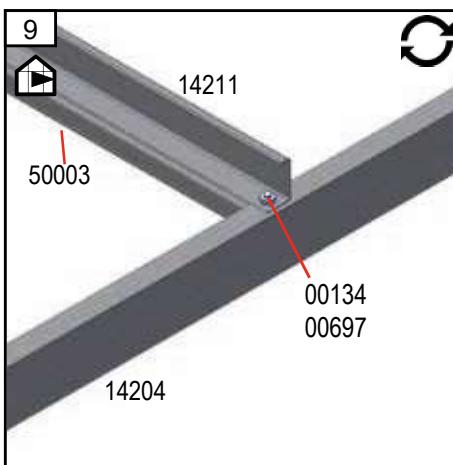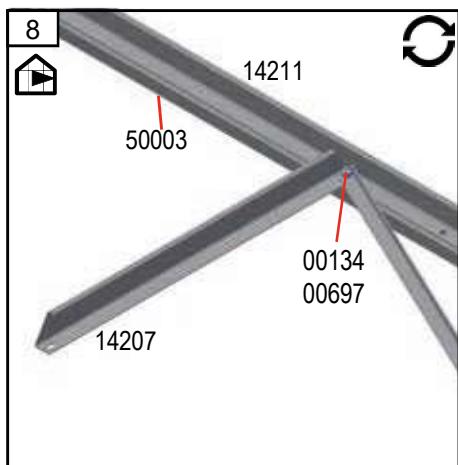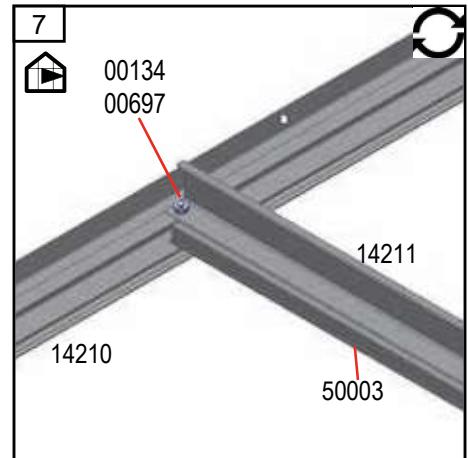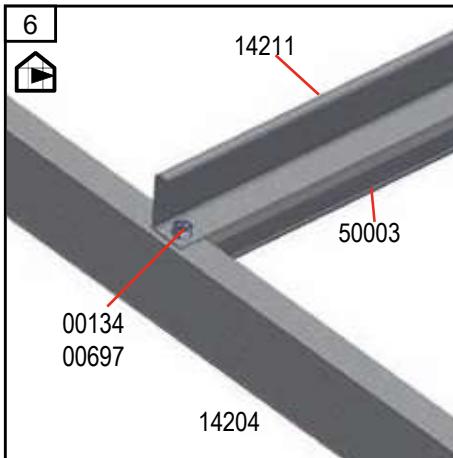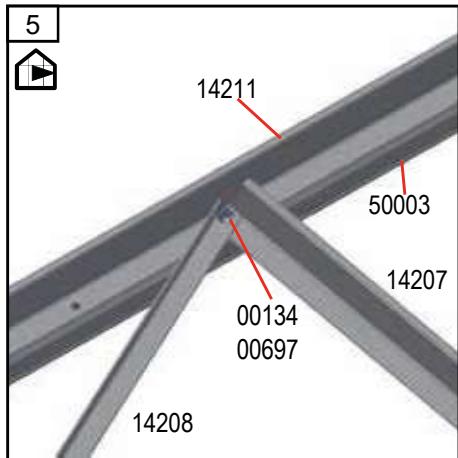





**Sider - Sides - Seien - Sidor - Côtés - Zijkanten
Laterales - Pannelli laterali - Sivut**

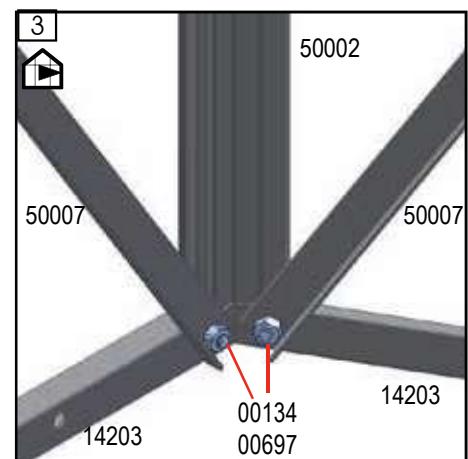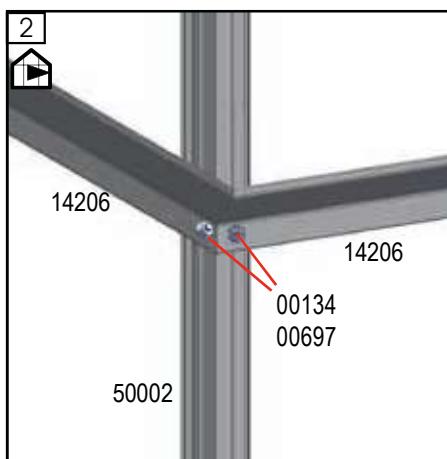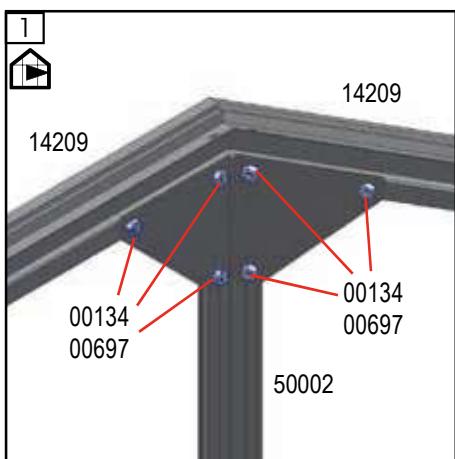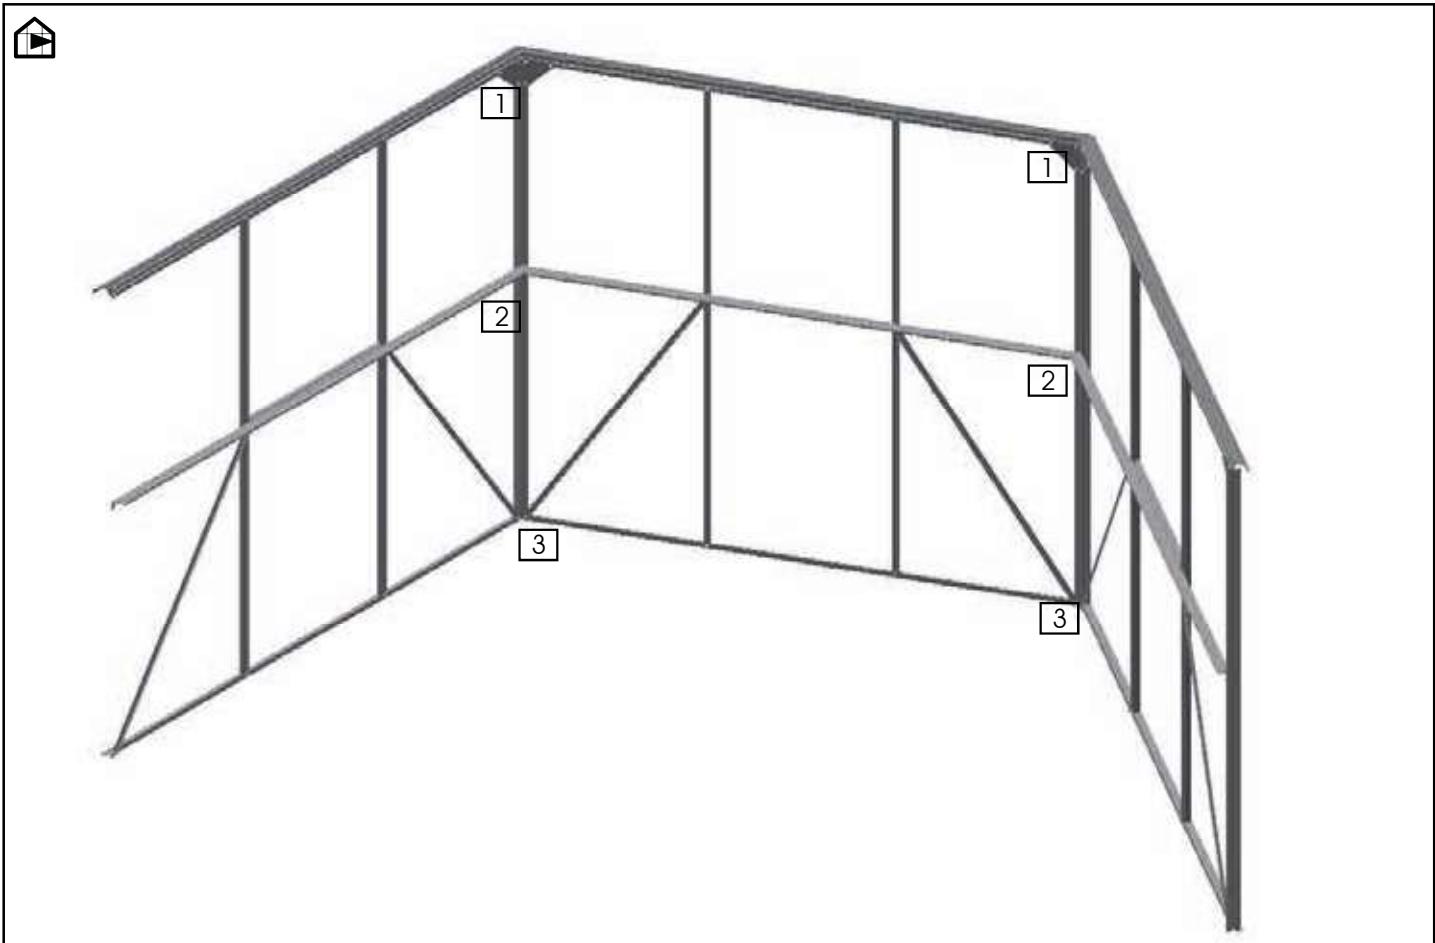





Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Tejado - Tetto - Katto

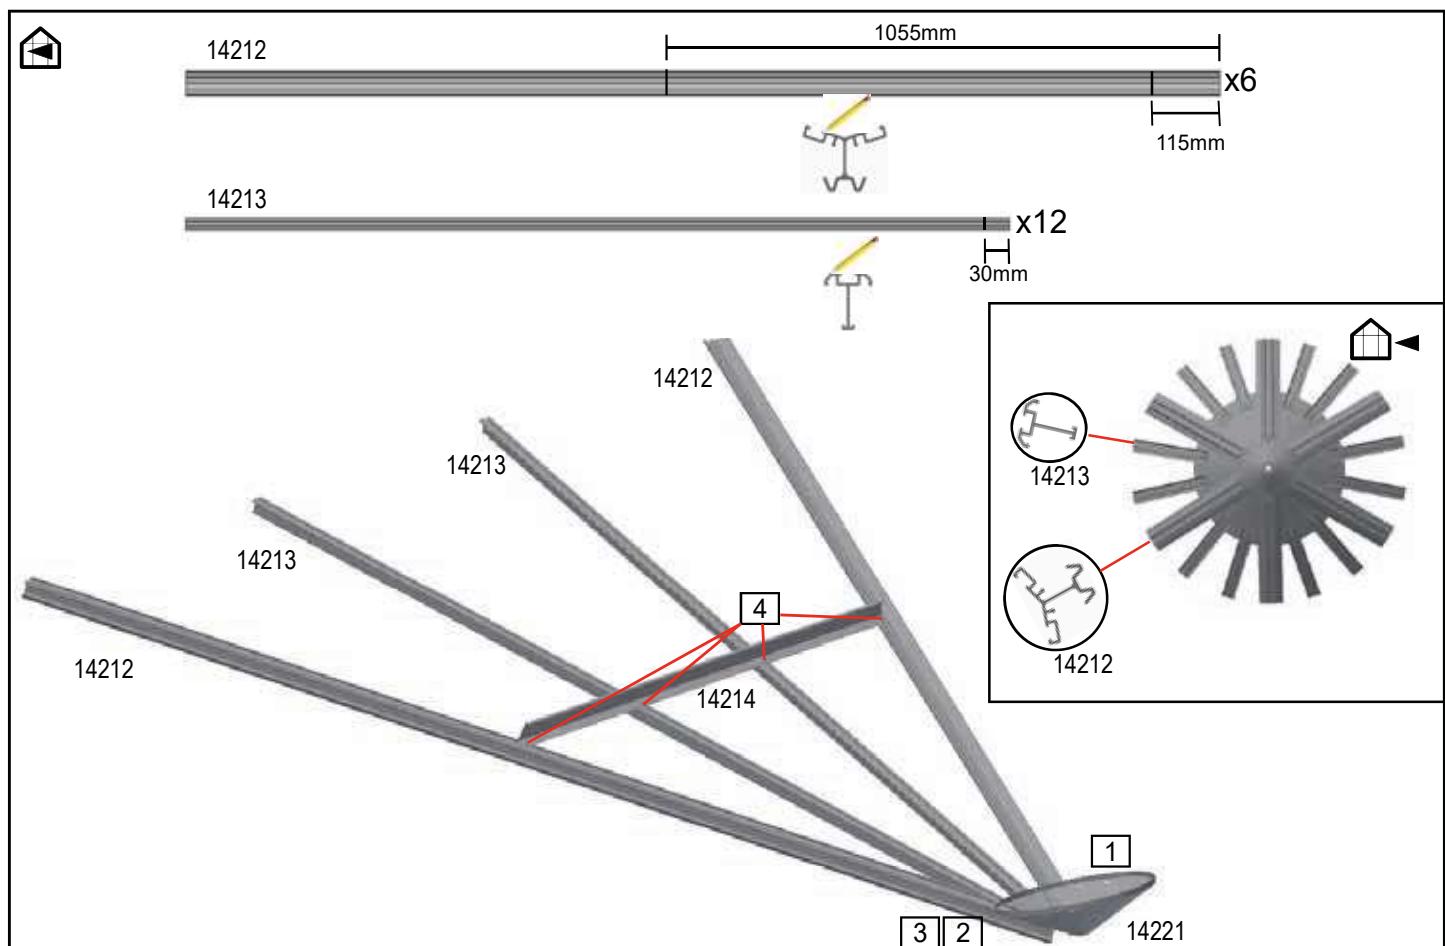





4	#	mm	9,0
	14212	2020	6
	14213	1750	12
	14214	977	6

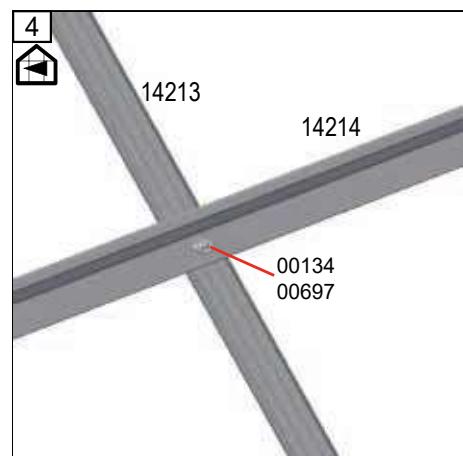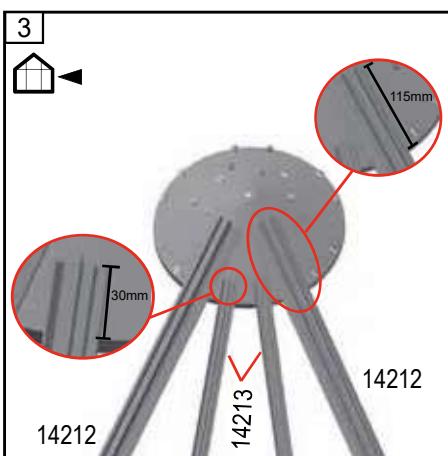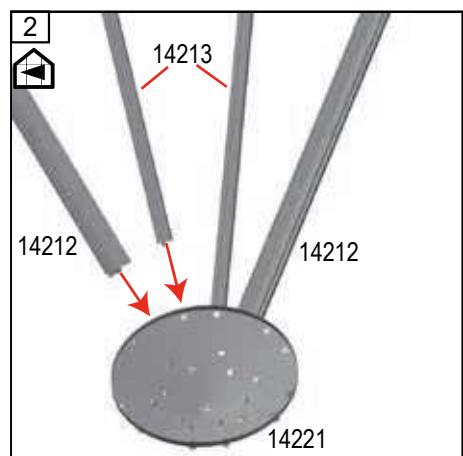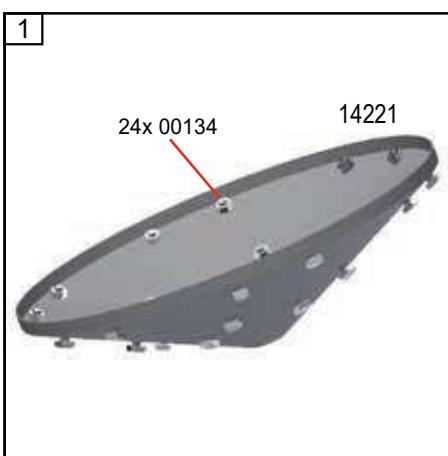


Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Tejado - Tetto - Katto

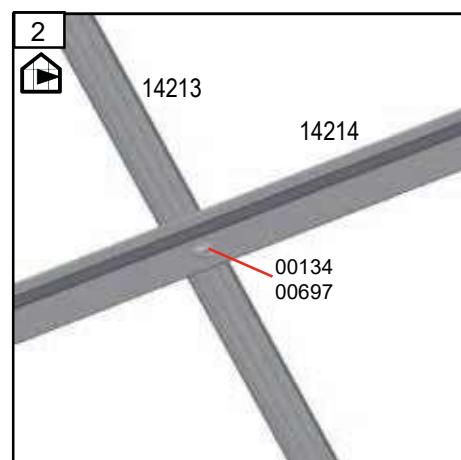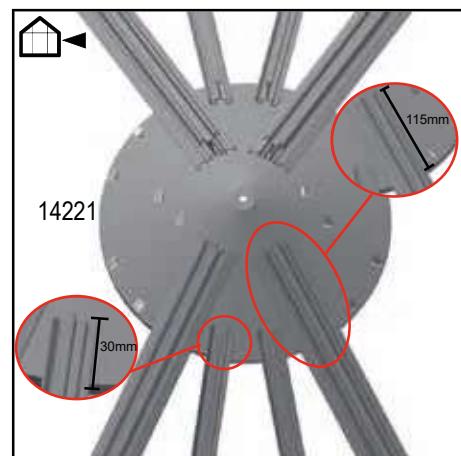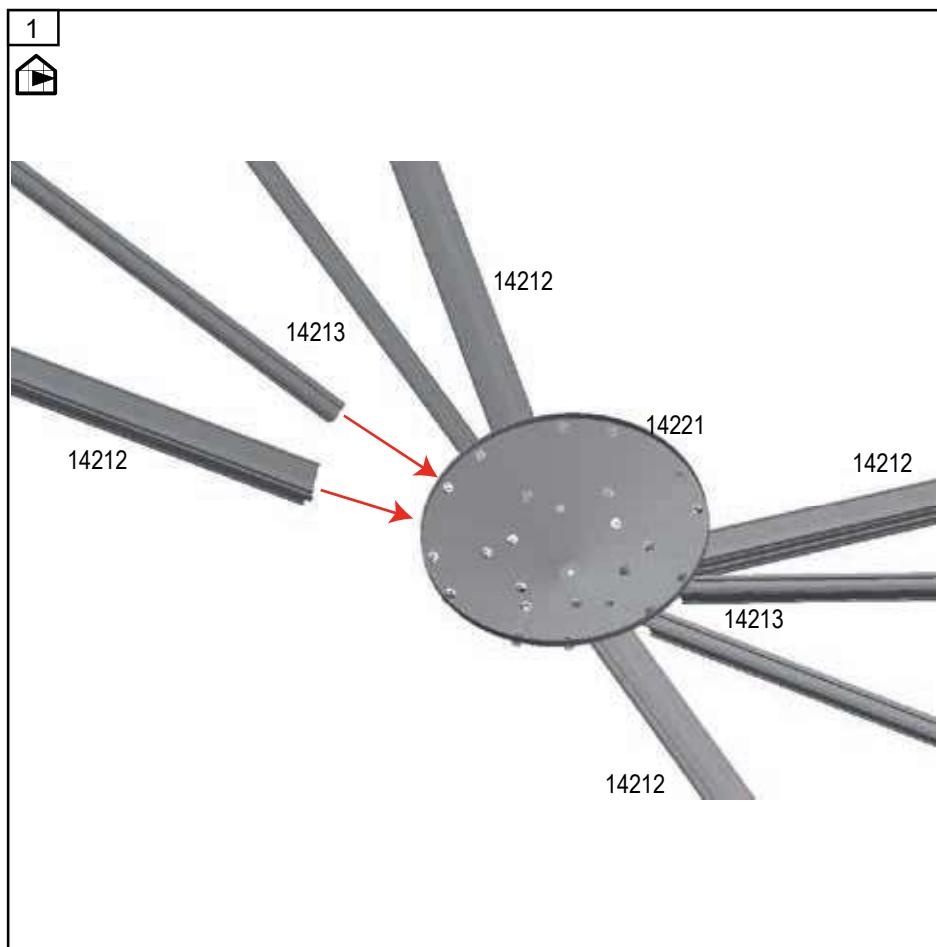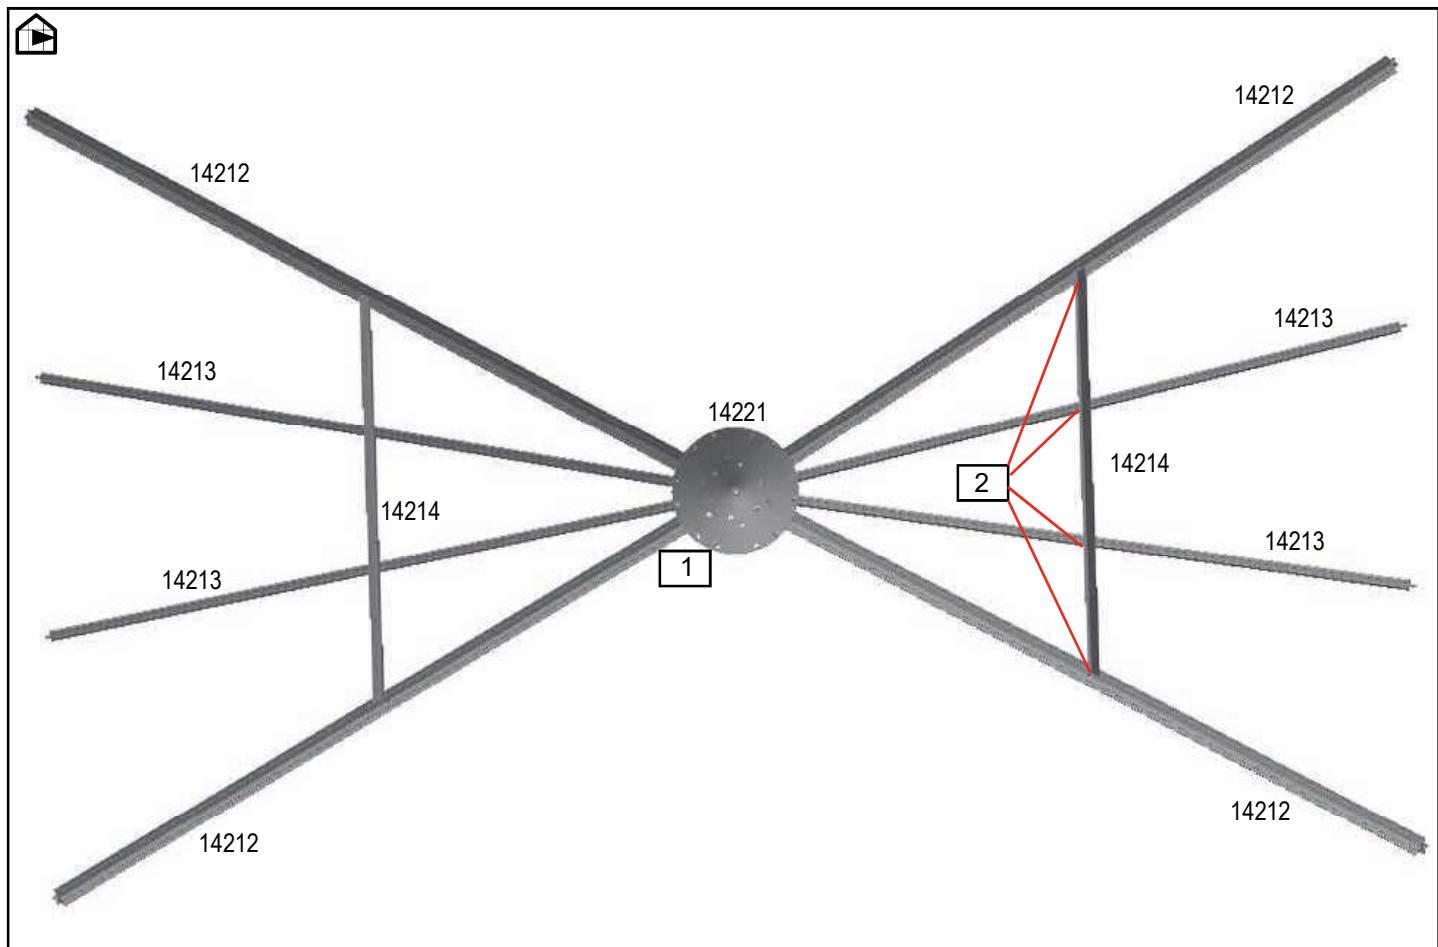





Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Tejado - Tetto - Katto

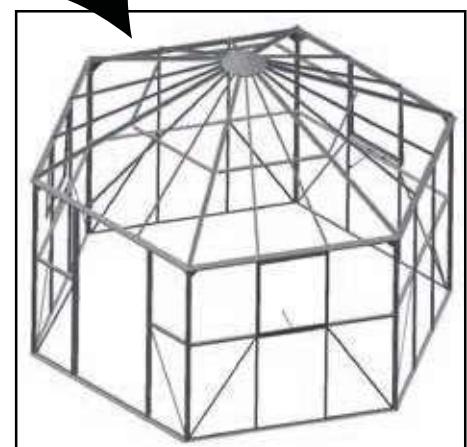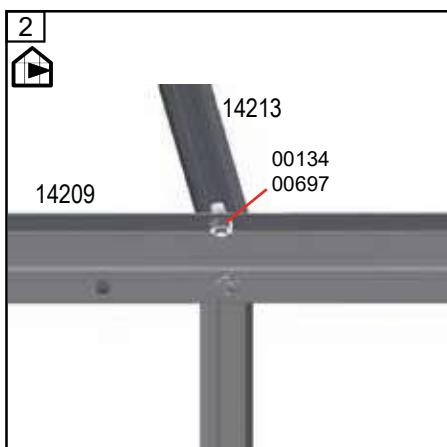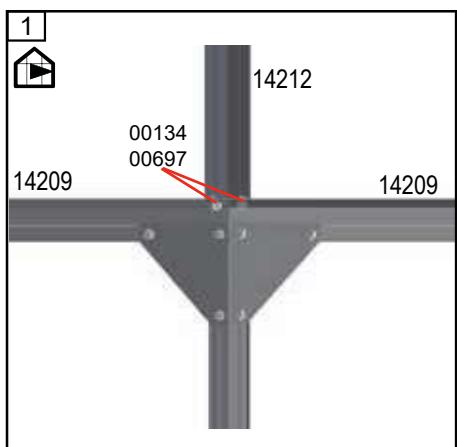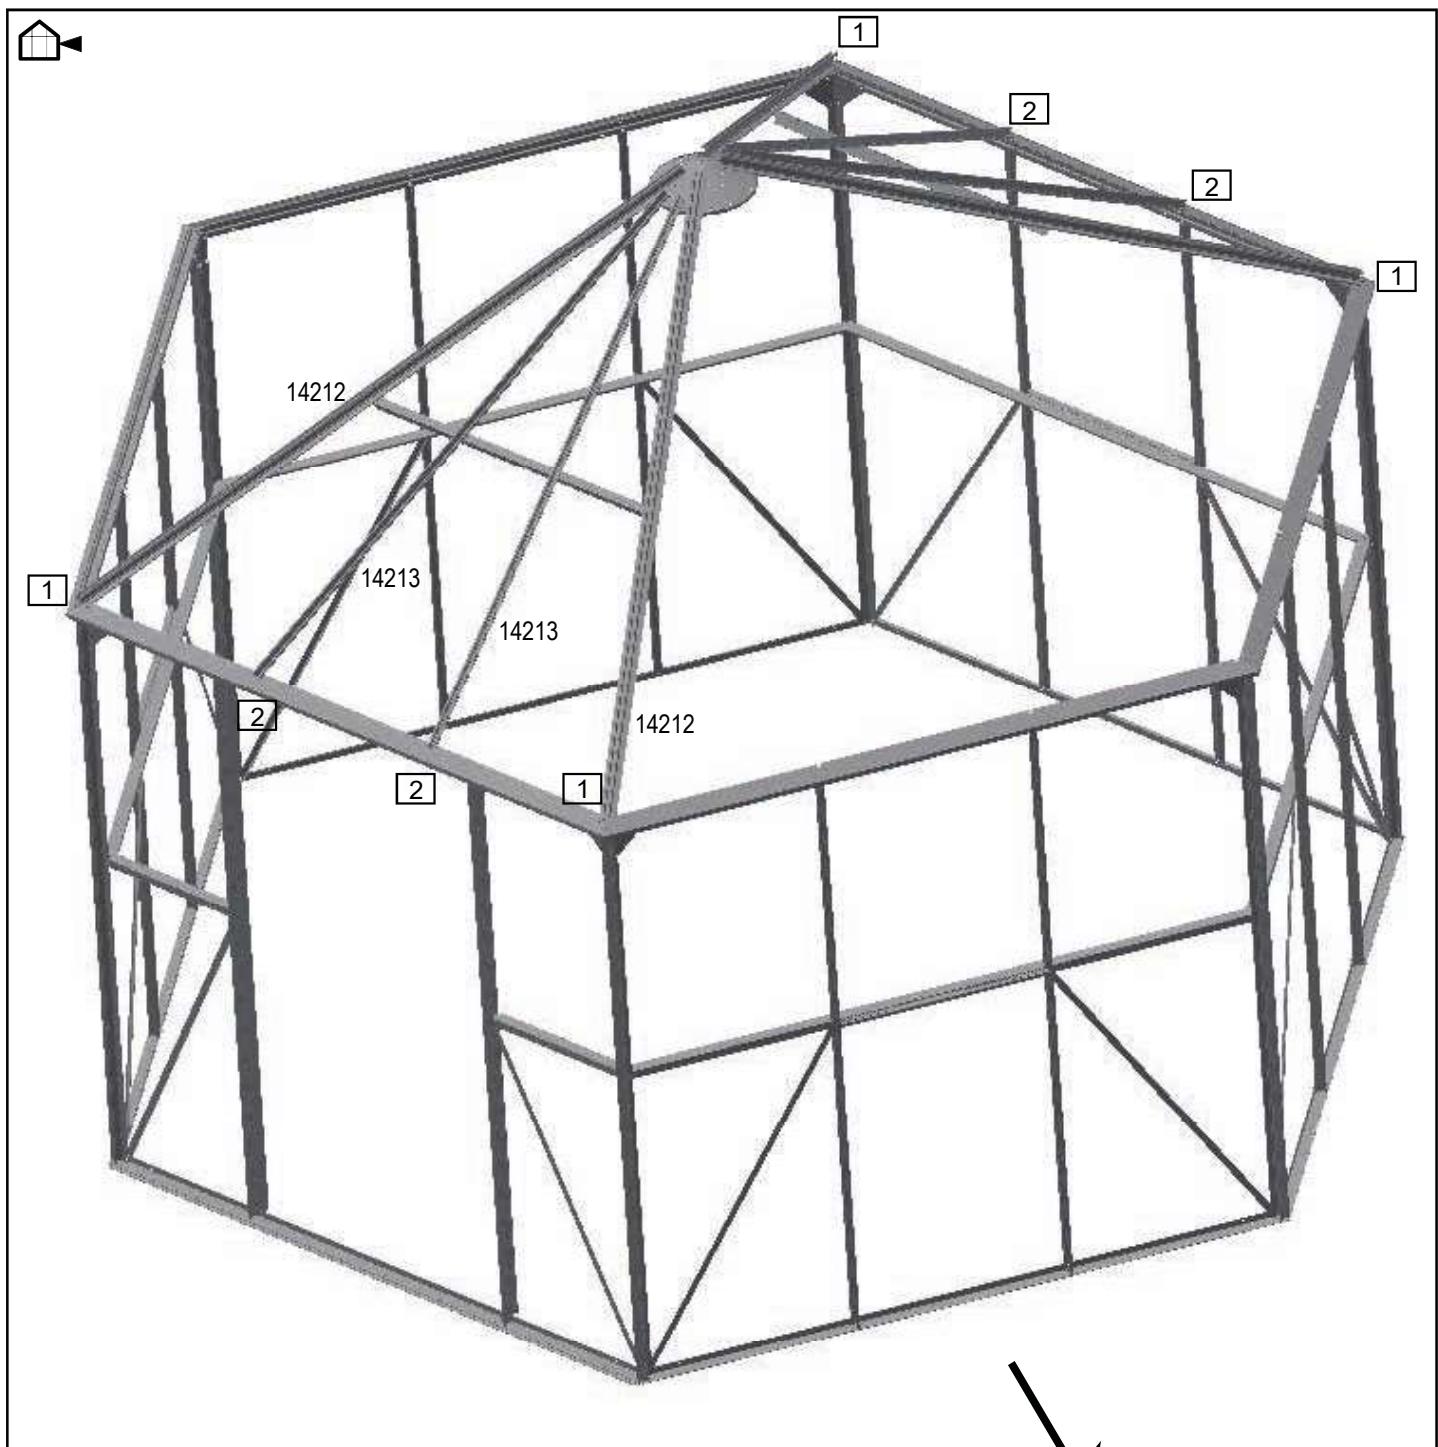









Dør - Door - Tür - Porte - Deur - Puerta - Porta - Ovi

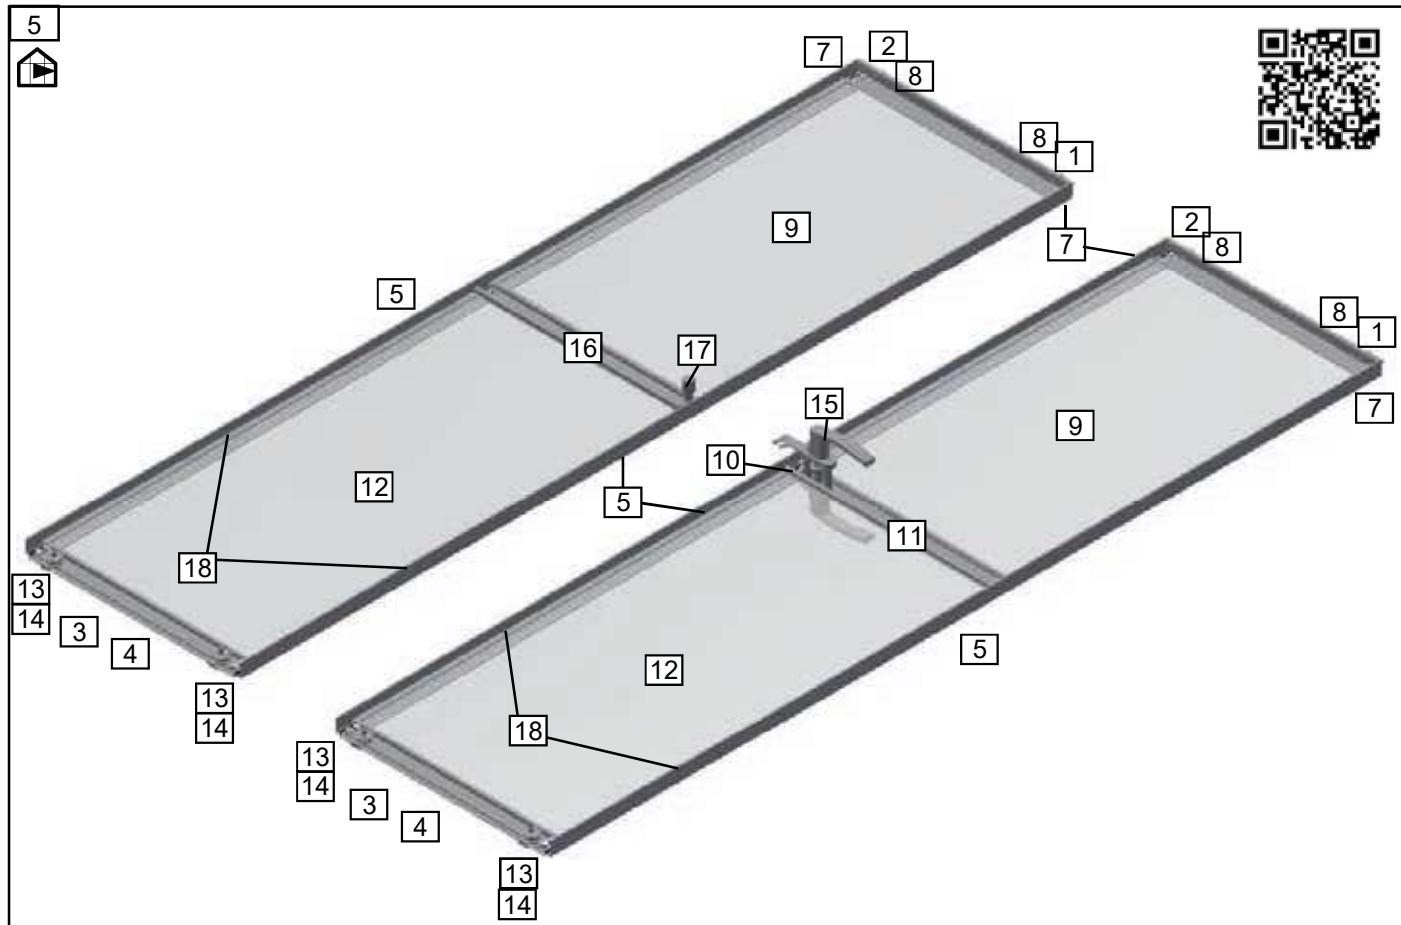










5	#	mm	9,0
	50015	1772	4
	14215	458	2
	14217	436	2
	14216	436	1
	14226	436	1

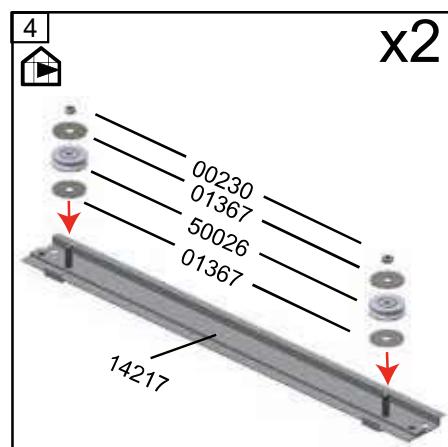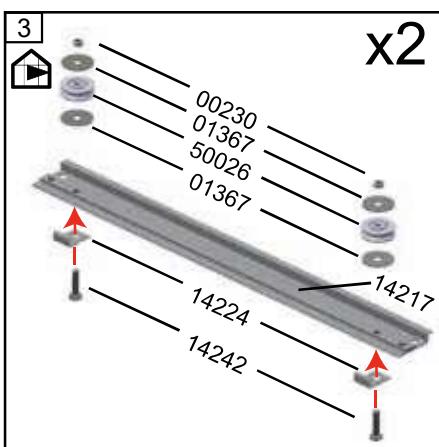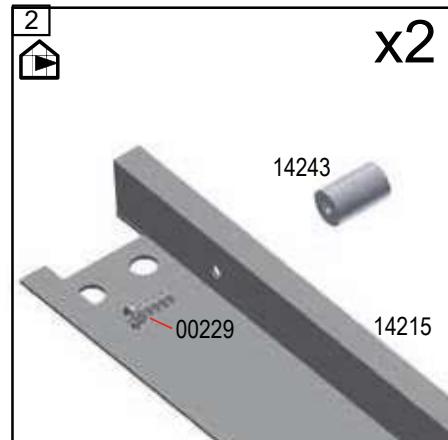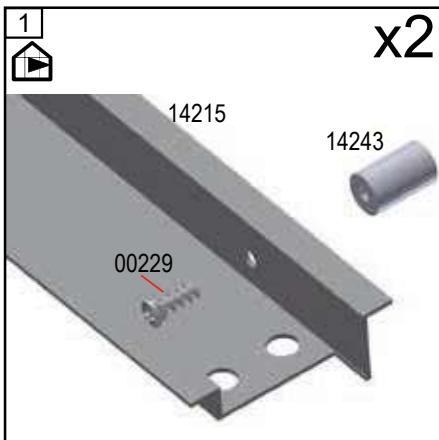









Dør - Door - Tür - Porte - Deur - Puerta - Porta - Ovi

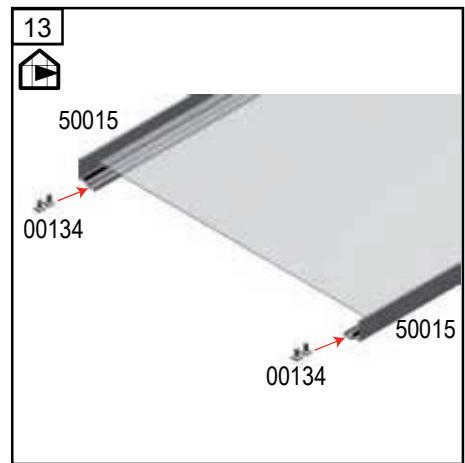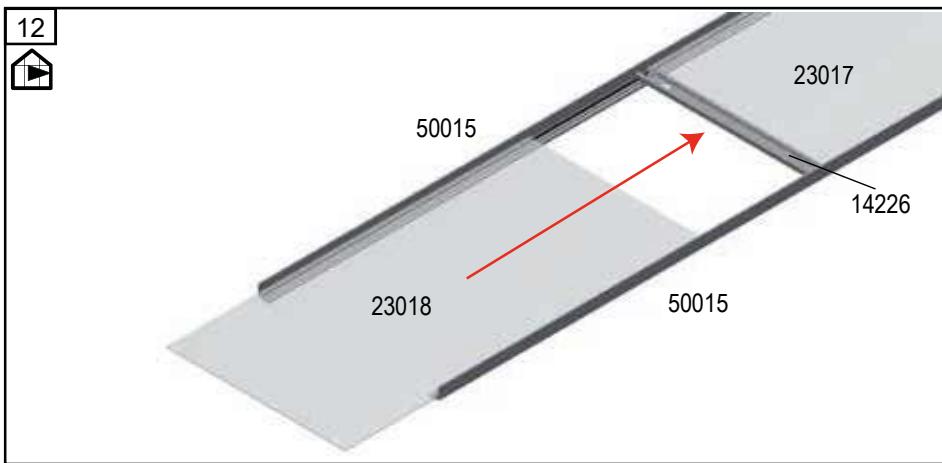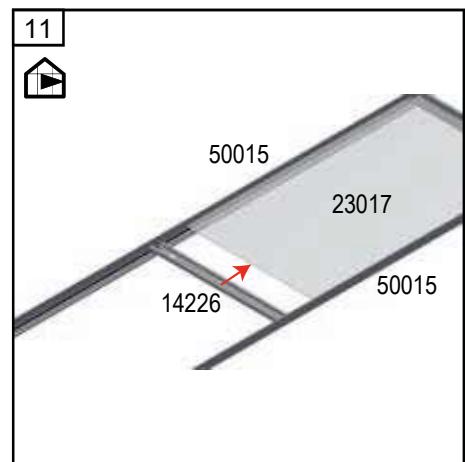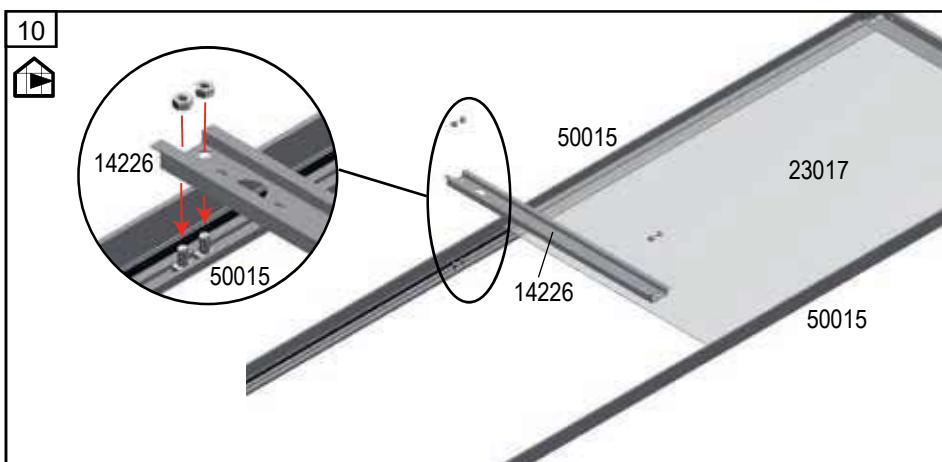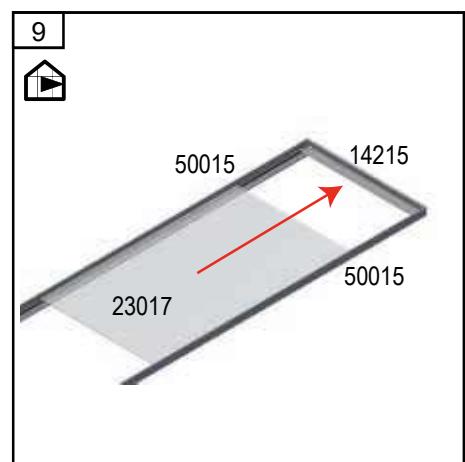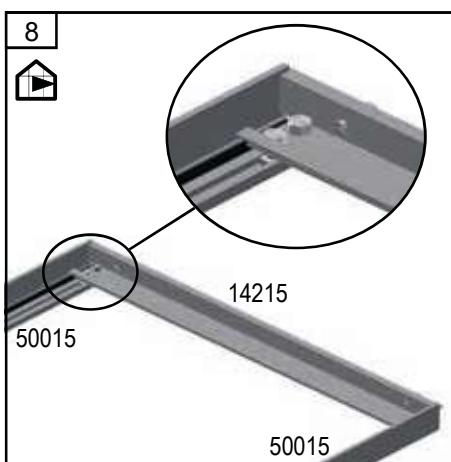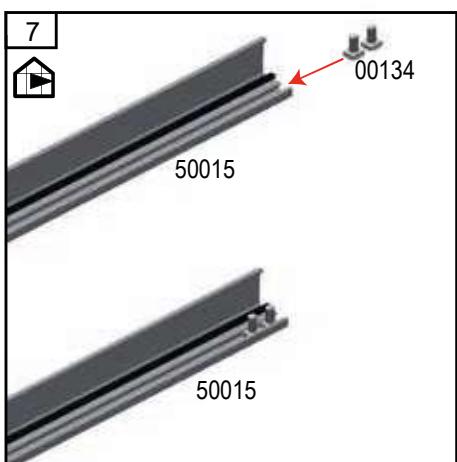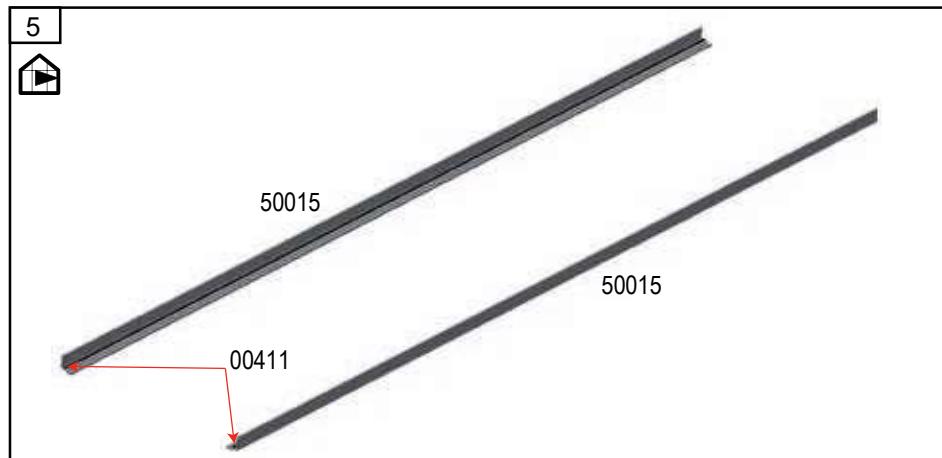


Dør - Door - Tür - Porte - Deur - Puerta - Porta - Ovi

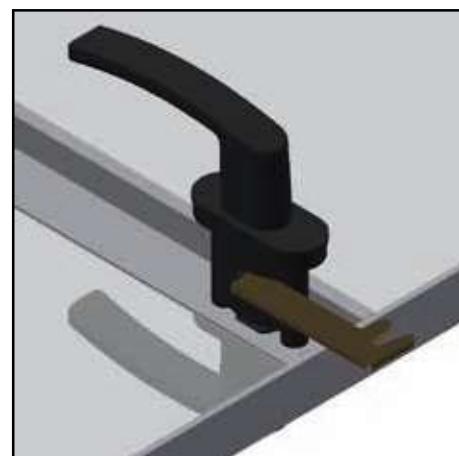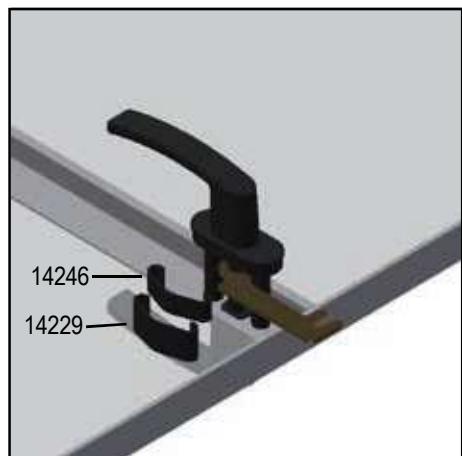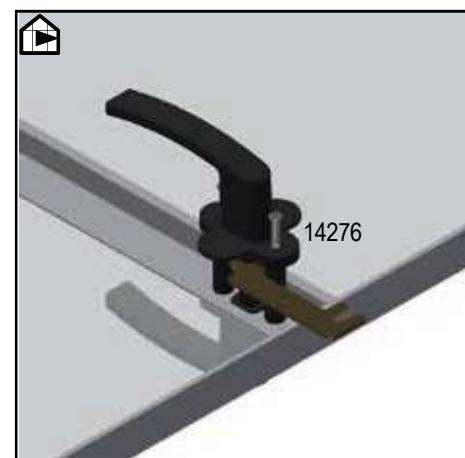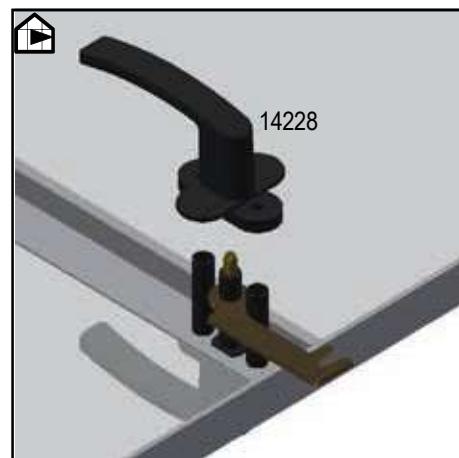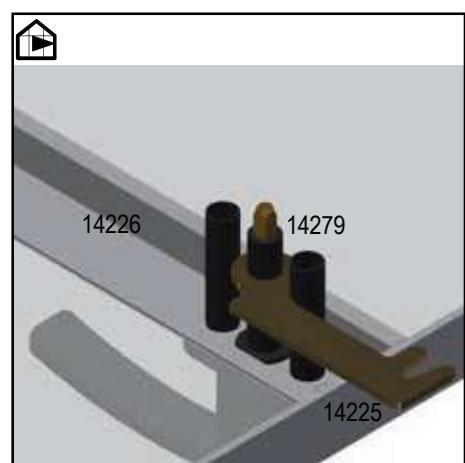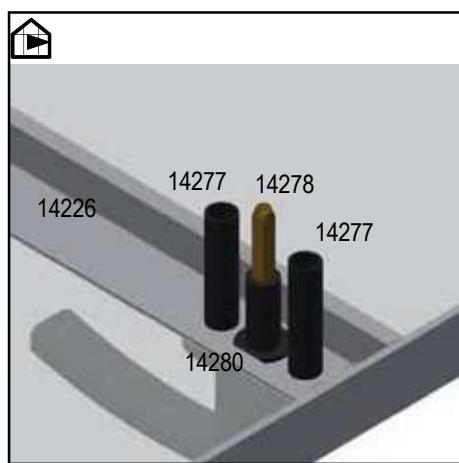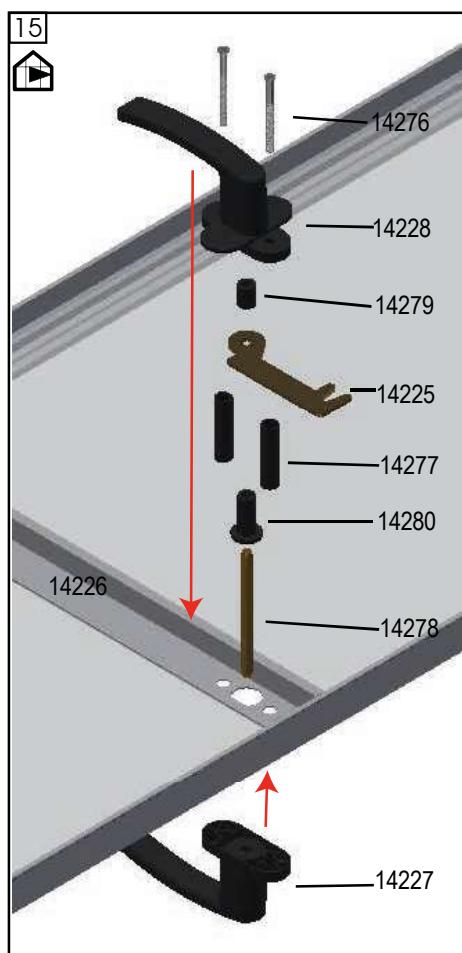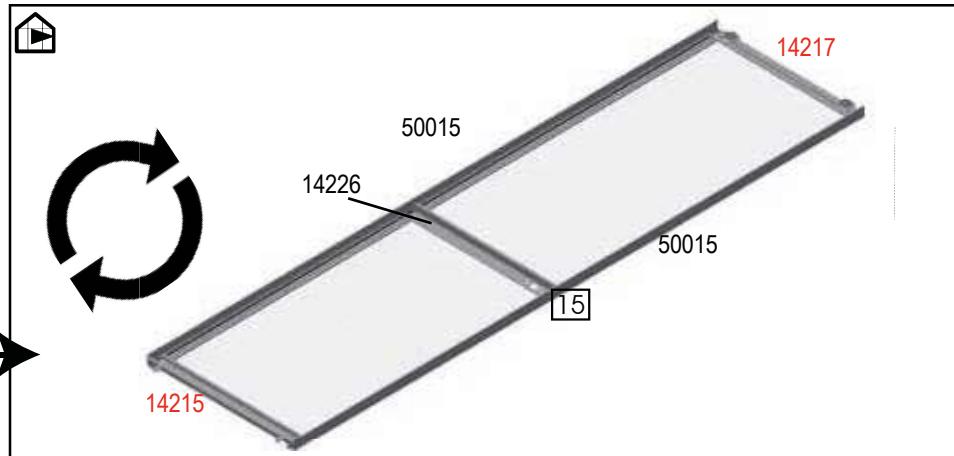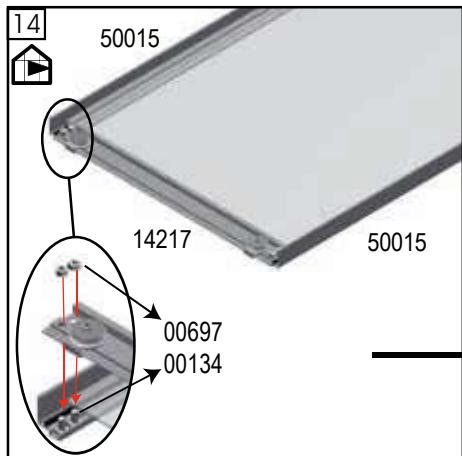






Dør - Door - Tür - Porte - Deur - Puerta - Porta - Ovi

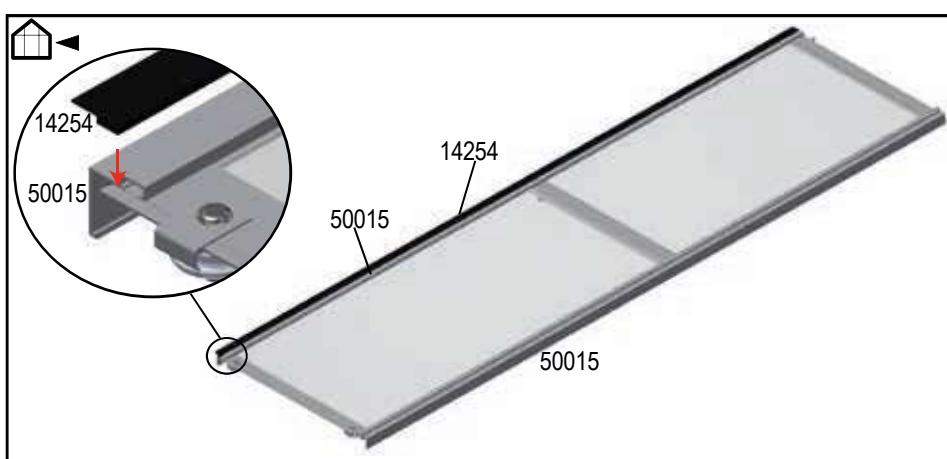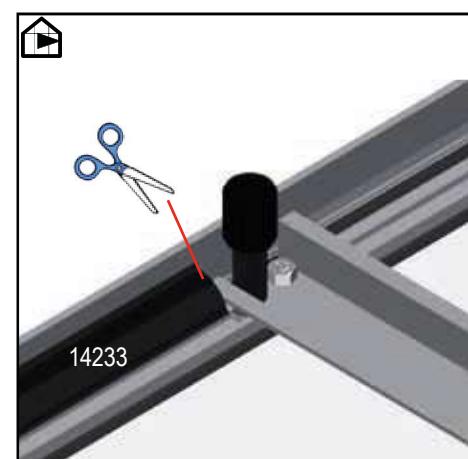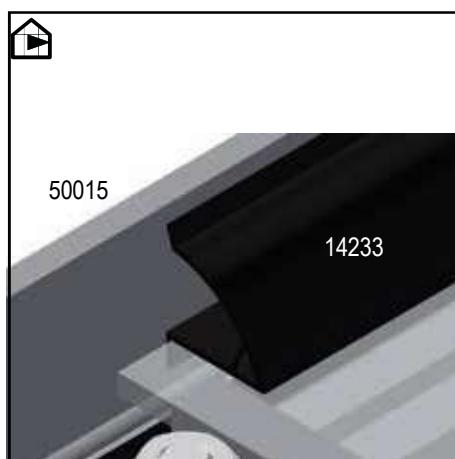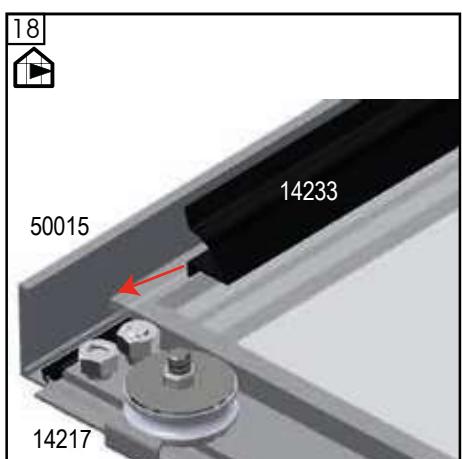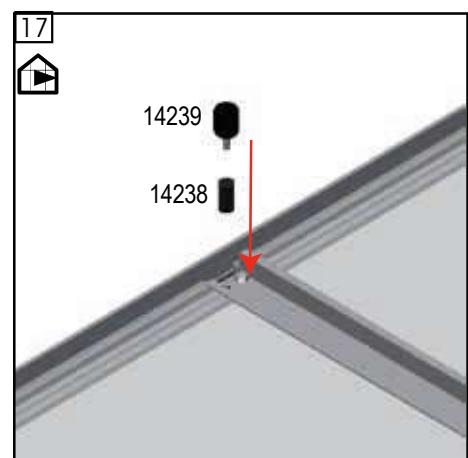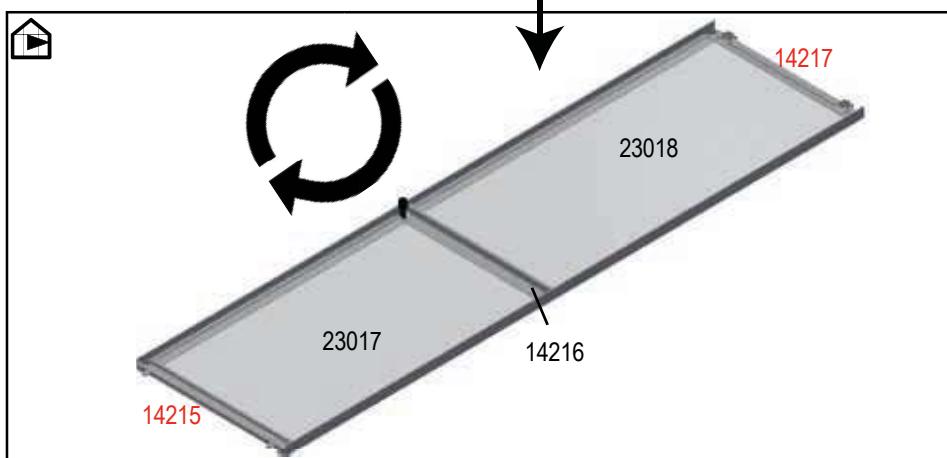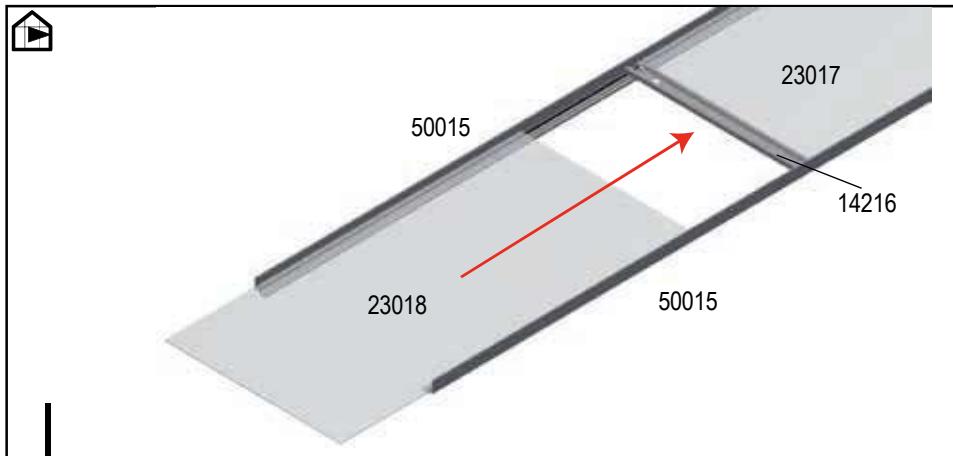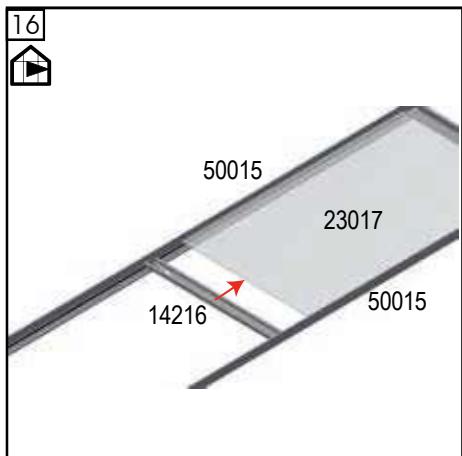







Vinduer - Windows - Fenster - Fönster - Fenêtres Ramen - Ventanas - Finestre - Luukut

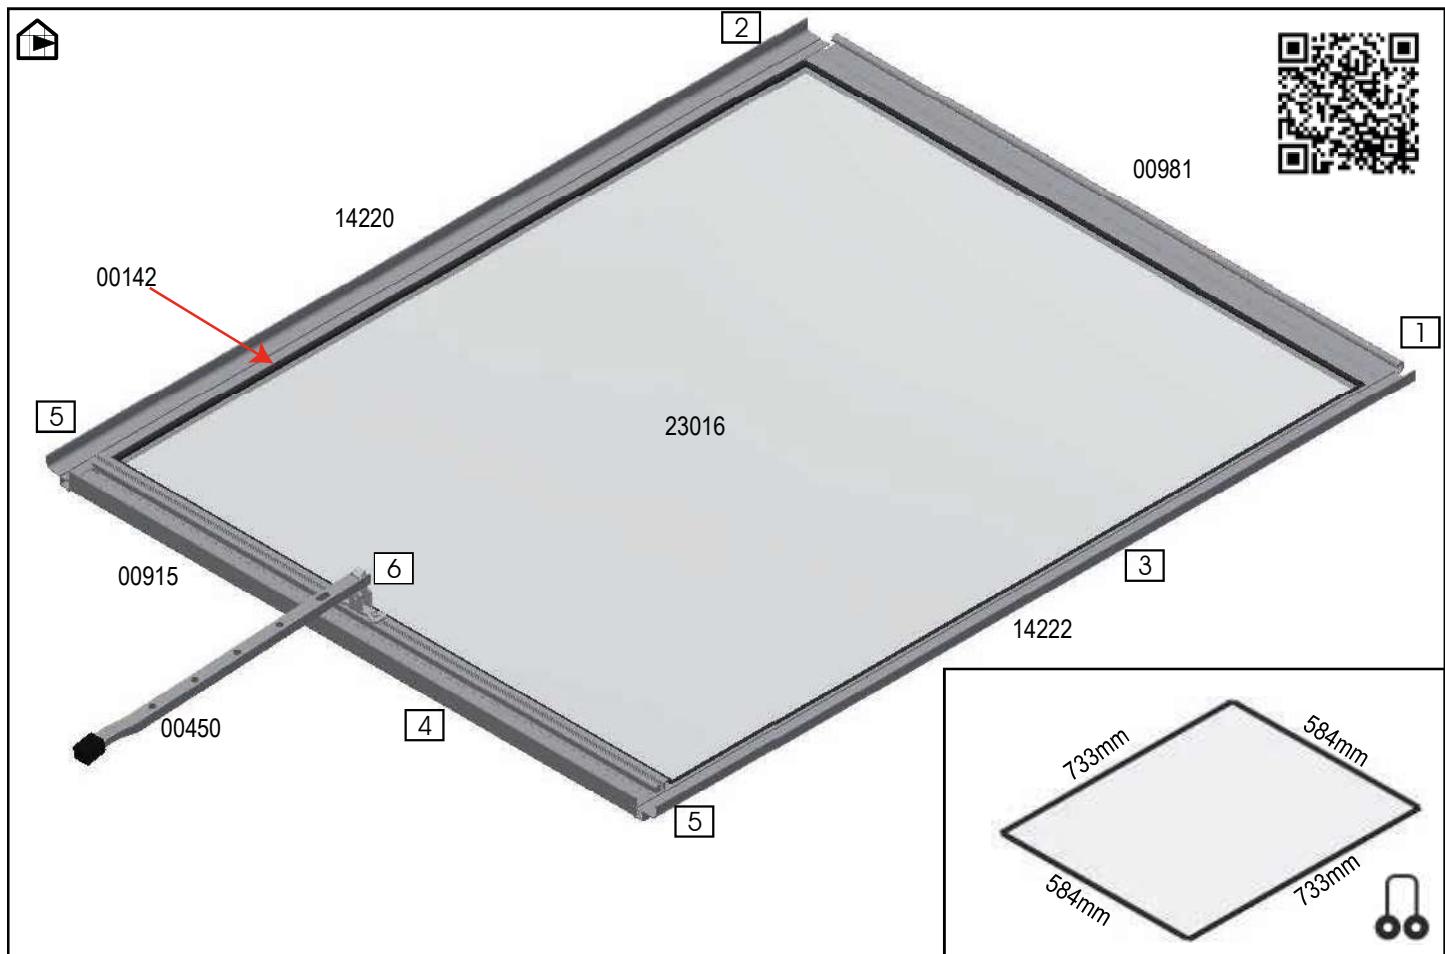


#	mm	9,0
14220	803	3
14222	803	3
00981	600	3
00915	600	3
14275	590	3
14218	610	3
14219	638	3




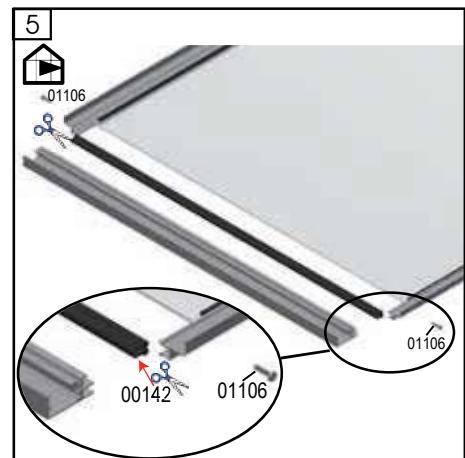
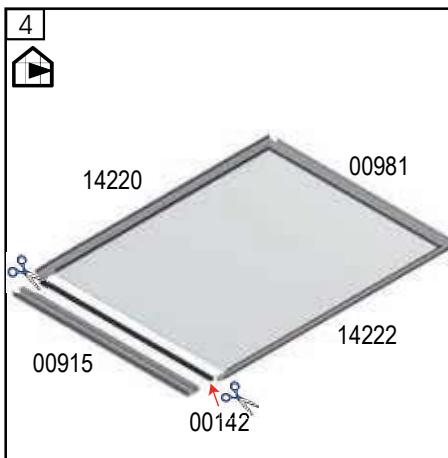
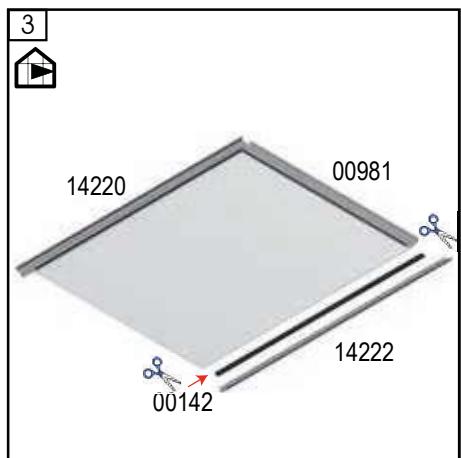
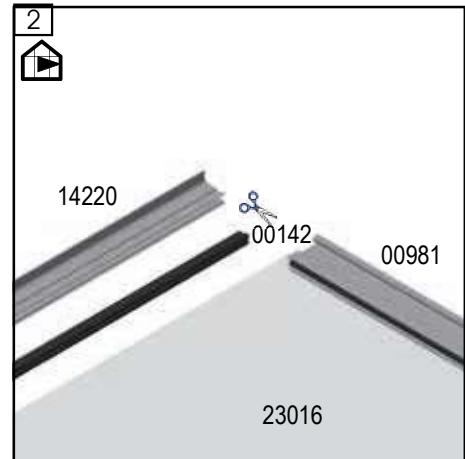
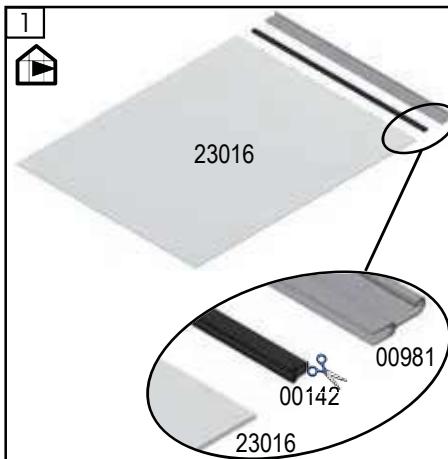




**Vinduer - Windows - Fenster - Fönster - Fenêtres
Ramen - Ventanas - Finestre - Luukut**

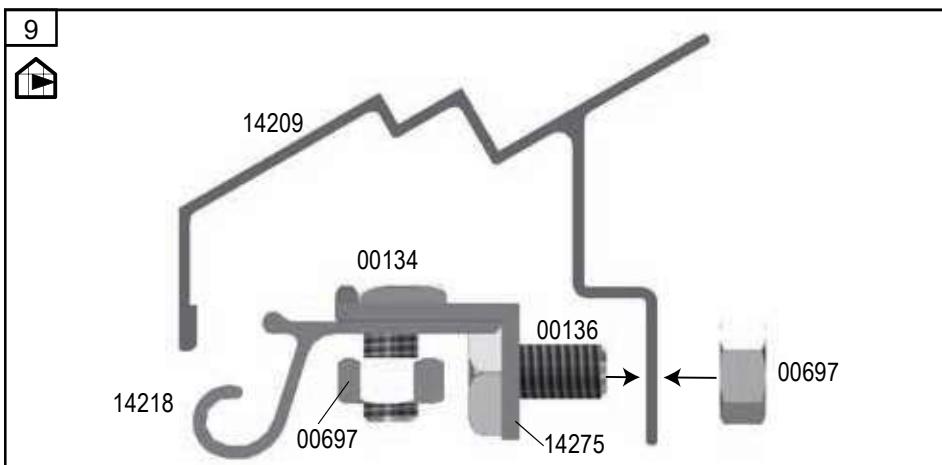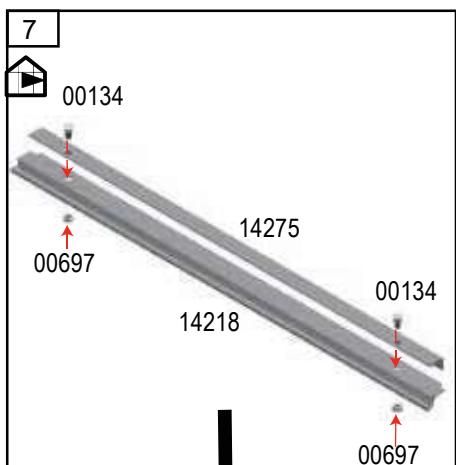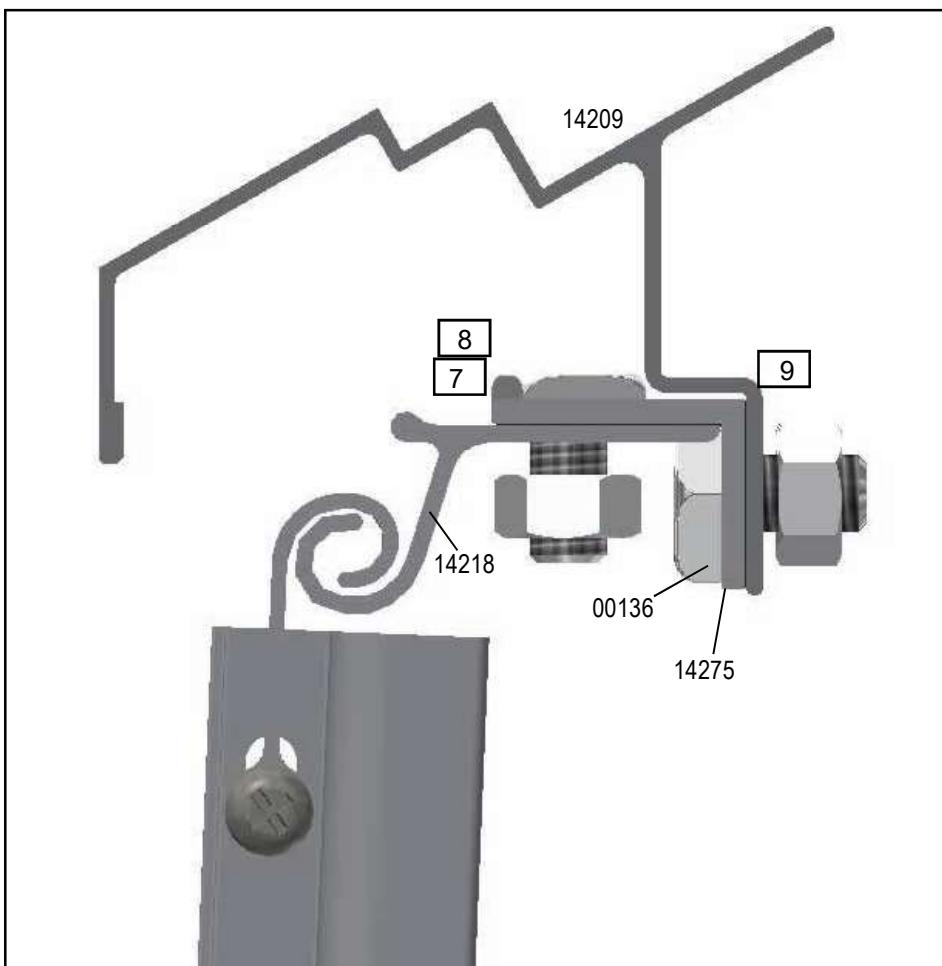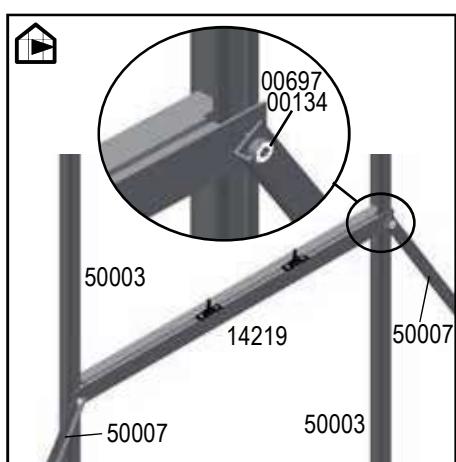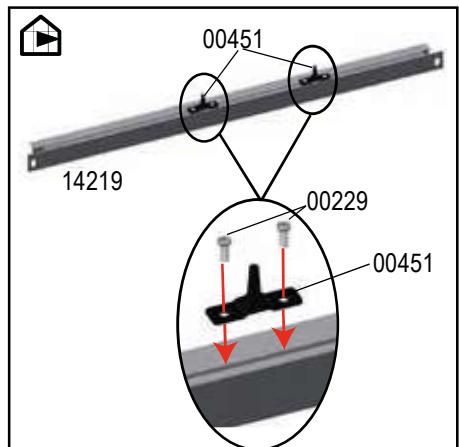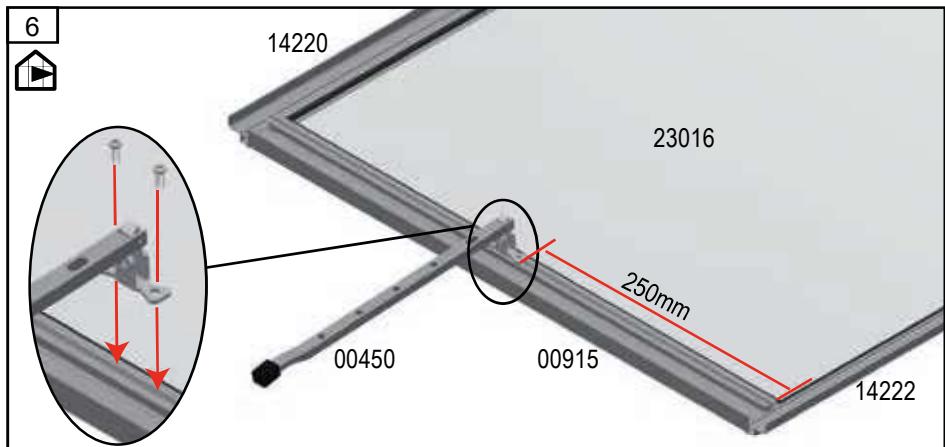


Hat - Chapeau - Hattu - Hatt - Hut - Hoed

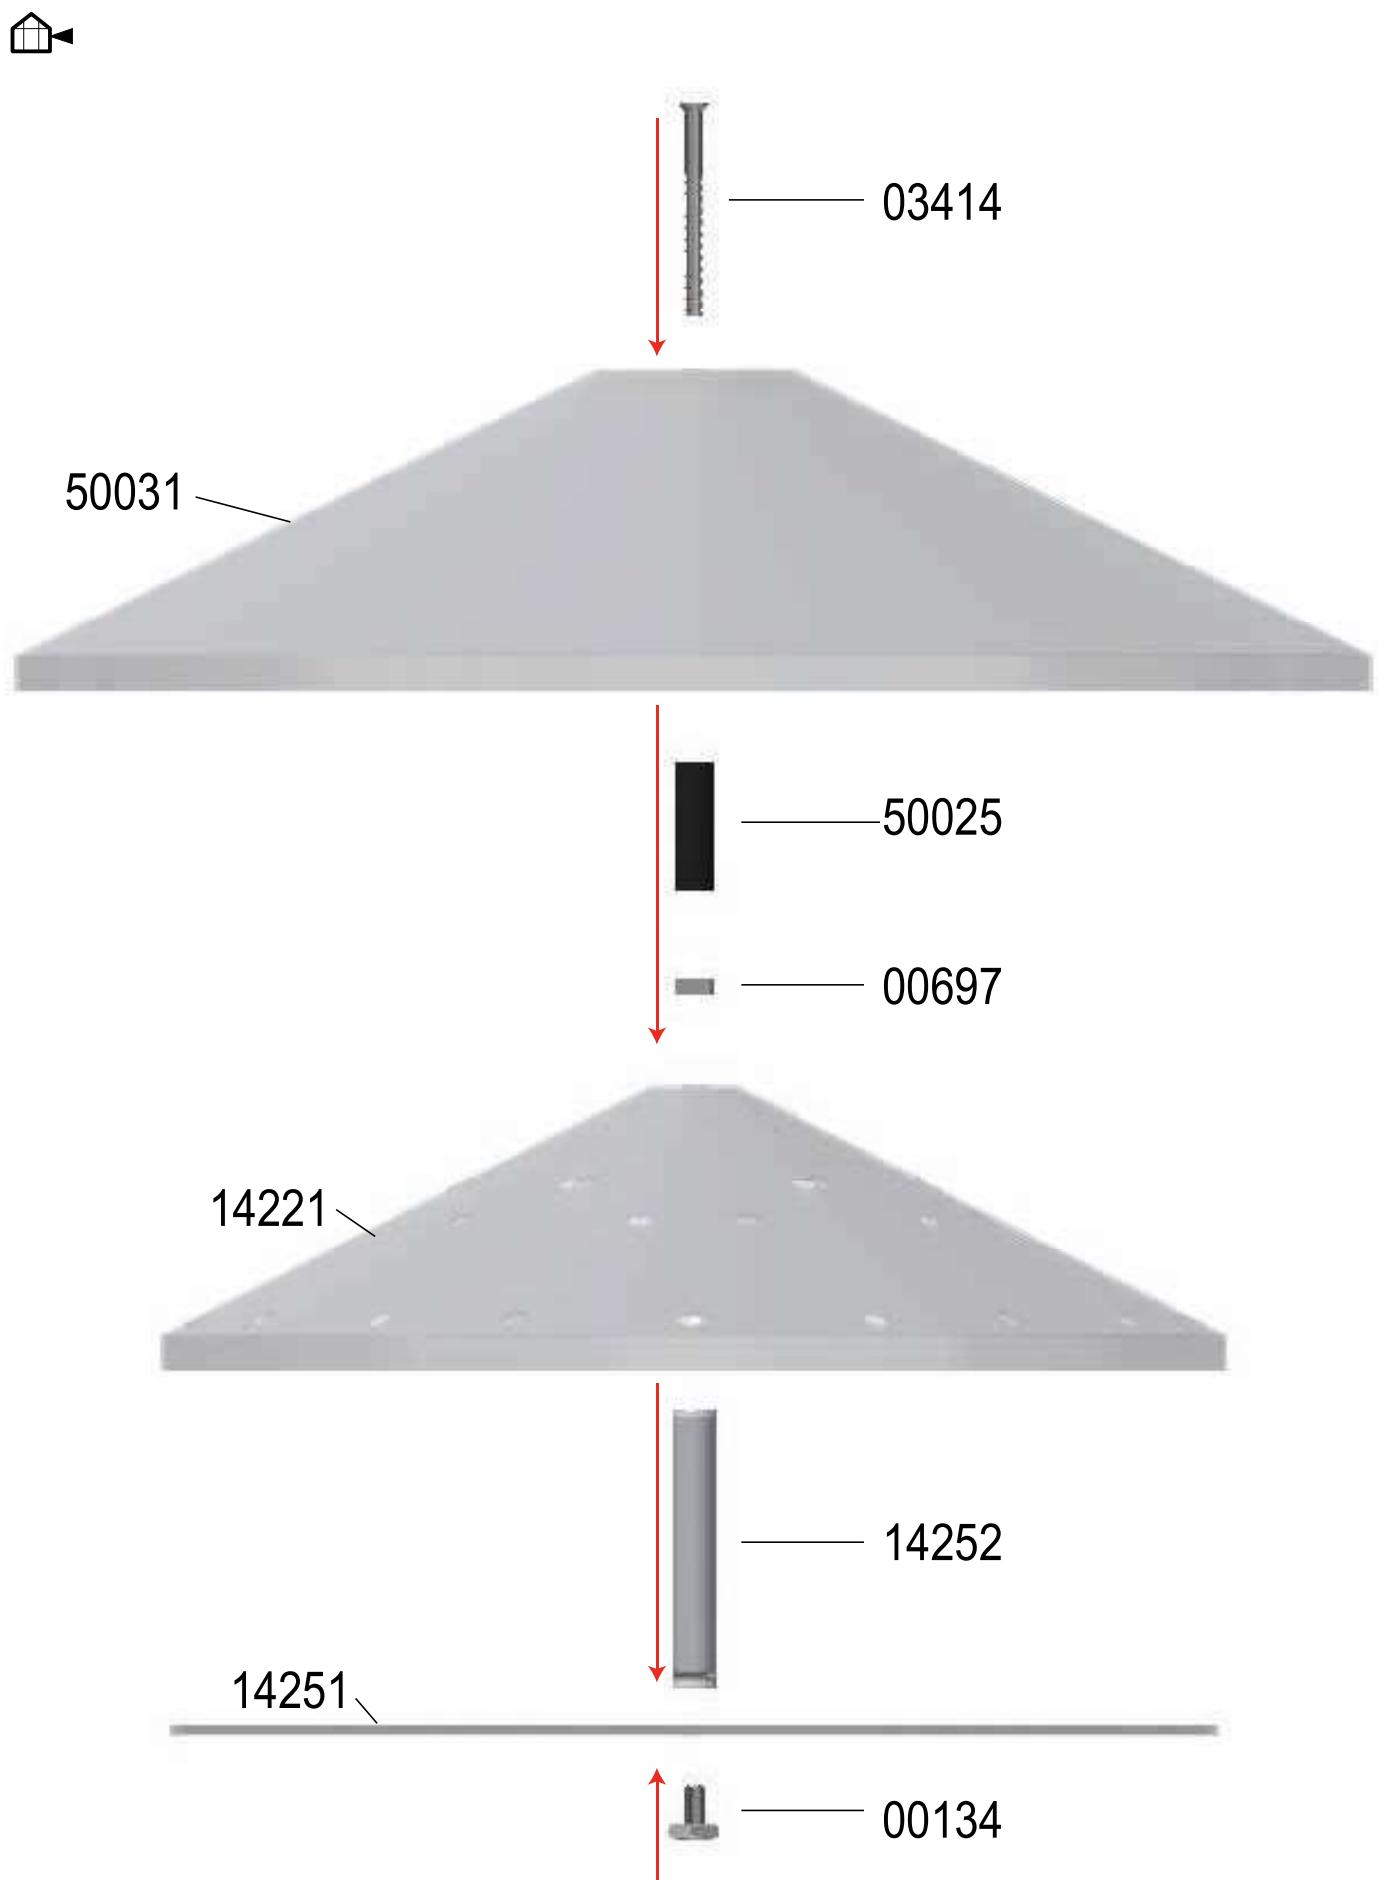

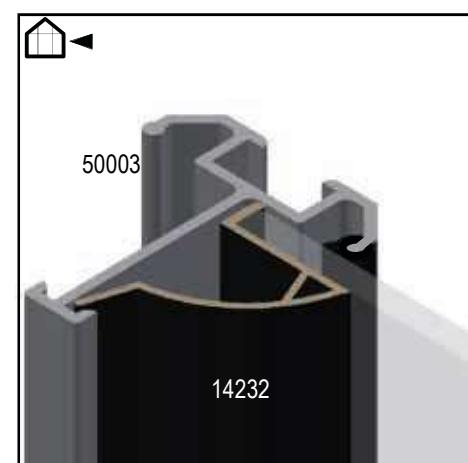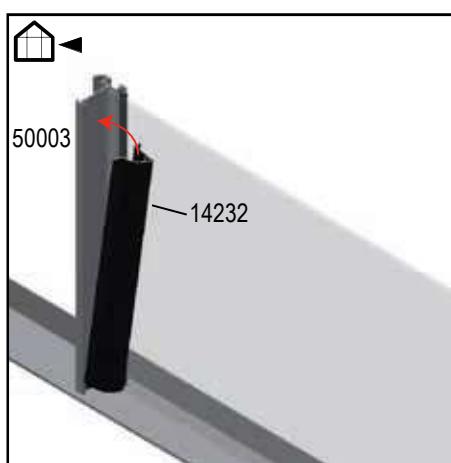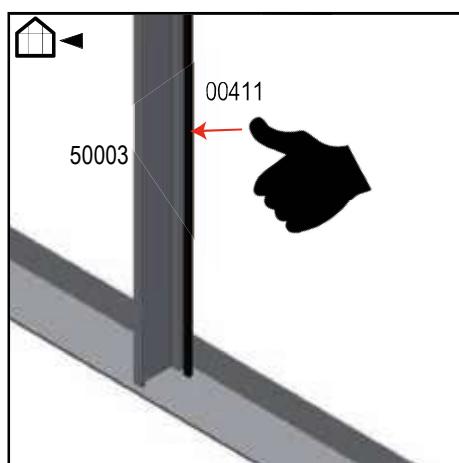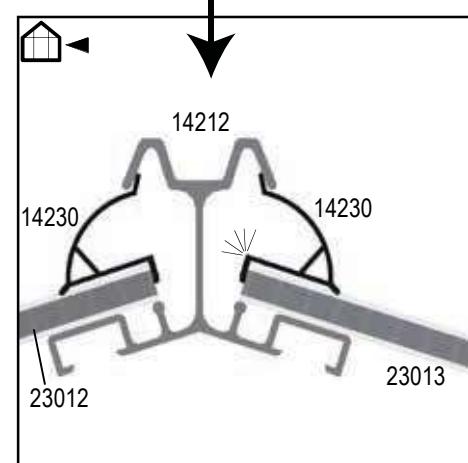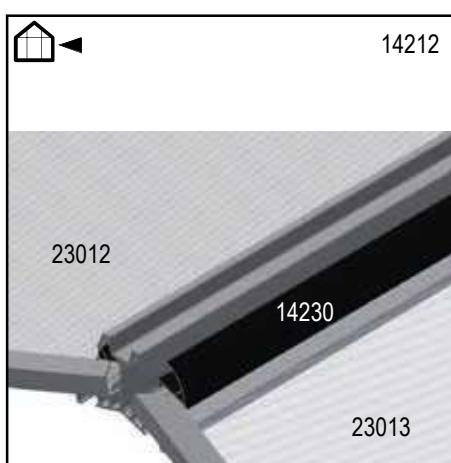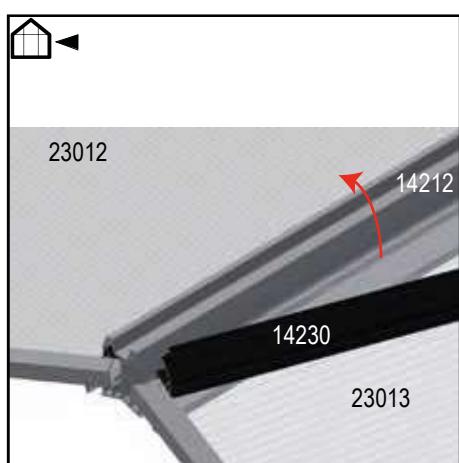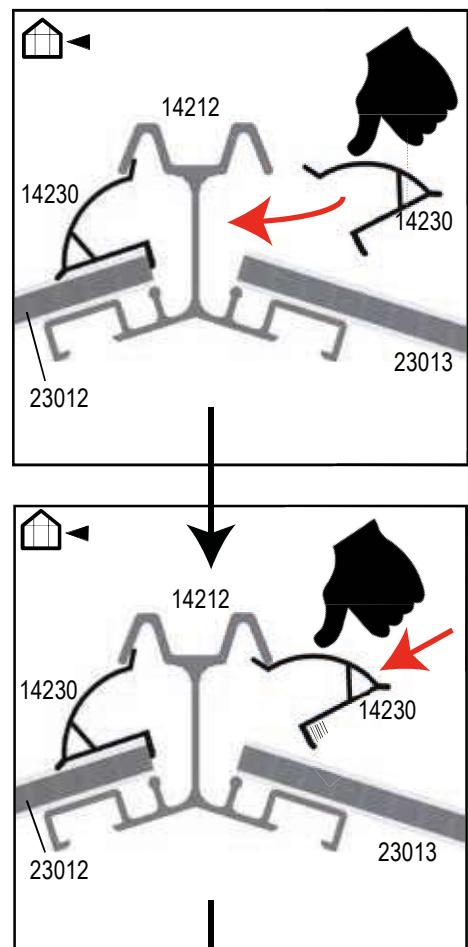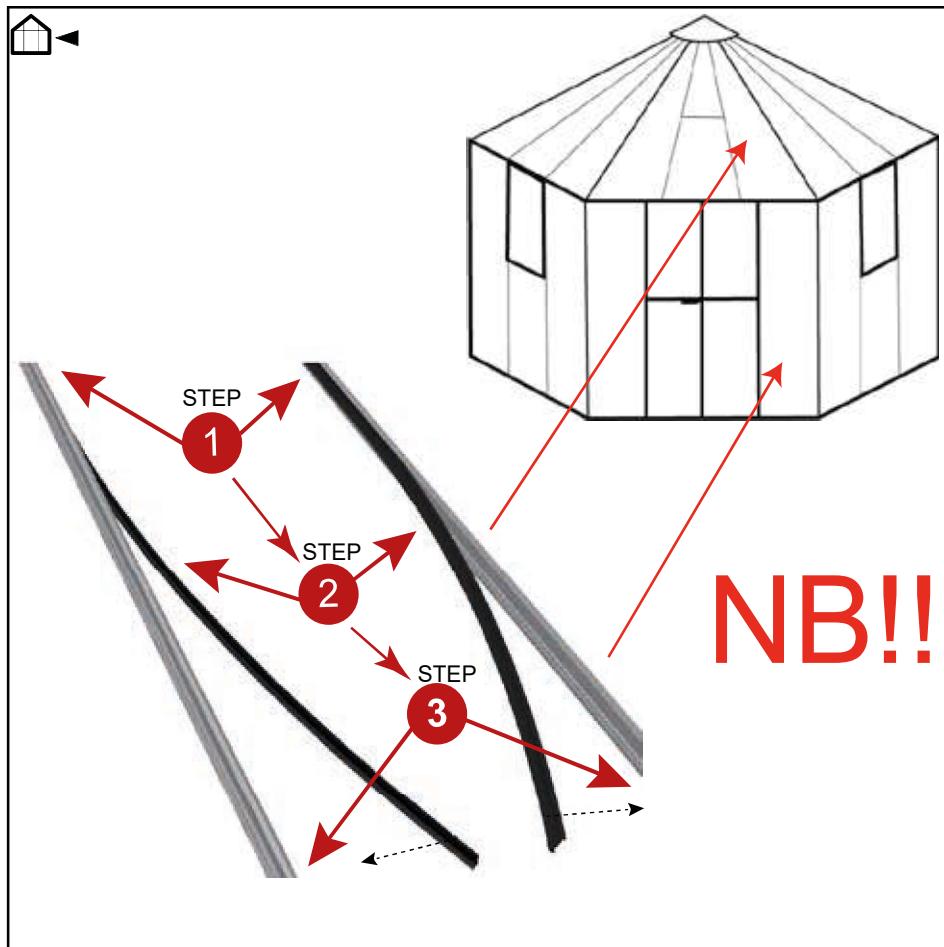

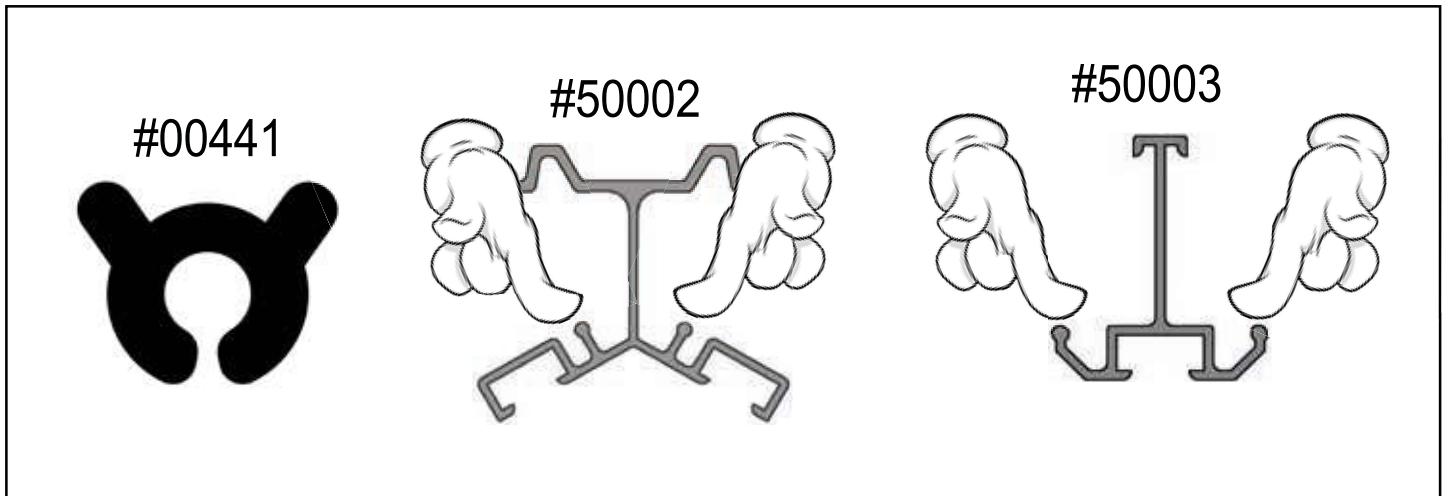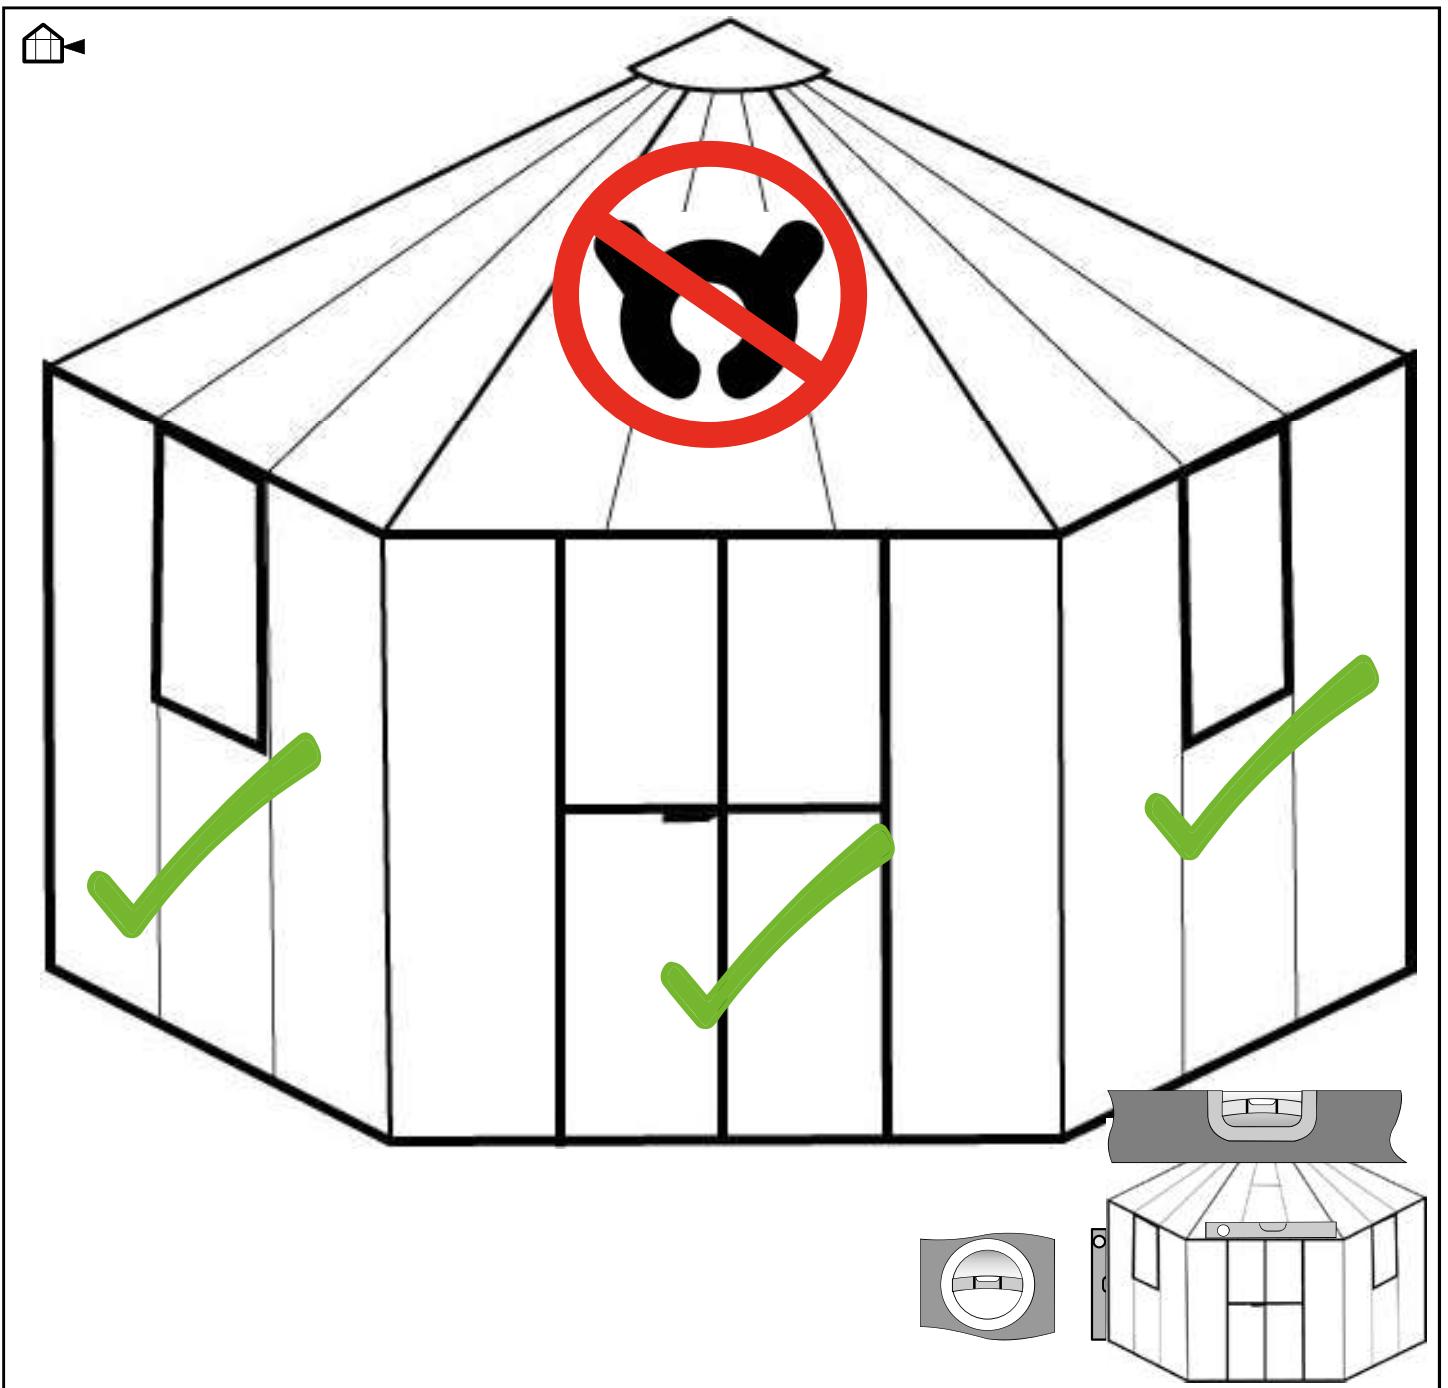

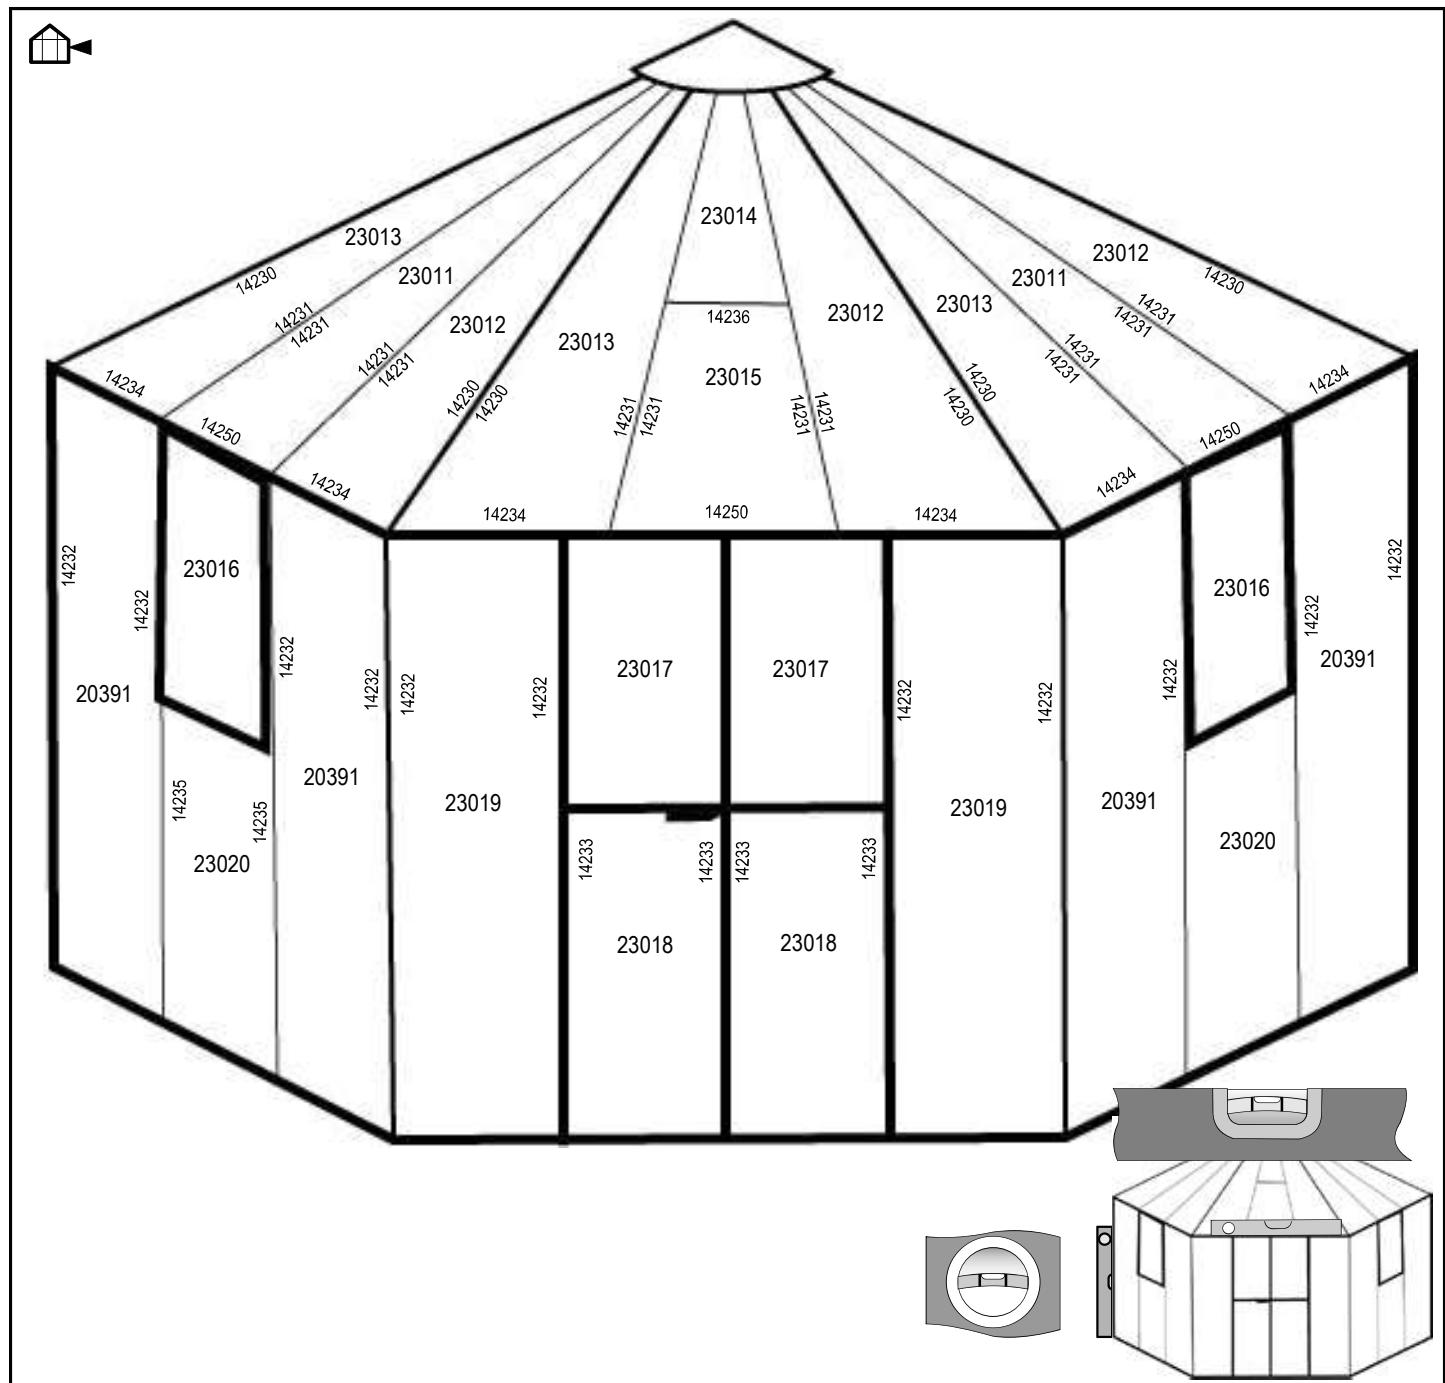

	#	mm	Qty.
	14230	1934	12
	14231	1750	24
	14232	1797	32
	14233	1772	4
	14235	975	6
	14234	625	12
	14250	615	6
	14236	328	1

3mm Toughened Glass		
#	mm	Qty.
23016	750 x 610	3
23019	1805 x 470	2
23020	982 x 610	3
20391	1805 x 610	12
4mm Toughened Glass		
23017	756 x 454	2
23018	919 x 454	2