

3 CONFIGURATIONS POUR POSE EXTERIEURE




Pose SFA

SFA :
Simple face pour pose en applique



Pose SFE

SFE : Simple face pour pose **encastrée**
SFE 25 R : profil d'encadrement rond de 25 mm
SFE 35 R : profil d'encadrement rond de 35 mm
SFE 25 T : profil d'encadrement équerre de 25 mm
SFE 15 B : profil d'encadrement bombé ép. 15 mm

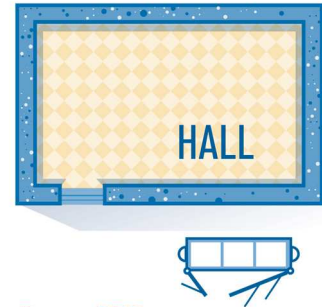

Pose SFP

SFP :
Simple face pour pose **sur piquets**

DIMENSIONS

- 1 à 20 alvéoles
- Dimensions intérieures : L 260 x H 260 x P 340 mm

Profondeur hors tout
avec porte collective ouverte à 90°

Type A (largeur 1 case) : 730 mm
Type B (largeur 2 cases) : 1020 mm
Type C (largeur 3 cases) : 1020 mm
Type D (largeur 4 cases) : 1020 mm

- Encastré (avec profil d'encadrement)

Dimensions hors tout (H et L)

25R : +25 mm tournant
35R : +35 mm tournant
25T : +25 mm tournant
15B : +15 mm tournant

Dimensions d'encastrement : si 25R : + 9 mm tournant

Pose batterie

- L'arête supérieure de la fenêtre supérieure d'introduction du courrier doit se trouver à moins de 1,80 m au dessus du sol
- L'arête inférieure de la fenêtre inférieure d'introduction du courrier doit se trouver à plus de 0,40 m au dessus du sol

IMPORTANT

Languedoc extérieure :
Profondeur hors tout : Partie basse 380 mm
Partie supérieure 440 mm

- En version SFE, donc sans toit,
la profondeur hors-tout est de 380 mm.

Remarques :

- Les accessoires incorporés de plus de 2 cases (tableau d'affichage...) sont toujours à l'horizontal
- Les cases interphones sont placées côté charnières

