ETAPE 1

- Réaliser 12 perçages ø8.
- Poser les chevilles.
- Visser les vis en laissant 3mm entre tête de vis et le mur.

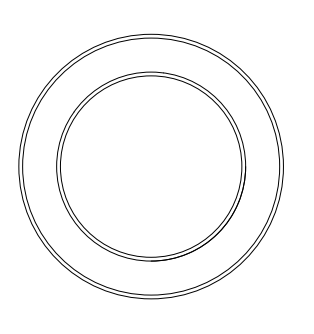

ETAPE 2

Mettre en place l'arche inférieure
et bloquer les 6 vis.

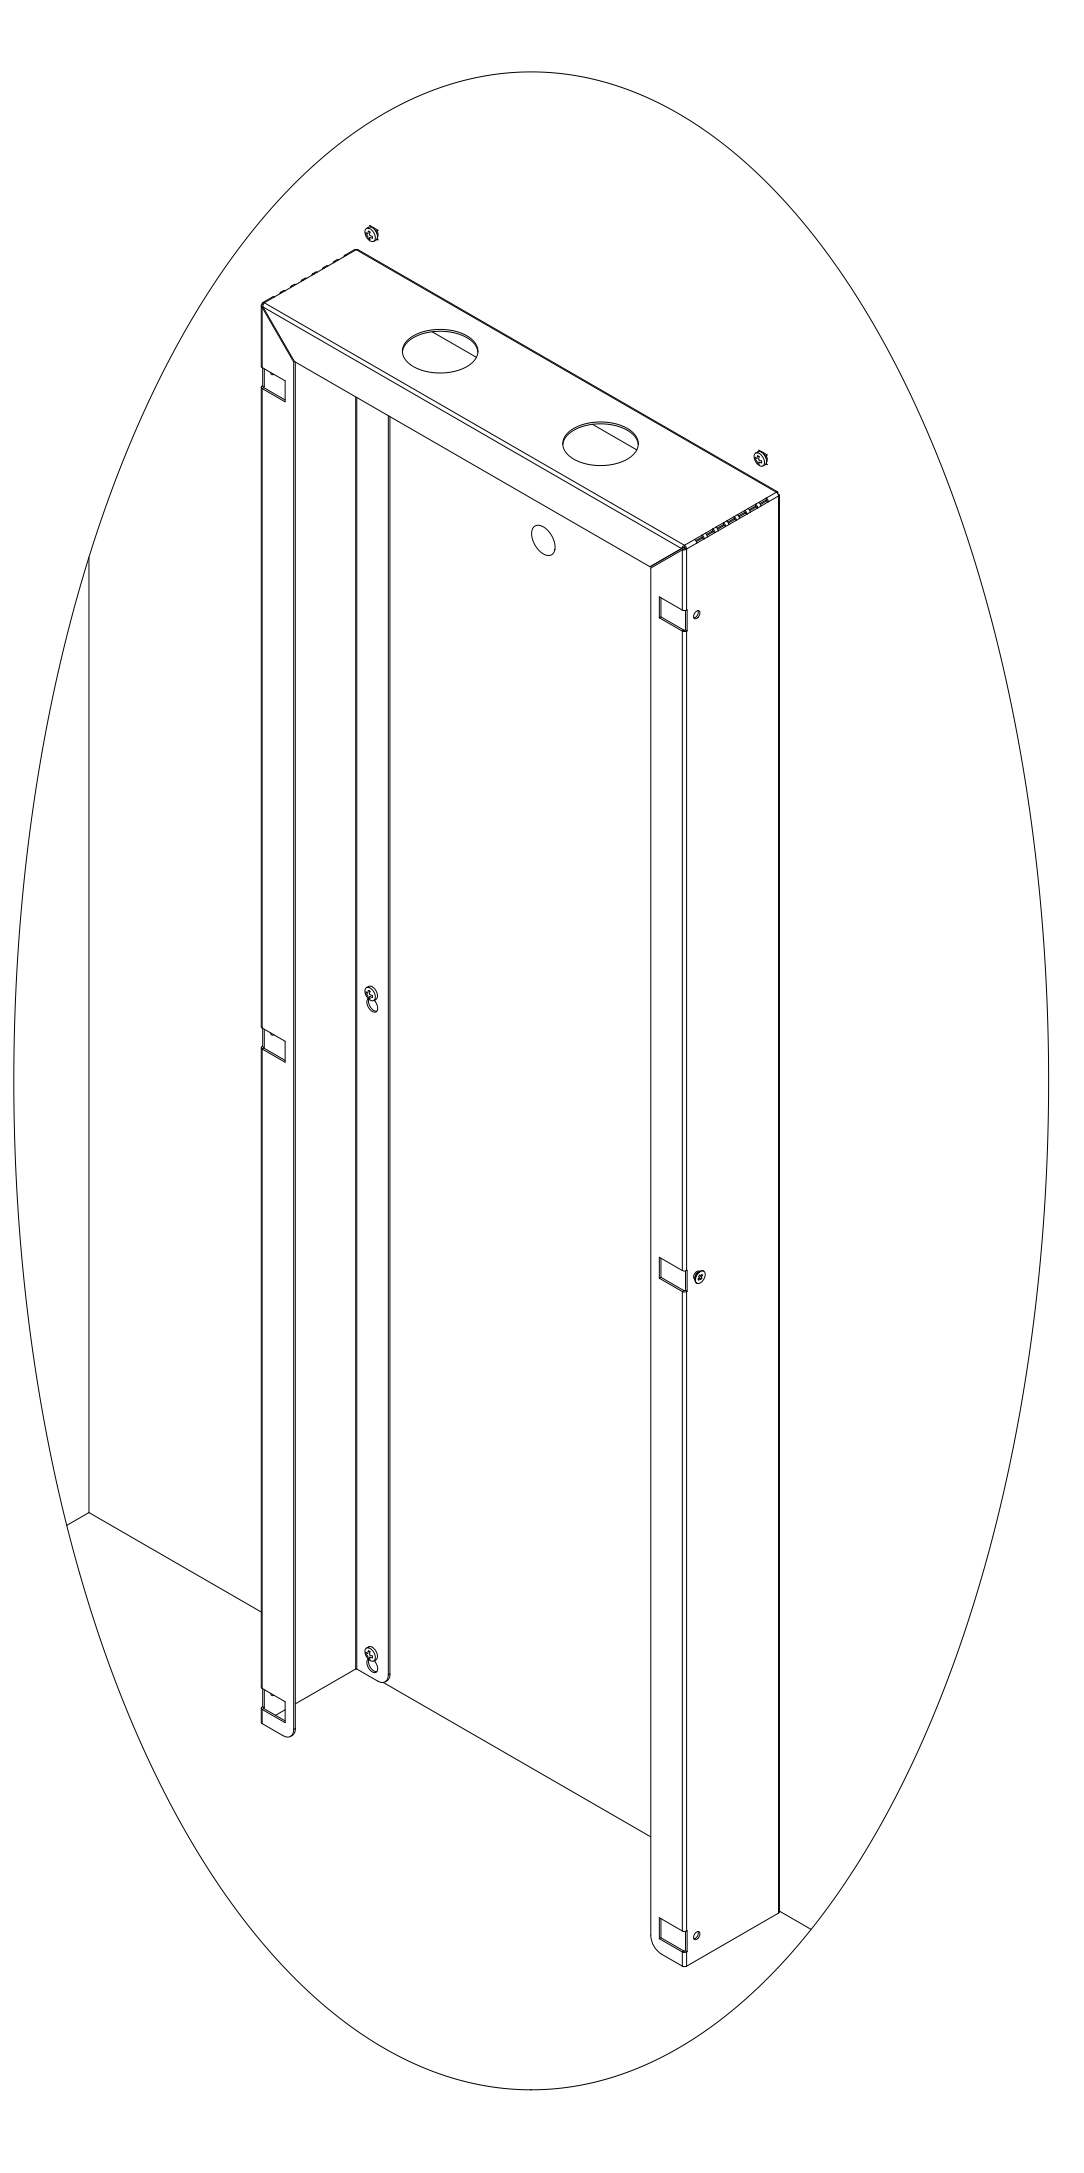

à découper et à conserver

Entretien périodique du mitigeur thermostatique

Opération à renouveler environ tous les 6 mois pour un bon fonctionnement du mitigeur thermostatique (voire plus si vous habitez une région où l'eau est très calcaire).

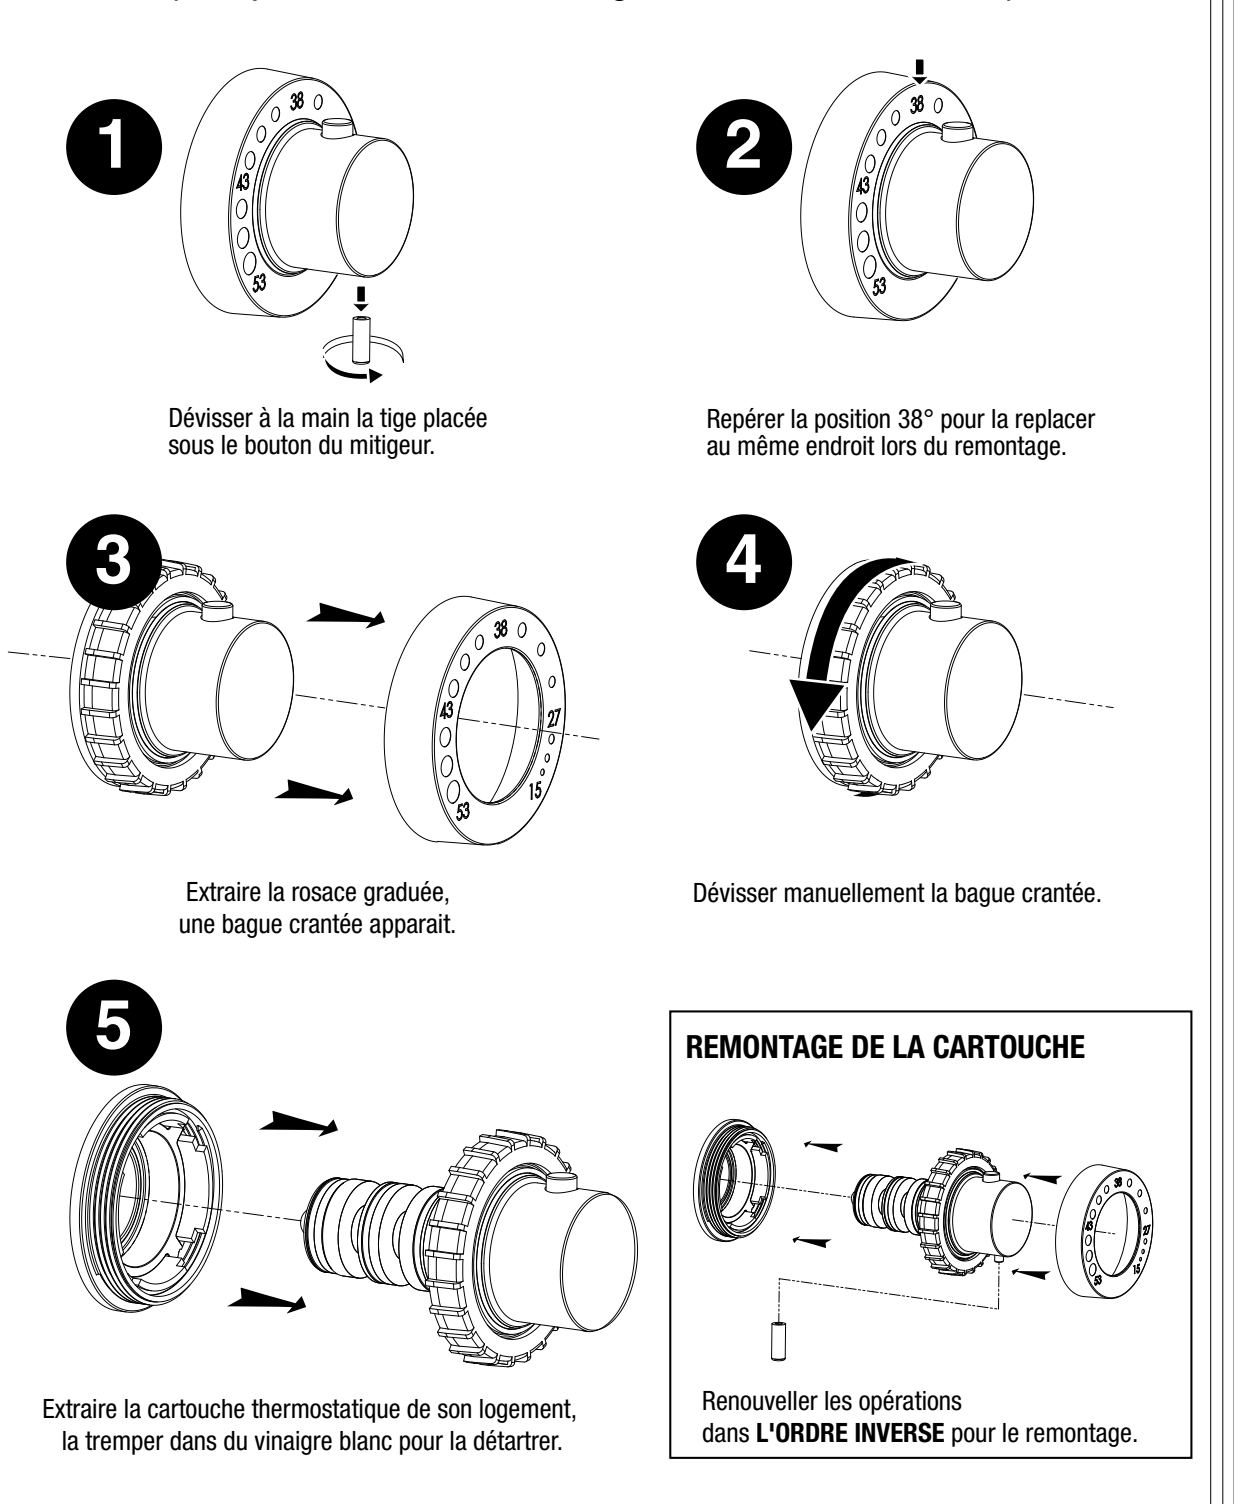

1. Dévisser à la main la tige placée sous le bouton du mitigeur.
2. Repérer la position 38° pour la replacer au même endroit lors du remontage.
3. Extraire la rosace graduée, une bague crantée apparait.
4. Dévisser manuellement la bague crantée.
5. Extraire la cartouche thermostatique de son logement, la tremper dans du vinaigre blanc pour la détartrer.

REMONTAGE DE LA CARTOUCHE

Renouveller les opérations dans **L'ORDRE INVERSE** pour le remontage.

L'ABSENCE D'ENTRETIEN DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENTRAINERA UNE ANNULATION DE LA GARANTIE.

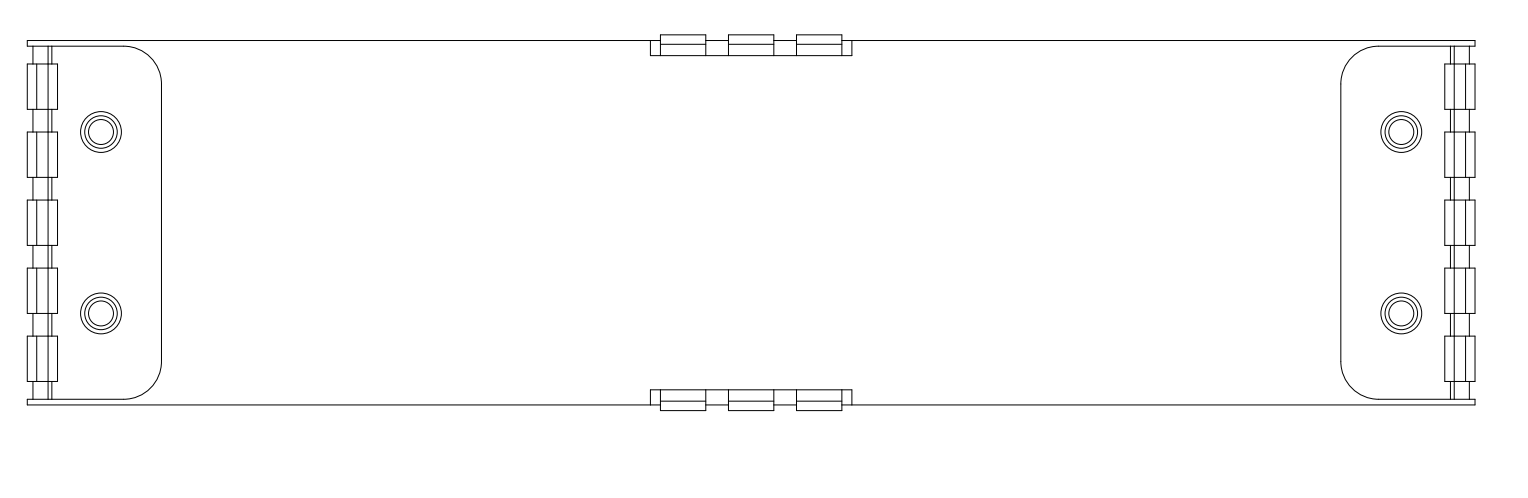

ETAPE 3

- Mettre en place la partie supérieure et bloquer les 6 vis en prenant soin de passer les flexibles d'alimentation dans la partie basse.
- Raccorder les flexibles aux arrivées d'eau.
- Remettre l'installation en eau et vérifier l'absence de fuite.

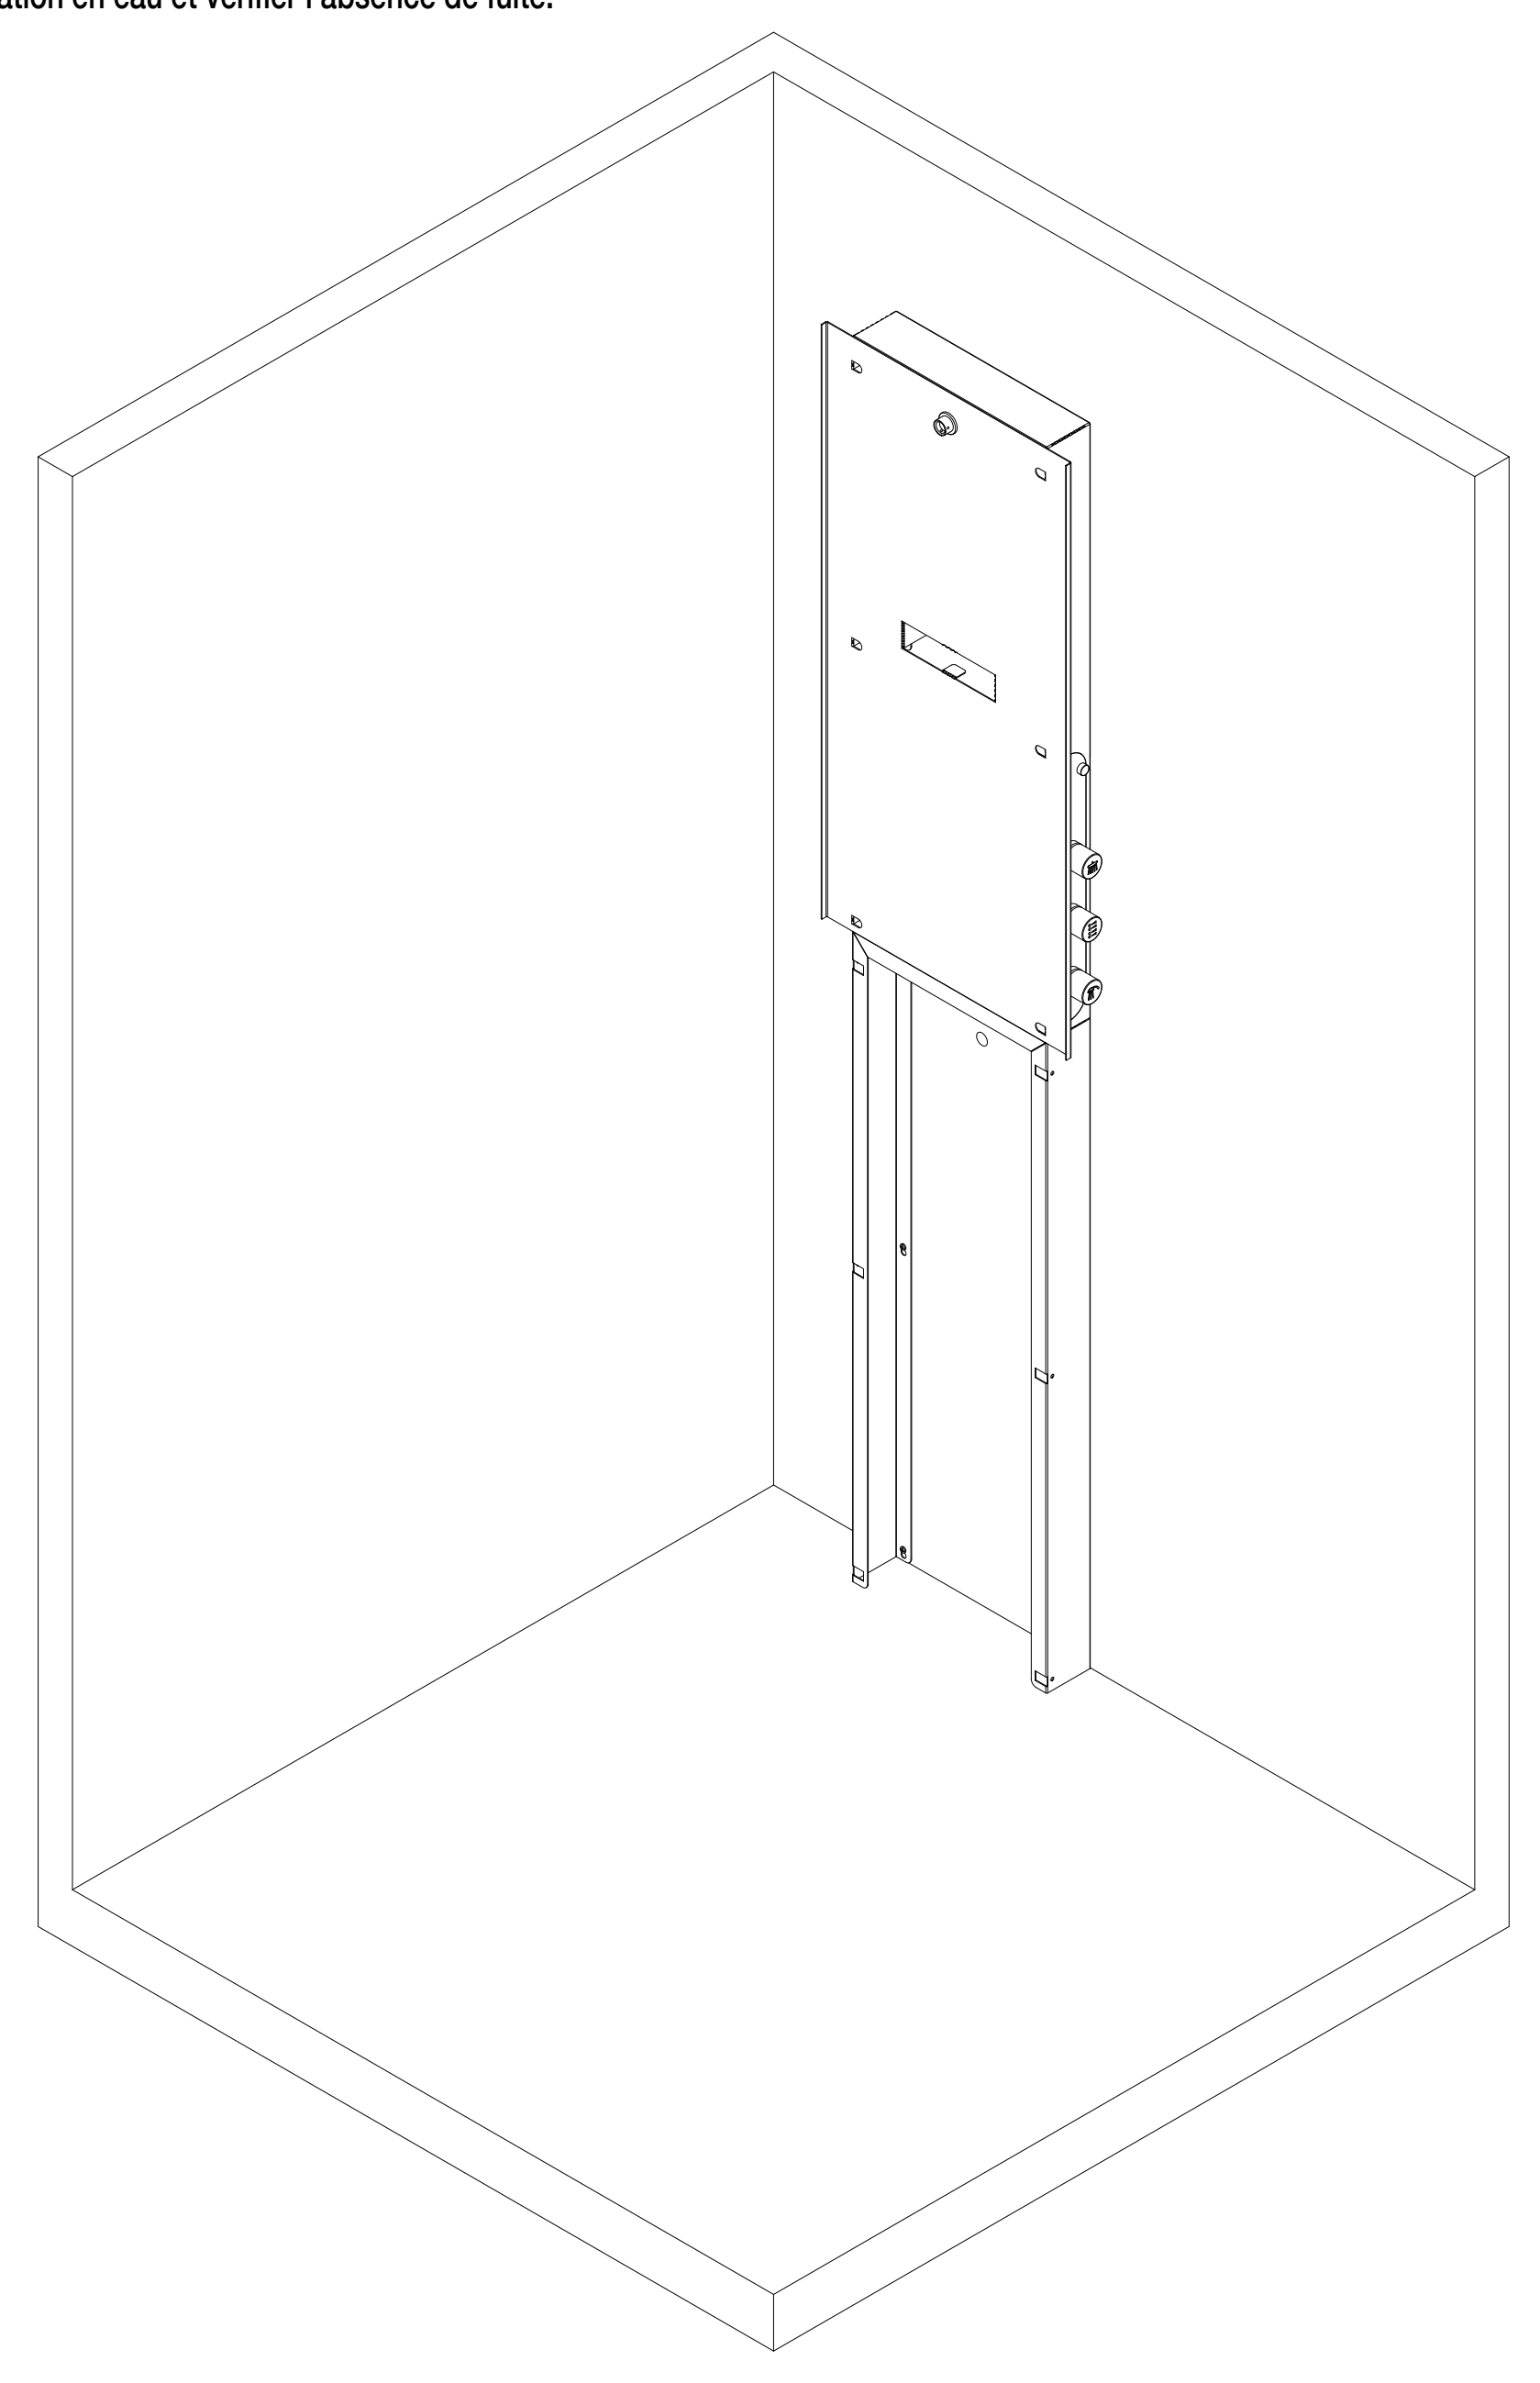

CONSEIL

Poser un joint de carrelage à la jonction des deux plaques

ETAPE 4

Mettre en place la face inférieure avec les 6 vis à tête fraisée
avec le dispositif de cache chromé.

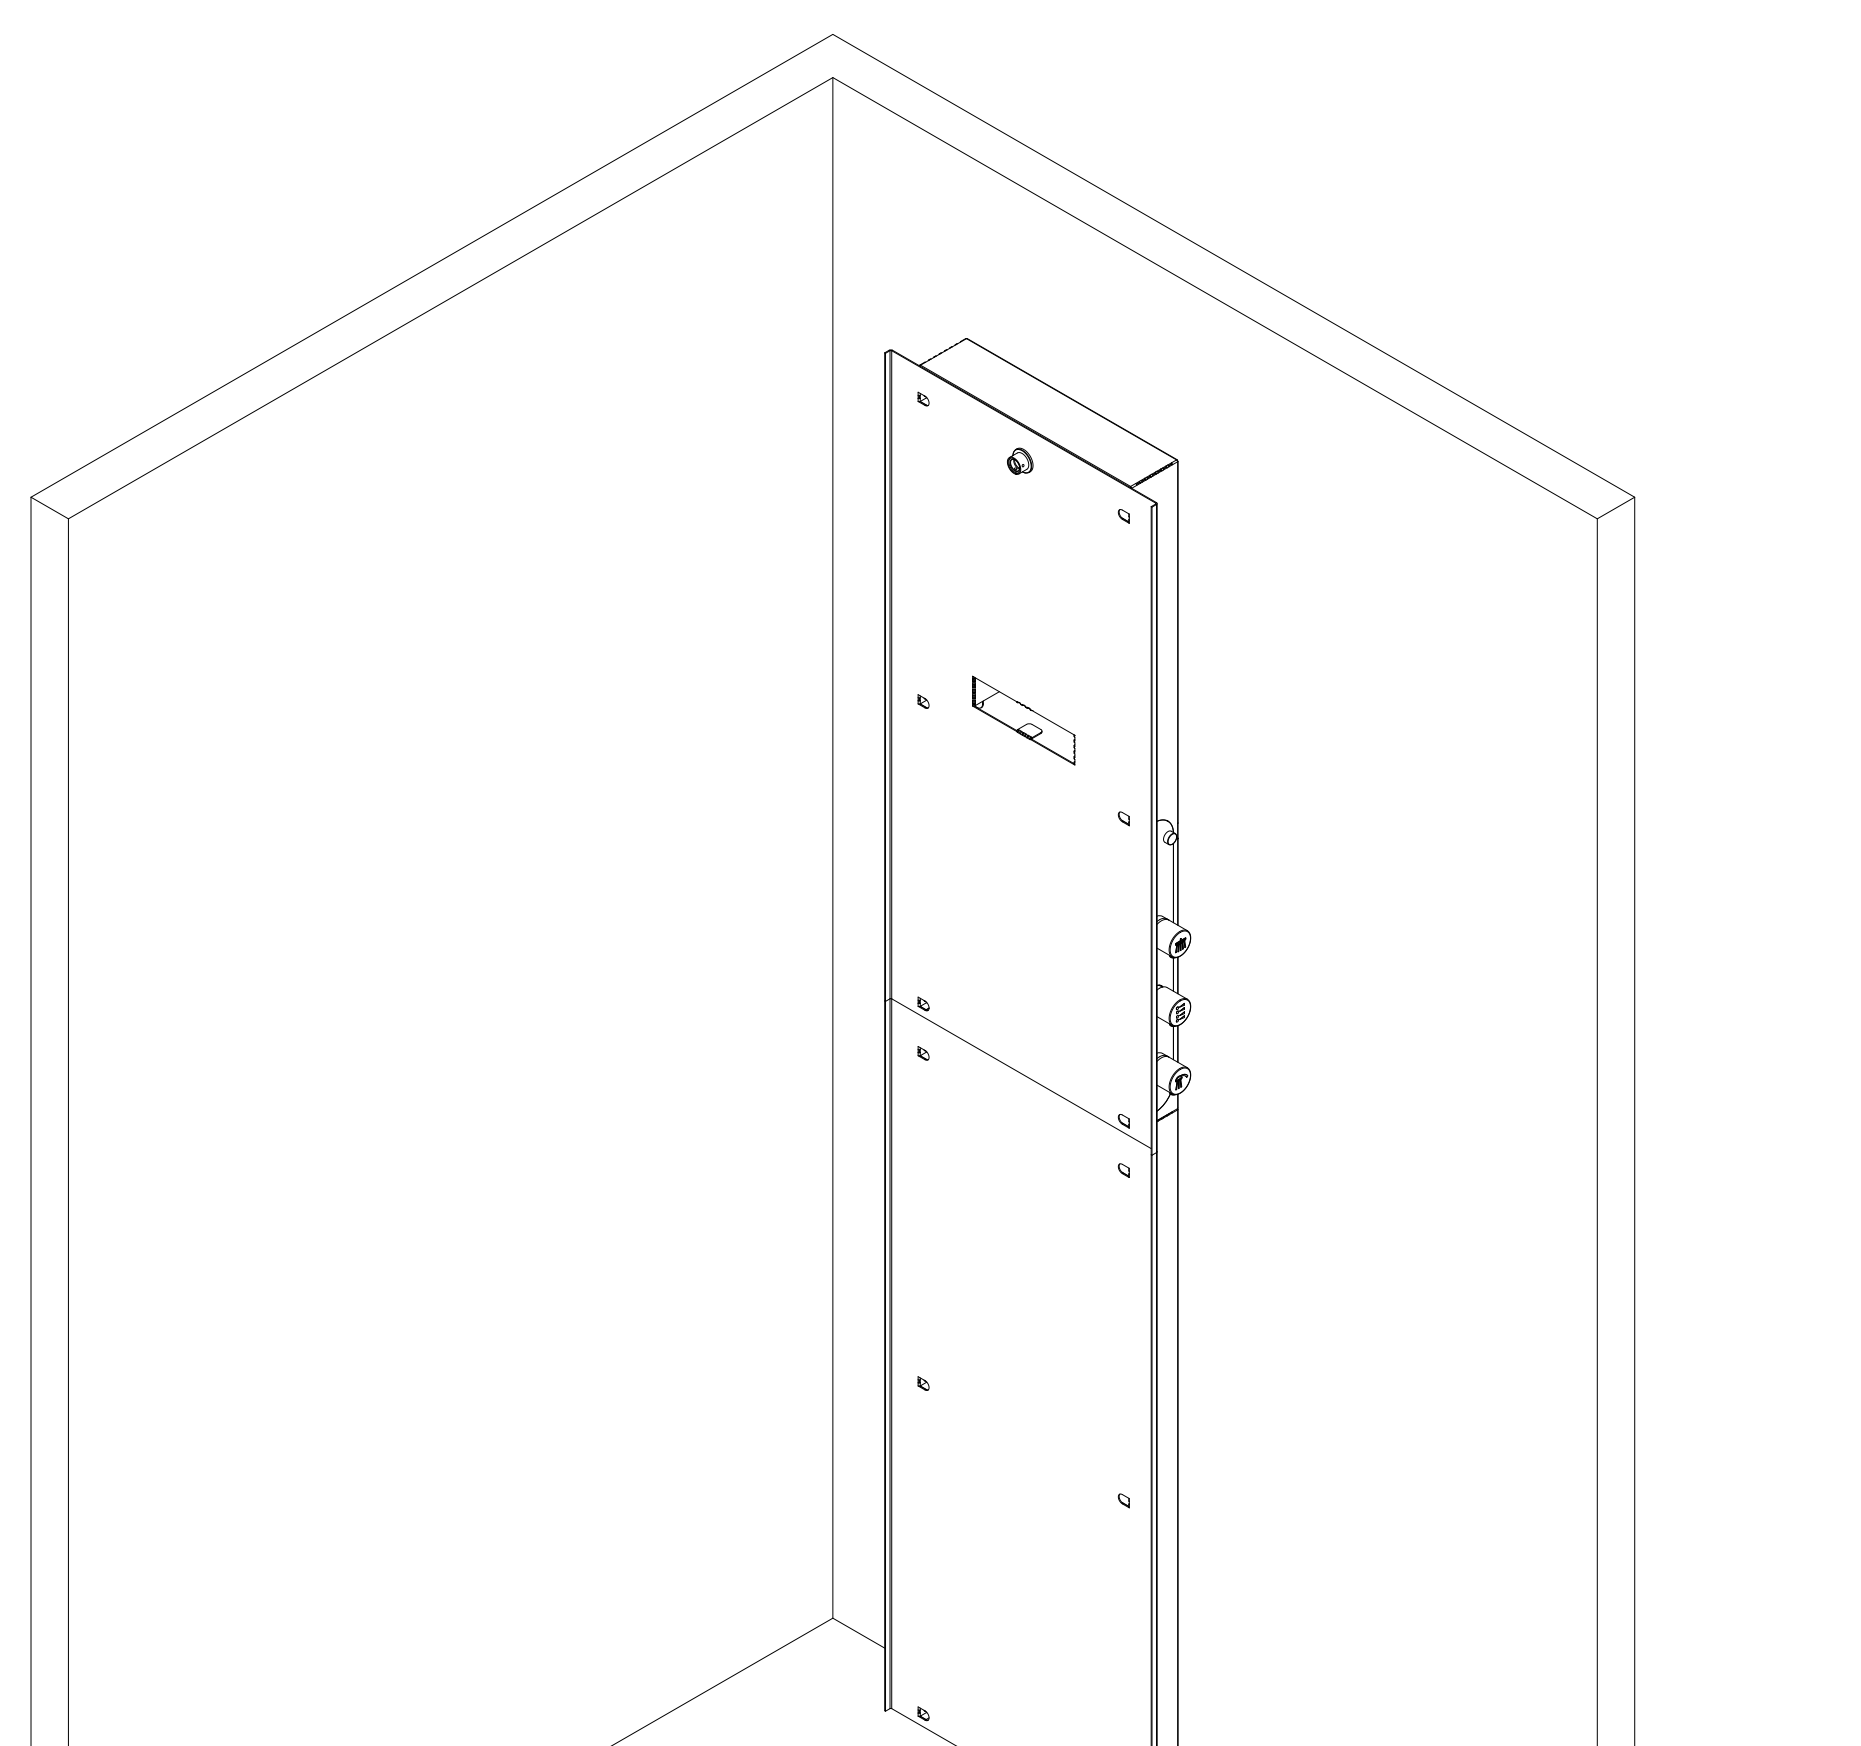

ETAPE 5

Habiller la façade de la colonne en prenant soin de concerver une ouverture de 186 x 45mm pour le montage de la buse

Attention !!!
Pour la fixation du carrelage sur la colonne, utiliser une colle néoprène.

ETAPE 6

- Encastrer la buse après avoir connecté le raccord rapide au tuyau d'alimentation.
- Visser les vis sans serrage excessif.
- Poser le cadre enjoliveur.

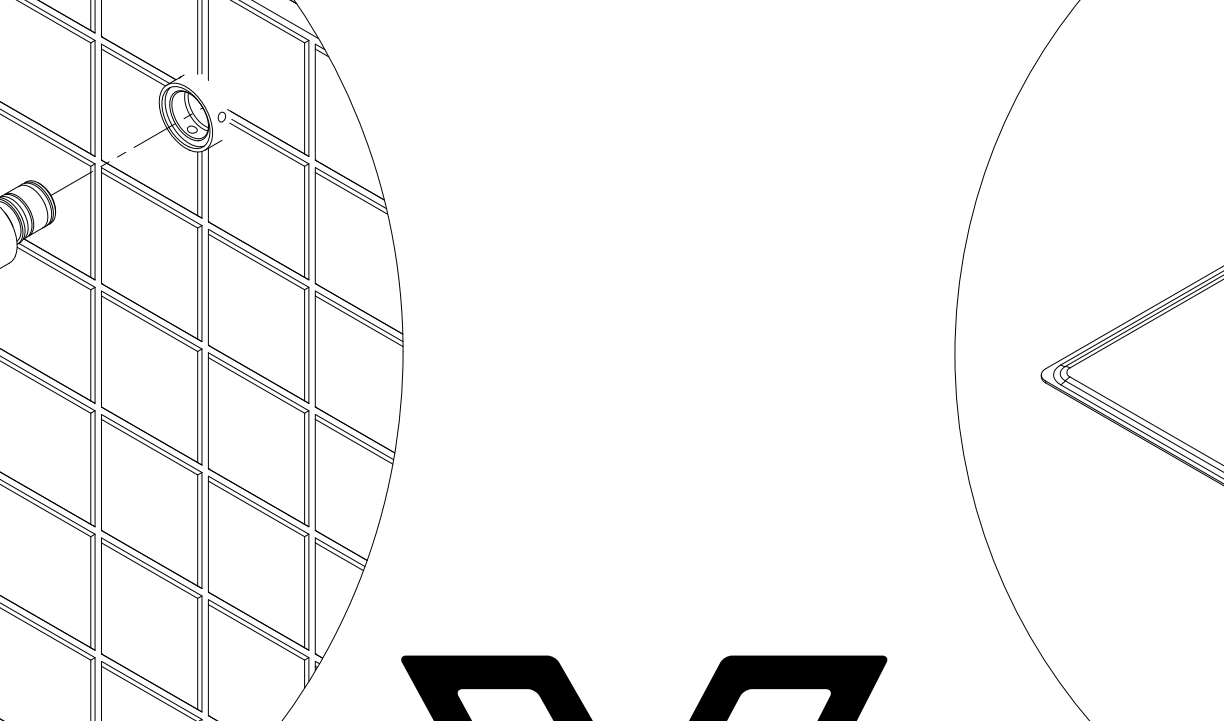

ETAPE 7

Mettre le bras de douche en place en prenant soin de passer la rosace avant.

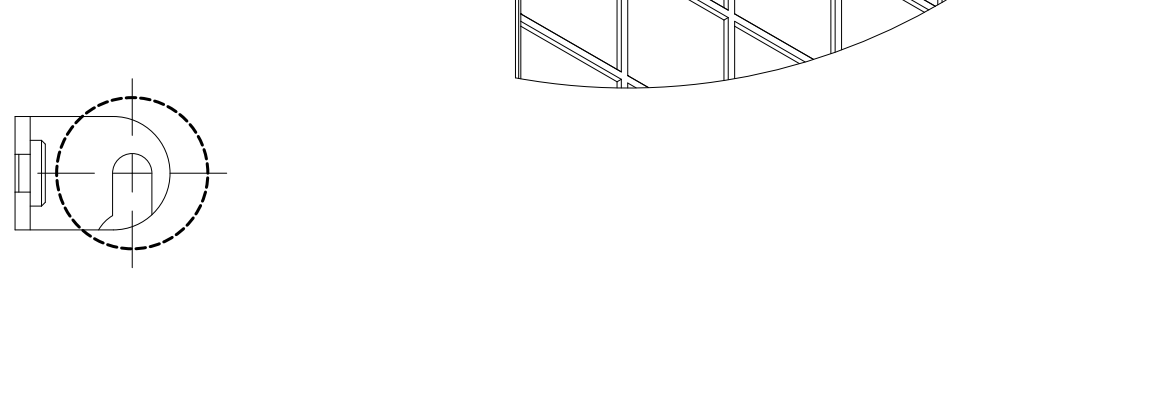

ETAPE 8

Terminer le montage par la pomme haute, le flexible et la douchette.

Valentin

20/7381