FR

NOTICE DE MONTAGE: COUVERTURED'HIVERNAGE
bassin bois/bassin composite

Contenu colis : Votre bâche, les fixations, sandow périphérique

Conseil de pose:

1- Positionnement de la couverture sur le bassin:
- Dérouler la couverture sur la largeur du bassin et la centrer,
- Etendre la couverture sur le bassin en ayant pris soin de le maintenir dans les angles.

2- Passer le sandow dans les œillets.
3- Visser les crochets fournis à environ 30 cm sous la margelle et cela entre les œillets de la couverture.
Passer le sandow sous les crochets et ajuster la tension en équilibrant les forces de traction entre les pans de fixation.
Ne pas tendre trop fortement, laisser du jeu dans la tension du sandow.
***Si la couverture est rectangulaire, fixer les coins de la couverture en premier, si elle n'est pas rectangulaire commencer par un pan coupé.**

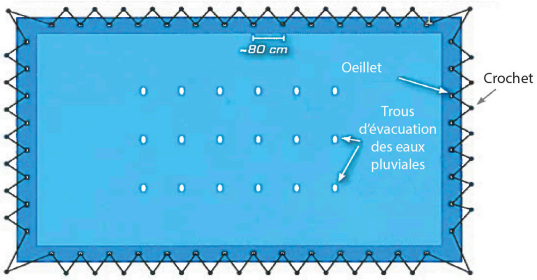

Accessoires bassin bois

Visuel crochet hors sol existant

Conseil de pose:

1- Positionnement de la couverture sur le bassin:
- Dérouler la couverture sur la largeur du bassin et la centrer,
- Etendre la couverture sur le bassin en ayant pris soin de le maintenir dans les angles.

2- Passer le sandow dans les œillets.
3-Tendre le sandow pour que celui-ci passe sous la margelle périphérique du bassin.
Oter l'excès de sandow en le coulissant dans la pièce d'accroche (cf photo encadré)
Tendre fortement et laisser un peu de jeu de tension dans le sandow.
***Si la couverture est rectangulaire, fixer les coins de la couverture en premier, si elle n'est pas rectangulaire commencer par un pan coupé**

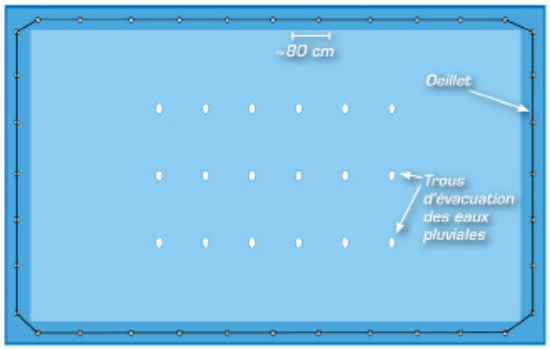

Accessoires bassin composite